

ORANIER

Heiztechnik



**Bedienungs- und Montageanleitung
für Kaminofen mit Wasserwärmetauscher**



**Manuel d'installation et d'utilisation
pour poêle à bois hydro avec échangeur
à eau chaude**



ORANIER

Hektos Aqua II Dual Fire

Raumluftabhängig (Typ BE)
Dépendant de l'air ambiant (Type BE)



Inhaltsverzeichnis D / AT / CH

1. Symbolerklärung, Transportverpackung, Umweltschutz	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Transportverpackung	3
1.3 Umweltschutz	4
2. Produktübersicht und Bedienelemente	5
3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise	7
3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3.2 Sicherheitshinweise	7
4. Angaben zum Gerät	9
4.1 Lieferumfang	9
4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehör	9
4.3 Original Ersatzteile	9
4.4 Produktbeschreibung	9
4.5 Technische Daten	10
4.6 Grundeinstellung bei Prüfung nach EN 16510	10
4.7 Maßzeichnungen	11
5. Brennstoffe	13
5.1 Geeignete Brennstoffe	13
6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen	14
6.1 Anschluss an den Schornstein/Rauchrohranschluss	14
6.2 Externe Verbrennungsluftversorgung	15
7. Installation und Inbetriebnahme	16
7.1 Aufstellung und Sicherheitsabstände	16
7.2 Wasserseitige Installation	17
7.2.1 Hinweise zu Komponenten und Verrohrung	17
7.2.2 Installationsbeispiele	18
7.3 Ofenanlage befüllen	20
7.4 Luftregelung	20
7.5 Zusatztür unterer Brennraum	21
7.6 Erstinbetriebnahme	22

8. Bedienung	23
8.1 Anheizen	23
8.2 Brennstoff nachlegen	23
8.3 Heizen in der Übergangszeit	24
8.4 Kaminofen außer Betrieb nehmen	24
9. Reinigung, Wartung und Pflege	26
9.1 Oberflächen reinigen	26
9.2 Sichtscheibe reinigen	26
9.3 Brennräume reinigen	26
9.4 Schmieren des Fronttürverschlusses	26
9.5 Aschenentleerung	26
9.6 Reinigung der Abgaswege	27
9.7 Wasserführende Komponenten	27
9.7.1 Thermische Ablaufsicherung (TAS)	27
9.7.2 Heizkreislauf/Wärmetauscher entlüften	27
10. Störungen beheben	28
11. Kundendienst	30
12. ORANIER-Werksgarantie	31
13. Zulassungen	32
13.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen	32
14. Leistungserklärung	69
15. EU-Konformitätserklärung	70
16. CE-Kennzeichnung	70
17. Energielabel und Produktdatenblatt	71
18. Technische Dokumentation	71
19. Geräte-Kenndaten	72

1. Symbolerklärung, Transportverpackung, Umweltschutz

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem **Warndreieck mit Ausrufezeichen** gekennzeichnet. Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.



Bei Gefahren durch elektrischen Strom wird das Warndreieck mit Ausrufezeichen durch ein **Warndreieck mit Blitzsymbol** ersetzt.

Die folgenden Signalwörter können in dem vorliegenden Dokument verwendet werden:

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- **GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Textes begrenzt.

Wichtige Informationen

Symbol	Bedeutung
▶	Handlungsanweisung
→	Verweis auf eine Stelle im Dokument
•	Aufzählung/Listeneintrag
-	Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)

1.2 Transportverpackung

Transportverpackung entfernen

Für bestmögliche Transportsicherheit ist das Gerät mit der Transportpalette verschraubt und wird zusätzlich durch einen auf die Transportpalette aufgesetzten Holzverschlag geschützt.

Dieser Holzverschlag muss mit geeignetem Werkzeug demontiert werden. Dabei sind Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden! Bitte beachten Sie auch, dass der Holzverschlag nach oben hin abgenommen wird. Dafür ist ausreichend Platz nach oben zur Raumdecke hin erforderlich!

Um das Gerät von der Transportpalette zu lösen, müssen die Transportsicherungen im vorderen und hinteren Bereich des Gerätesockels des Gerätes entfernt werden.



HINWEIS:
Bei absehbar schwierigen Transportsituationen vorab Deckplatte und vorhandene schwere Verkleidungselemente demontieren.

- ▶ Verschraubung des Gerätes an der Transportpalette lösen.
- ▶ Sackkarre zwischen das Gerät und die Transportpalette schieben.
- ▶ Polsterung (z.B. Decke) zwischen Sackkarre und Gerät einbringen.
- ▶ Das Gerät mit einem Spanngurt an der Sackkarre fixieren.



- ▶ Das Gerät mit der Sackkarre von der Palette anheben und an den Aufstellort verbringen.



Nutzen Sie zum besseren Verständnis auch unsere erklärenden Videos. Scannen Sie dazu mit Ihrem Smartphone oder Tablet den nebenstehenden QR-Code.



1.3 Umweltschutz

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Dabei sind die Verpackungsmaterialien nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und somit recyclebar.

Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, trockenem Nadelholz und kann über den Restmüll oder ein Wertstoff- und Recycling-Center entsorgt werden. Wir empfehlen den Holzanteil der Verpackung dementsprechend zu zerkleinern.

Die Rückführung der übrigen Verpackungsteile, wie Verpackungsbänder, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhändler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen zurück.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie bitte die Anschrift des nächsten Wertstoff- und Recycling-Centers!

Batterieverordnung

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen in den örtlichen Sammelsystemen entsorgt werden.



Entsorgung des Gerätes nach Ablauf der Gerätelebensdauer

Soll das Gerät komplett entsorgt werden, so sprechen Sie dazu die lokalen Entsorgungsunternehmen an.

Der überwiegende Anteil der Gerätebestandteile kann aufgrund der verwendeten Materialien Stahlblech bzw. Gusseisen einer Wiederverwendung (Recycling) zugeführt werden.


Eine Übersicht der für die Gerätebestandteile verwendeten Materialien und deren korrekte Entsorgung entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle:

Gerätebestandteil	Material	Demontage	Entsorgung
Brennraumauskleidung	Vermiculite	Entnehmen	Restmüll
	Feuerbeton	Entnehmen	Restmüll
Sichtscheibe	Glaskeramik	Halteschrauben lösen	Restmüll
Dichtungen	Glasfaser	Klebung bzw. Schraubung lösen	Künstliche Mineralfaser (KMF); lokale Entsorgungsmöglichkeit erfragen
Steinverkleidungen	Naturstein	Halteschrauben lösen	Bauschutt
Keramikverkleidungen	Keramik	Halteschrauben lösen	Bauschutt
Gerätekörper	Stahlblech	-	Metallschrott
Gerätetür(en)	Gusseisen	Befestigungsschrauben lösen	Metallschrott
	Stahlblech	Befestigungsschrauben lösen	Metallschrott
Sonstige metallische Komponenten	Metall	Befestigungsschrauben lösen	Metallschrott
Elektro oder Elektronikkomponenten	-	Befestigungsschrauben lösen	Elektro-Altgeräte-Rücknahmesystem

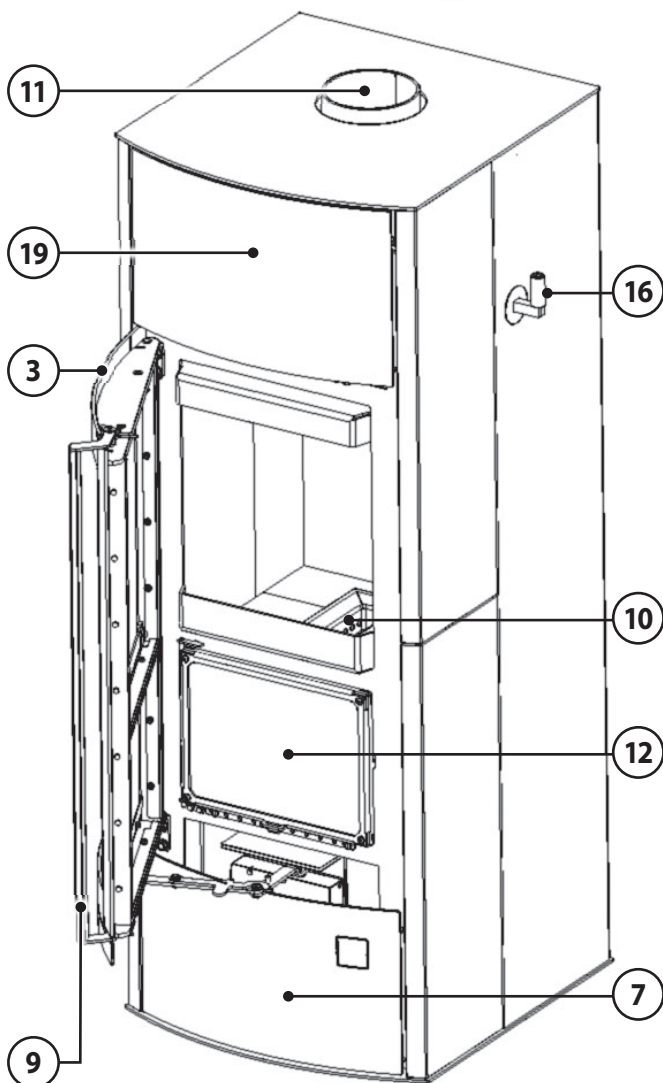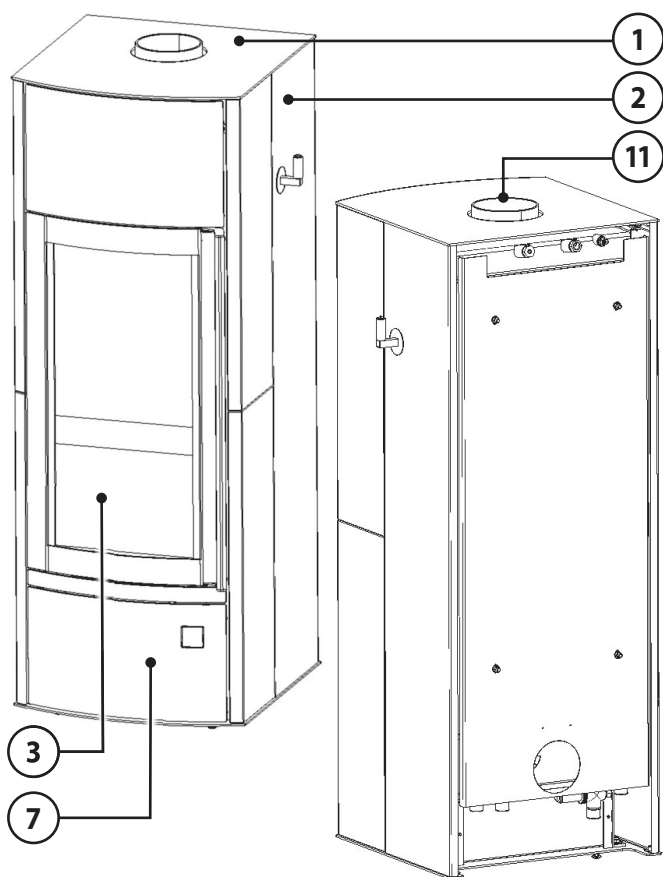

2. Produktübersicht und Bedienelemente

- 1 Deckplatte
- 2 Seitenverkleidung
- 3 Fronttür
- 4 Sekundärluftregler "S" / Scheibenspülluft obere Brennkammer (vollständig eingeschoben = offen)
- 5 Vergaserluftregler "V" (vollständig eingeschoben = offen)
- 6 Aschenpfanne
- 7 Holzlagerfachtür
- 8 Brennraumauskleidung
- 9 Fronttürgriff
- 10 Injektorbox (Düsenstein)
- 11 Rauchrohranschluss
- 12 Zusatztür unterer Brennraum
- 13 Scheibenspülluftregler untere Brennkammer (ganz nach links geschoben = offen)
- 14 Unterer Brennraum
- 15 Oberer Brennraum
- 16 Abbrandschieber (eingeschoben = geschlossen/Vergaserbetrieb)
- 17 Unterer Schwenkarm
- 18 Arretierbügel
- 19 Sichtschutztür Reinigungsöffnung

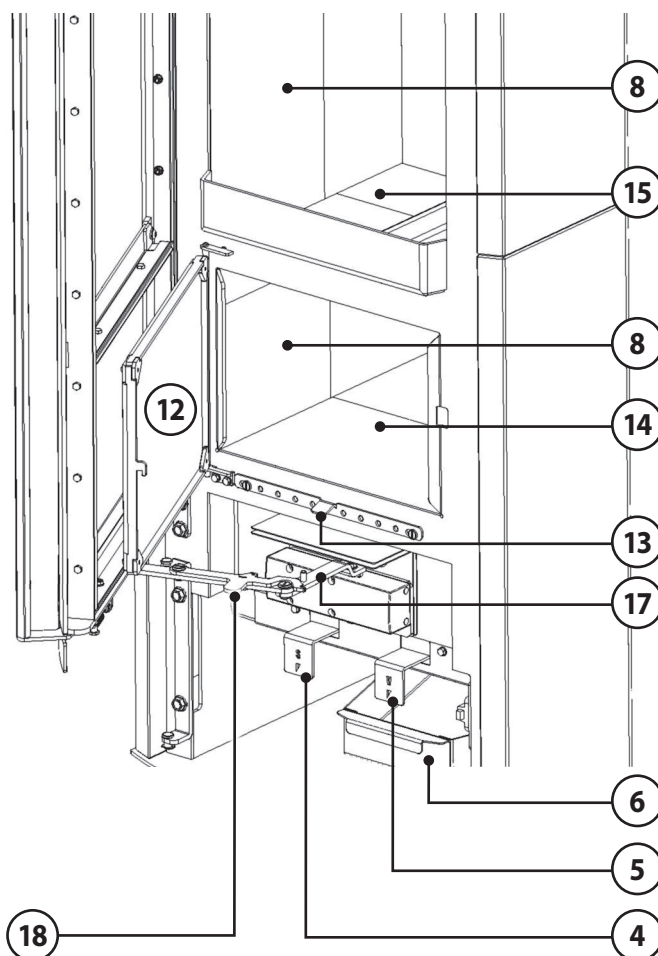

11 Rauchrohranschluss

16 Abbrandschieber

(eingeschoben = geschlossen/Vergaserbetrieb)

20 Vorlauf warm $\frac{3}{4}$ "

21 Ablauf thermische Ablaufsicherung $\frac{3}{4}$ "

22 Kaltwassereintritt thermische Ablaufsicherung $\frac{3}{4}$ "

23 Rücklauf kalt $\frac{3}{4}$ "


24 Prüfkнопf (rot) thermische Ablaufsicherung

25 Tauchhülse mit Fühler thermische Ablaufsicherung

26 Entlüftungsventil

27 Tauchhülse für Temperaturfühler elektronische Regelung

28 Anschluss externe Verbrennungsluftversorgung

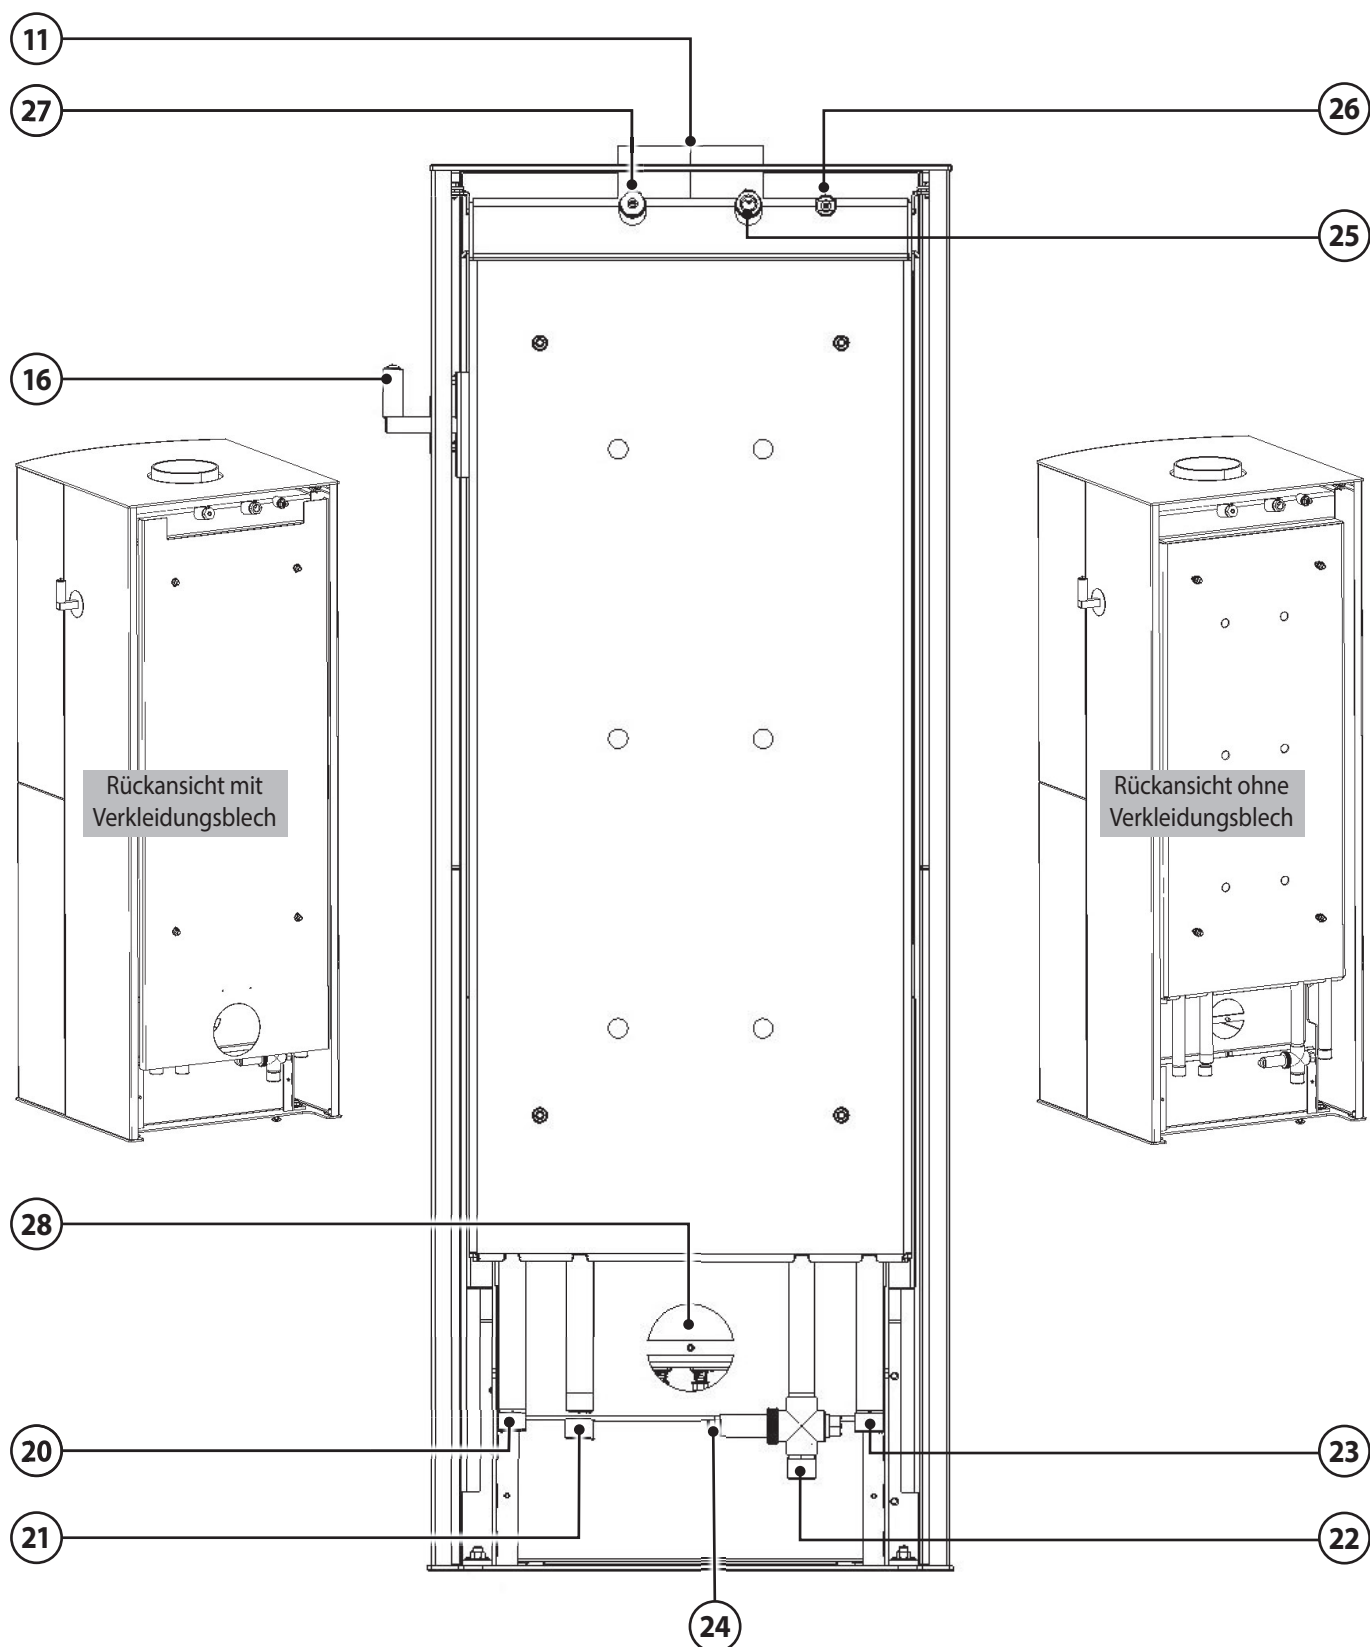

3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist als Zeitbrandfeuerstätte nach EN 16510 zugelassen.

Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen. Die Aufstellung beispielsweise in Garagen, Feuchträumen oder im Freien ist nicht zulässig.

Ein Überschreiten der in den **Technischen Daten** (Kap. 4.5) genannten Aufgabemenge ist nicht zulässig.



Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Handhabung des Ofens vertraut und ist Bestandteil dieser Feuerstätte.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode wieder über die richtige Bedienung informieren können.

Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden! Der Erwerber und Betreiber eines Kaminofens ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren. Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet werden. Wir danken für Ihr Verständnis.

3.2 Sicherheitshinweise



WARNUNG! **Erstickungsgefahr, Vergiftung durch Abgase**

Durch verstopfte Schornsteine können die Abgase nicht oder in nicht ausreichendem Maße ins Freie entweichen. Die durch den entstehenden Rückstau in den Aufstellungsraum gelangenden Abgase sind gefährlich!

Der Schornstein, das Rauchrohr und ein eventuell vorhandener Wasserwärmetauscher müssen frei von Hindernissen sein und sind nach den Anweisungen der Bedienungsanleitung zu reinigen.

Nur empfohlene Brennstoffe verwenden. Die Anweisungen der Bedienungsanleitung sind unbedingt zu befolgen!



VORSICHT! **Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile**

Oberflächen, Feuerraumtüren, Bediengriffe, Rauchrohr und Sichtscheibe werden im Betrieb heiß.

Zum Betätigen der Bedienelemente Schutzhandschuh verwenden.

• **Produktsicherheit**

Dieses Gerät ist nach dem aktuellen Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert und gefertigt.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass während des Betriebes Personen- und Sachschäden auftreten können.

Verwenden Sie das Gerät deshalb sicherheits- und gefahrenbewusst, nur seiner Bestimmung entsprechend und ausschließlich in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand!

• **Einweisung**

Der Installateur Ihres Gerätes weist Sie ausführlich in die Funktionsweise, die sichere und sachgerechte Bedienung ein und gibt Ihnen Tipps zum richtigen und umweltschonenden Heizen mit diesem Gerät.

- ▶ Lassen Sie sich die technischen Dokumente des Gerätes sowie alle Zubehörteile aushändigen.

• **Verhalten im Notfall**

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Gefährdung der eigenen Person möglich:

- ▶ Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen des Gebäudes auf.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb.

• **Gefahr durch Überhitzung des Wärmetauschers**

Ein Betrieb ohne Wasser ist nicht zulässig! Hitzeschäden an Dichtungen, Schweißnähten und Kesselteilen!

- ▶ Ausreichenden Betriebsdruck sicherstellen!
- ▶ Das Gerät nur mit geöffneten Absperrventilen für Kühlkreislauf und Heizwasserkreislauf betreiben!
- ▶ Kaltwasserzufluß der thermischen Ablaufsicherung niemals absperren!

3.2 Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

• Brandgefahr

- ▶ Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten auf oder neben dem Gerät.
- ▶ Platzieren Sie keine brennbaren Gegenstände (z.B. Teppiche, Möbelstücke, Pflanzen o.ä.) im Bereich der Feuerraumöffnung. Beachten Sie, dass auch Wärmestrahlung durch Glasflächen, Gegenstände in der Nähe des Gerätes in Brand setzen kann!
- ▶ Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden.

• Gefahr durch unzureichende Verbrennungsluftzufuhr

- ▶ Stellen Sie eine ausreichende Versorgung des Aufstellungsraumes mit Verbrennungsluft während des Betriebes des Gerätes sicher. Dies gilt auch für den zeitgleichen Betrieb des Gerätes mit weiteren Wärmezeugern. Zuluftöffnungen und Lüftungsgitter dürfen nicht blockiert werden!
- ▶ Beim Anschluss an eine externe Verbrennungsluftversorgung muss eine eventuell vorhandene Absperrklappe bei Betrieb des Gerätes geöffnet sein.
Ein eventuell vor der äußeren Zuluftöffnung angebrachtes Schutzgitter muss regelmäßig gereinigt werden.

• Schäden durch Bedienfehler

Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen! Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener **Feuerraumtür (3)** gestattet!

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder zum Spielen verwenden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gerät Zugang haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der Lage sind.
- ▶ Nur erlaubte Brennstoffe verwenden.
- ▶ Benutzen Sie niemals Benzin, benzinartige Lampenöle, Petroleum, Grillkohlenanzünder, Ethylalkohol oder ähnliche brandbeschleunigenden Flüssigkeiten zum Entfachen oder „Wiederentzünden“ eines Feuers im Gerät verwenden. Derartige Flüssigkeiten sind vom Gerät fernzuhalten, vor allem wenn es in Betrieb ist!
- ▶ Schließen Sie niemals alle Luftschieber, solange der Ofen noch in Betrieb ist!
Es besteht Verpuffungsgefahr durch Entzündung unverbrannter Brenngase!
- ▶ Die **Fronttür (3)** darf nur zur Brennstoffaufgabe und die **Zusatztür unterer Brennraum (12)** nur zur Entfernung von Verbrennungsrückständen geöffnet werden.
- ▶ Die Markierung **-max load-** im Feuerraum signalisiert die maximale Brennstoff-Füllhöhe, die nicht überschritten werden darf! Überlastung kann zu Schäden am Gerät und zu bleibenden Veränderungen der Spaltmaße führen.
- ▶ Keine Blechdosen oder ähnliche verschlossene Behälter in den Feuerraum legen - Explosionsgefahr!
- ▶ Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser löschen!

- ▶ Bei Schäden an Dichtungen der **Fronttür (3)** darf das Gerät nicht betrieben werden!

• Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile

Während des Betriebes sind Oberflächen, Feuerraumtüren, Bedienelemente, Sichtscheibe und Rauchrohre sehr heiß.

- ▶ Zum Öffnen und Schließen der **Fronttür (3)**, beim Auflegen von Brennstoff und der Bedienung der Luftschieber Schutzhandschuh verwenden.
- ▶ Kinder niemals mit dem in Betrieb befindlichen Gerät unbeaufsichtigt lassen!

• Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Gerätes gelten örtlich spezifische feuerpolizeiliche und baurechtliche Vorschriften, einschließlich derer, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind.

- ▶ Das ordnungsgemäß installierte Gerät muss durch eine genehmigungspflichtige Behörde, z.B. Bezirks-Schornsteinfeger, abgenommen werden.
- ▶ Das Gerät darf nicht in Garagen, Treppenträumen oder außerhalb von Gebäuden aufgestellt werden.
- ▶ Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass ein ausreichender Freiraum für die Reinigung des Gerätes, des Rauchrohres und des Schornsteins gegeben ist.
- ▶ Die Abgasanlage muss mindestens der in den **Technischen Daten** (Kap. 4.5) angegebenen Klassifizierung entsprechen.
- ▶ Die Aufstellfläche für das Gerät muss über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügen.
- ▶ Das Gerät ist nicht geeignet, eine Schornsteinlast (Traglast) aufzunehmen.
- ▶ Raumluftabhängige Feuerstätten (Typ B/BE) dürfen nicht gleichzeitig mit Lüftungsgeräten oder Dunstabzugshauben betrieben werden.
- ▶ Bei raumluftunabhängigen Feuerstätten (Typ CA) beträgt das Mindestvolumen des Aufstellraums 80m³.
- ▶ Raumluftunabhängige Feuerstätten (Typ CA) dürfen nicht zusammen mit Lüftungsanlagen eingesetzt werden, die einen Unterdruck unterhalb -15 Pa erzeugen.
- ▶ Lüftungsgitter sind so anzuordnen, dass sie nicht versehentlich blockiert oder verschlossen werden können.

• Reinigung, Wartung und Störungsbehebung

- ▶ Gerät regelmäßig reinigen.
- ▶ Reinigung und Wartung durch zugelassenen Fachbetrieb.
- ▶ Feuerraumtür-Verschluss: Bewegliche Bauteile regelmäßig mit handelsüblicher Kupferpaste oder Graphitfett benetzen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich ORANIER Original-Ersatzteile und Original-Zubehör.

4. Angaben zum Gerät

4.1 Lieferumfang

- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
 - Palette mit Gerät im Holzverschlag
 - Schutzhandschuh, Bedienungsanleitung und Hinweisblätter in Plastikhülle im Gerät
 - Reinigungsbürste
 - 4 Stk. Filzgleiter als Unterlage bei empfindlichem Untergrund (z.B. Glasplatte)

4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehör

Folgende Zubehörteile sind nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten, können aber über Ihren Fachhändler oder online über www.oranier.com bezogen werden.

- Rauchrohre, bei ORANIER in Originalfarbe erhältlich
- Flexrohre und Wanddurchführung für externe Verbrennungsluftversorgung
- Bodenplatte aus Glas oder Stahl
- Anschlussstutzen für die externe Verbrennungsluftleitung (Art.Nr.: ORANIER Art. Nr. 9200 69)

4.3 Original Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile.

Ersatzteile anderer Hersteller sind durch ORANIER nicht geprüft und daher nicht freigegeben.

Nicht freigegebene Ersatzteile verändern möglicherweise die konstruktiv vorgegebenen Eigenschaften des Gerätes und führen somit zur Beeinträchtigung der Sicherheit und zum Verlust der Zulassung. Dies kann bei einem eventuellen Schadensfall versicherungsrechtliche Konsequenzen haben.

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie unter www.oranier-kundendienst.com.

4.4 Produktbeschreibung

Gerät:

Dieses Gerät mit **Dual Fire-Technologie** ist eine spezielle ORANIER-Entwicklung. **Dual Fire** steht für emissionsarme Vergaserbrenntechnik mit zwei übereinanderliegende Brennräumen und sehr hohen Wirkungsgrad. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen effizienten **Wasserwärmetauscher** hoher Leistung.

Dual Fire-Funktionsprinzip:

Im **oberen Brennraum (15)** wird der Brennstoff durch Einführung von Sekundärluft zur Ausgasung gebracht. Die entstehenden energiereichen Holzgase werden durch einen im Zwischenboden platzierten Düsenstein, die sog. **Injektorbox (10)**, geleitet, in dem zusätzlich spezielle Vergaserluftdüsen angeordnet sind. Die Holzgase werden dort mit einer zusätzlichen, mit dem **Vergaserluftregler (5)** einstellbaren Luftmenge vermischt und entwickeln so bei der Nachverbrennung im **unteren Brennraum (14)** Temperaturen von bis zu 1000°C.

Die Heizgase werden nun durch den **Wasserwärmetauscher** und von dort in den Schornstein geleitet. Das Ergebnis ist eine sehr saubere Verbrennung mit hohem Wirkungsgrad und vergleichsweise geringem Aschenanfall.

Das Gerät besteht aus einer geschweißten Stahlkonstruktion. Im Mittelteil befinden sich die, mit Schutzplatten ausgekleideten, beiden **Brennräume (14, 15)**. Darunter ist ein **Holzlagerfach** angeordnet.

Kaminöfen dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die Umgebungsluft wird von den im Kaminofen enthaltenen Konvektionsschächten angesaugt, stark erwärmt und wieder an den Wohnraum abgegeben.

Das Gerät arbeitet raumluftabhängig und kann optional an eine externe Verbrennungsluftversorgung angeschlossen werden.

Brennraumauskleidung (8):

Die Brennräume sind mit Vermiculiteplatten ausgekleidet. Diese dienen dem Hitzeschutz und zur Abgaslenkung. Im Betrieb können an diesen Bauteilen Risse entstehen. Ursache dafür sind insbesondere:

- Hohe Temperaturunterschiede
- Stoßbeanspruchung bei Brennstoffaufgabe
- Wärmedehnung durch übermäßige Erhitzung.

Oberflächenrisse sind zunächst unbedenklich. Erst wenn der darunterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch der Vermiculiteplatten erfolgen. Die **Brennraumauskleidung (8)** unterliegt nicht der Werksgarantie.



WARNUNG!

Brandgefahr durch Verwendung nicht originaler Ersatzteile

Durch Verwendung von Brennraumauskleidungen mit falschen Wärmeeigenschaften kann es zu Überhitzung umgebender Wände und Einrichtungsgegenstände kommen!

Verwenden Sie daher ausschließlich Original-Ersatzteile!

Vermiculiteplatten sind asbestfrei und ungiftig. Vermiculiteplatten haben gegenüber Schamottesteinen den entscheidenden Vorteil, dass die Verbrennungstemperatur im Ofen signifikant gesteigert werden kann. Daher ist zunächst zum Anzünden meist weniger Kleinholz erforderlich und durch den heißeren Abbrand wird die Wärmeenergie des Brennstoffes besser ausgenutzt (Wirkungsgrad).

Ein Betrieb des Gerätes ohne montierte Heizgasumlenkungen ist nicht zulässig, weil das Gerät überhitzen kann und die Emissionen stark ansteigen.



An den Vermiculiteplatten der **Brennraumauskleidungen (8)** können im Heizbetrieb oberflächliche Risse entstehen. Diese Risse sind unbedenklich. Erst wenn der darunterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch erfolgen. Die **Brennraumauskleidungen (8)** unterliegen nicht der Werksgarantie.



Achten Sie darauf, das Heizmaterial möglichst vorsichtig in den Brennraum einzulegen, um Beschädigungen an der **Brennraumauskleidung (8)** zu vermeiden!

4.5 Technische Daten





Eigenschaft	Einheit	Wert
Kaminofen Typ:		Hektos Aqua II
Bauart:		1
Nennwärmeleistung $P_{nom} / P_{SH nom}$:	kW	10,5
Nenn-Wasserwärmeleistung $P_{W nom}$:	kW	7,5
Max. Vorlauftemperatur:	°C	95
Max. Betriebsdruck p_W :	bar	2,5
Empfohlener Inhalt Pufferspeicher:	l	300 - 500
Energieeffizienzklasse:		A+
Energieeffizienzindex EEI:		122
Raumheizvermögen DIN 18893 max.	m³	200
Höhe / Breite / Tiefe:	mm	1455 / 544 / 593
Füllöffnung:	mm	320 / 325
Max. Scheitholzlänge:	cm	33
Aufgabemenge Scheitholz m :	kg	4,56
Gewicht (ohne Verpackung):	kg	332
Für Dauerbetrieb geeignet:		ja
Abgasmassenstrom $\Phi_{f, g nom}$:	g/s	6,9
Förderdruck p_{nom} :	Pa	12,0
Abgastemperatur am Stutzen $T_{S nom}$:	°C	150
Klassifizierung Abgasanlage:		T600G
Zugelassene Brennstoffe:		Scheitholz
Abgang oben (Boden - Oberkante Stutzen):	mm	1465
Abgang oben (Hinterkante - Mitte Stutzen):	mm	233

4.6 Grundeinstellung bei Prüfung nach EN 16510


Buche Scheitholz:	
Scheitholzlänge:	25 cm
Förderdruck:	12 Pa
Vergaserluft "V":	50-60% geöffnet
Sekundärluft "S":	80% geöffnet
Scheibenspülluftregler unter Brennkammer:	geschlossen
Aufgabemenge m *:	4,56 kg

* Grundglutmasse = 10 % der Aufgabemenge +/- 50 g.
Ende des Prüfzyklus nach Massekriterium.

4.7 Maßzeichnungen

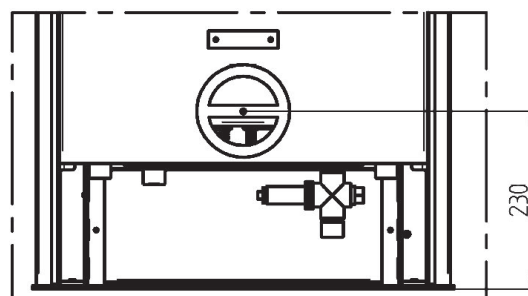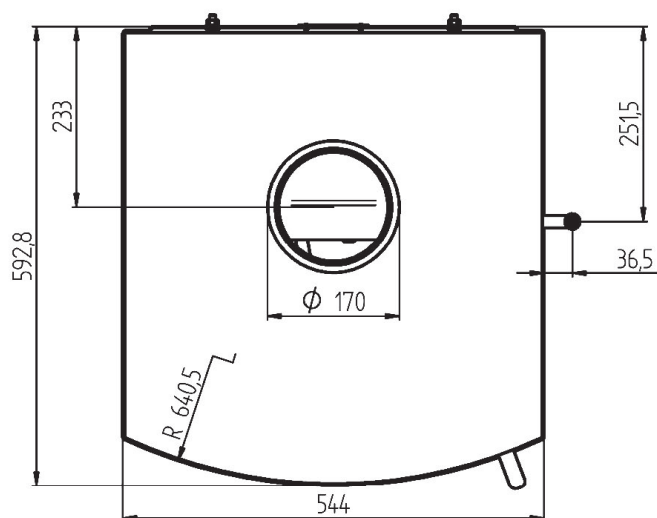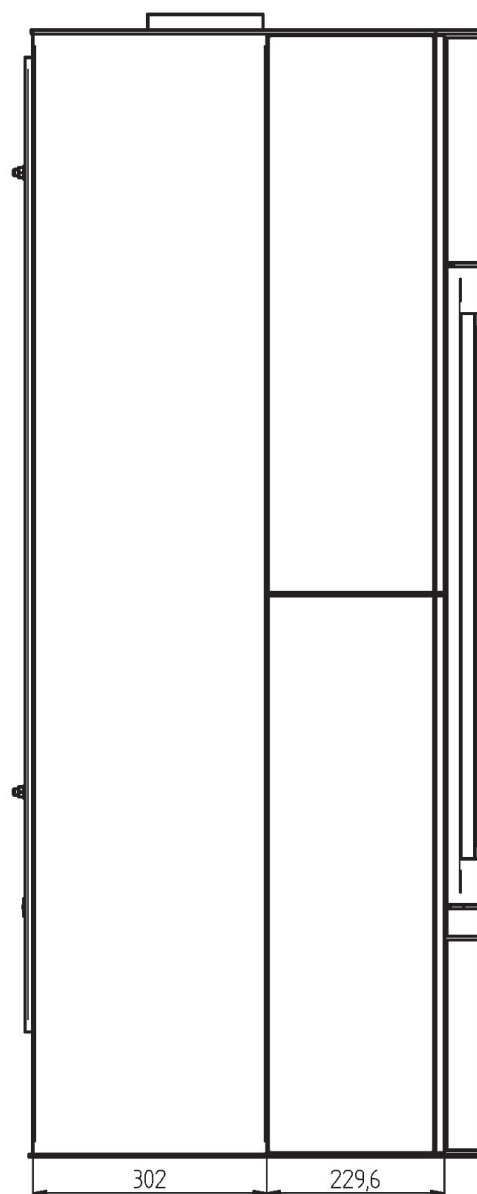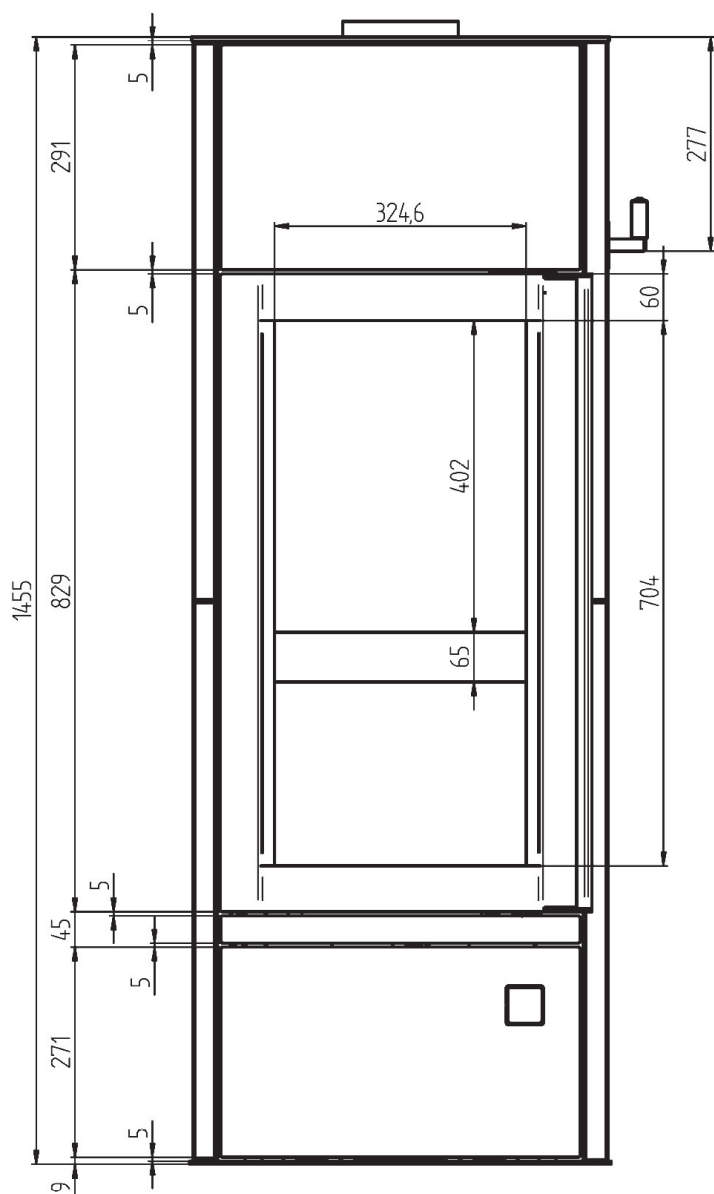

4.7 Maßzeichnungen

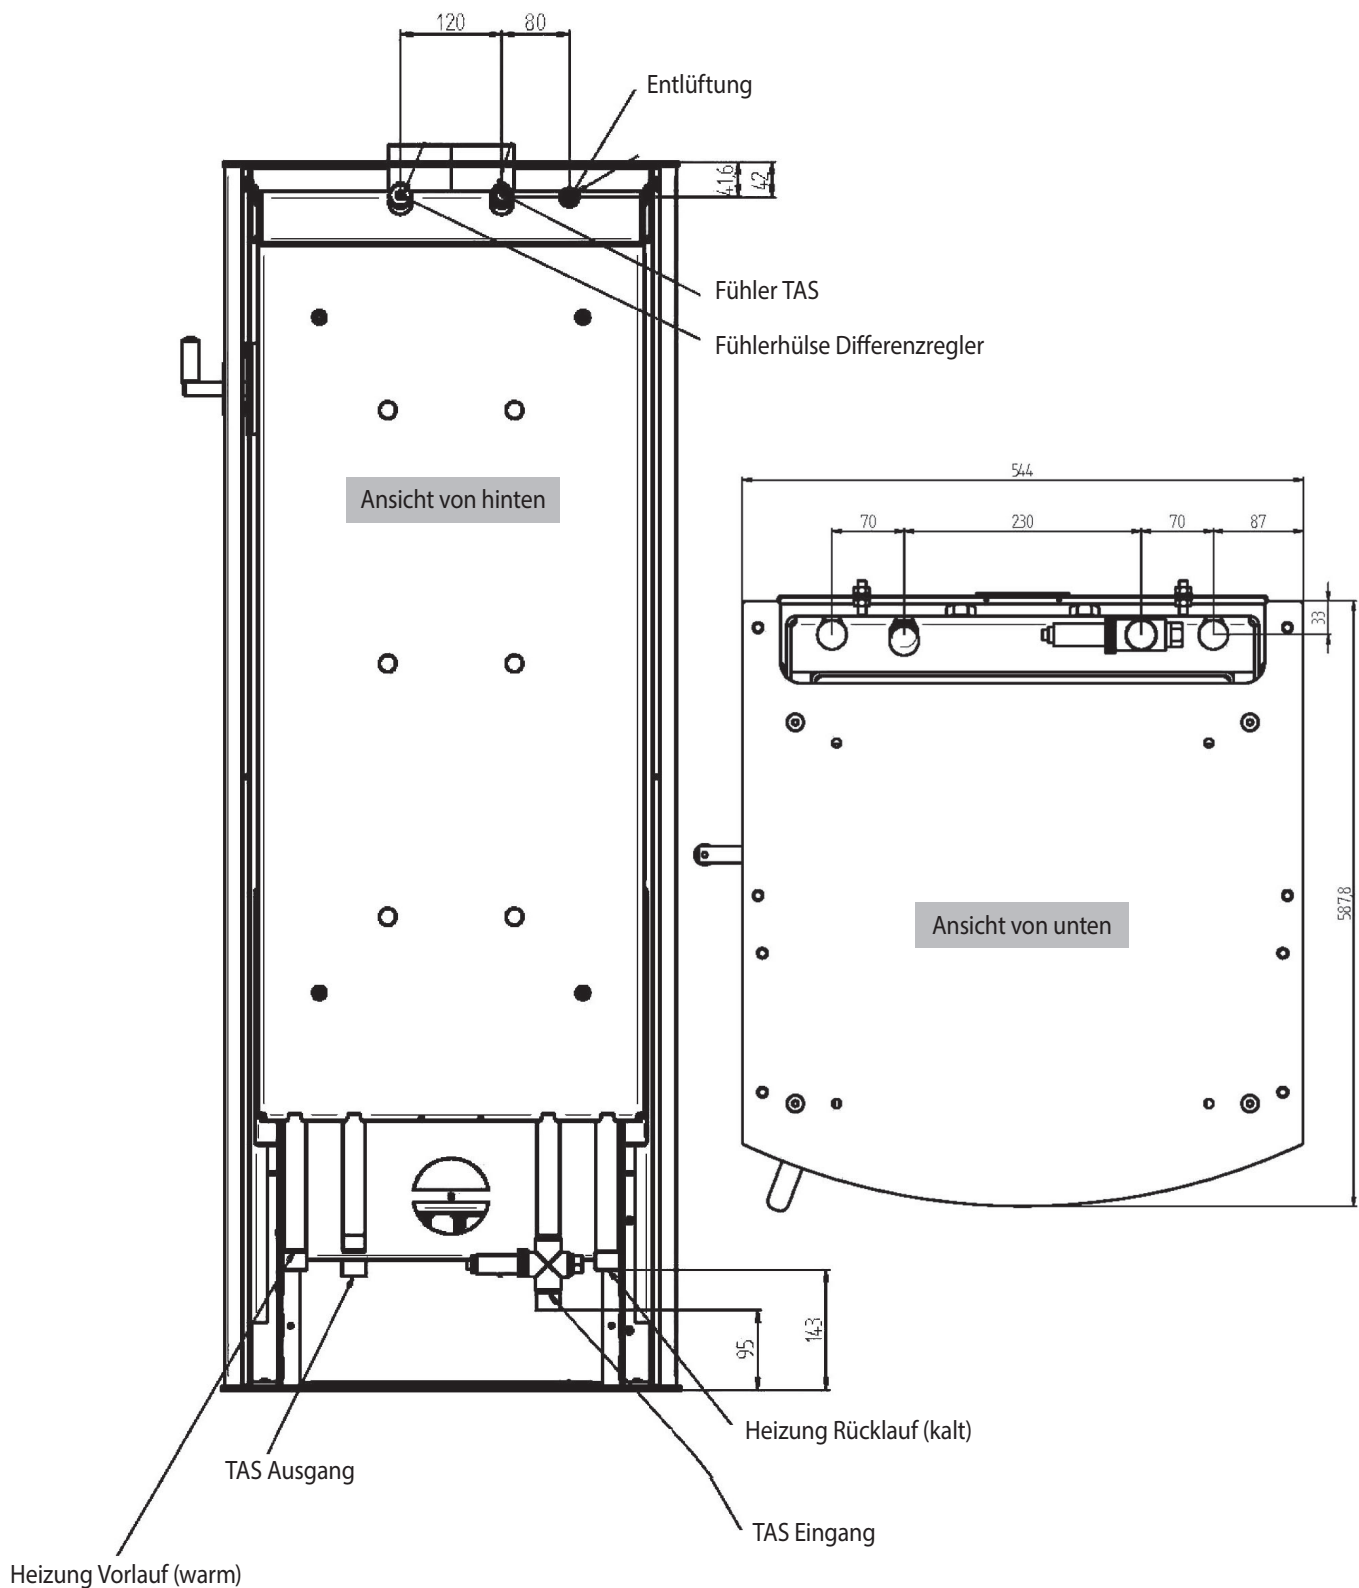

5. Brennstoffe

5.1 Geeignete Brennstoffe

Das Gerät ist zur Verbrennung von naturbelassenem Scheitholz geeignet.

Klassisches Kaminholz ist Buche. Diese Holzart hat den höchsten Heizwert und verbrennt sauber, sofern sie trocken gelagert wurde.

Brennholz sollte in jedem Fall für mindestens 2 Jahre an einem trockenen Platz gelagert werden. Brennholz mit einem Durchmesser von mehr als 15 cm muss gespalten werden.

Ziel der Lagerung ist eine Verringerung des Wassergehaltes auf weniger als 20% Holzfeuchte, bezogen auf das Gewicht des getrockneten Holzes.



Beim Verfeuern von nicht ausreichend getrocknetem Brennholz wird keine ausreichende Brennraumtemperatur erzielt. Der Ofen „zieht“ nicht.

Auch äußerlich trocken wirkendes Brennholz kann im Innern noch hohe Restfeuchte aufweisen.

Nicht verbrannt werden dürfen:

- Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
- Feinhackschnitzel
- Papier und Pappe (außer zum Anzünden)
- Rinden oder Spanplattenabfälle
- Kunststoffe oder sonstige Abfälle
- Flüssige Brennstoffe
- Braunkohlenbriketts
- Holzbriketts

6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

Der Schornstein hat die Aufgabe, die bei der Verbrennung entstehenden Abgase durch den thermischen Auftrieb nach außen zu führen. Dabei wird gleichzeitig die benötigte Verbrennungsluft von Außen in den Aufstellungsraum und von dort in den Brennraum der Feuerstätte gebracht.

Indem mehr oder weniger Verbrennungsluft an den Verbrennungsprozess herangeführt wird, bestimmt die Stärke des Förderdrucks („Schornsteinzug“) die Feuerungsleistung.

Der Förderdruck wird zunächst durch die wirksame Höhe des Abgassystems (Schornsteinfüttermitte bis Schornsteinmündung) und die Differenz zwischen Abgastemperatur am Ofenausgang und der Temperatur am Schornsteinkopf bestimmt.



Je heißer die Abgase und je höher der Schornstein, um so größer der Förderdruck.

Dem entgegen wirken vor allem Druckverluste im Gerät, der Rauchrohrführung sowie in der Verbrennungsluftzuführung.

Das Gerät ist für einen Förderdruck von 12 Pa ausgelegt. Dies ist ein typischer Wert eines gemauerten Schornsteins mit 6 Meter wirksamer Höhe. Bei einer Abweichung von mehr als 25% kann es zu Funktionsstörungen im Heizbetrieb kommen:

Bei zu geringem Förderdruck können Abgase in den Aufstellungsraum entweichen.

- Schornstein verlängern oder sanieren.

Bei zu hohem Förderdruck kann das Gerät überhitzen und dabei dauerhaft beschädigt werden („Schmiedefeuer-Effekt“).

- Nebenluftvorrichtung oder Drosselklappe einbauen.

Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über den in Ihrem Schornstein vorhandenen Förderdruck geben.

Sogenannte LAS-Schornsteine, bei denen die Zuluft durch einen Ringspalt vom Schornsteinkopf her zugeführt wird, sind manchmal problembehaftet beim Anheizen des Ofens, da sich im Ringspalt der Zuluft ebenfalls ein thermischer Auftrieb einstellt.

- Bei auftretenden Anheiz-Problemen mit einer erhöhten Kleinholzmenge und angelehnter **Fronttür (3)** unter Aufsicht anheizen.

6.1 Anschluss an den Schornstein/ Rauchrohranschluss (raumluftabhängige Geräte)

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät entspricht der „Bauart 1“. Geräte dieser Bauart verfügen über mit einem Federmechanismus versehene, selbstschließende Fronttüren und sind ausschließlich für den Betrieb mit geschlossenem Brennraum zugelassen. Geräte dieser Bauart dürfen an mehrfach belegte Schornsteine angeschlossen werden, sofern die Dimension des Schornsteins dies zulässt.

Wird das Gerät an einen mehrfach belegten Schornstein angeschlossen, dürfen deshalb auf keinen Fall die Schließfedern der **Fronttür (3)** entfernt werden!

Die **Fronttür (3)** muss sich nach der Brennstoffaufgabe selbständig schließen können, damit eine Beeinflussung des Zugs (Förderdruck) und die damit verbundenen Gefahren und Beeinträchtigungen für mitangeschlossene Feuerstätten vermieden werden.

„Selbständig schließen“ bedeutet in diesem Fall, dass der Schließmechanismus die Fronttür bis auf eine Restöffnung von maximal 500 cm² oder weniger schließt.

Zum Anschluss an den Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm dickem Stahlblech verwendet werden.

Alle Verbindungen vom Gerät zum Schornstein müssen stabil, fest, dicht und spannungsfrei sein. Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt. Wir empfehlen die Verwendung eines Mauerfutters.

Das Rauchrohr muss zum Schornstein leicht ansteigend, zumindest aber waagrecht verlaufen.




Versehen Sie den Rauchrohranschluss zum Schornstein mit einer Reinigungsöffnung, um Rauchrohr und Abgaskanäle leichter reinigen zu können.

6.2 Externe Verbrennungsluftversorgung

Optional kann das Gerät mit einem Anschlussstutzen für externe Verbrennungsluftversorgung ausgestattet werden. Bei Geräten die für den raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen sind, ist dieser Anschlussstutzen bereits montiert.

Je nach Geräte-Typ kann der Anschlussstutzen unten oder hinten am Gerät montiert werden. Der nicht benutzte Verbrennungsluft-eingang ist durch den am Gerät befindlichen Verschlussdeckel unbedingt dicht zu verschließen.

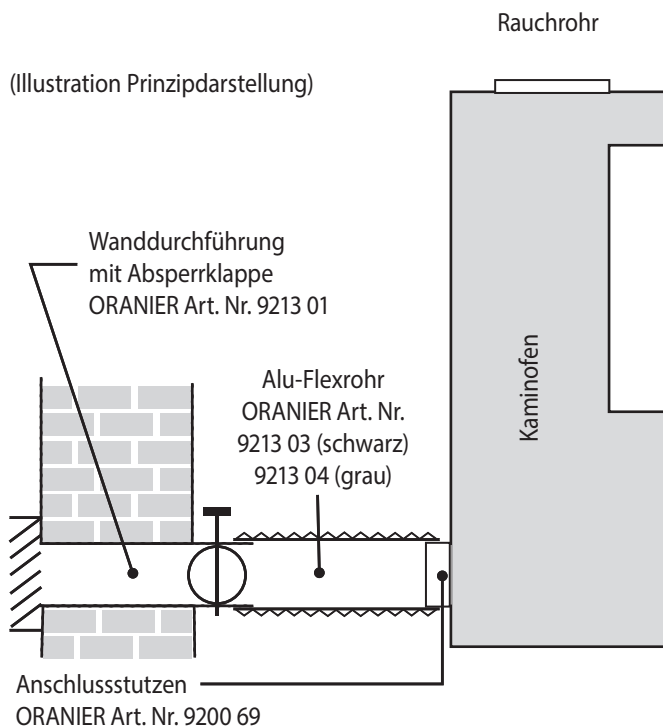

- ▶ Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf dichte Rohrführung! Bei einem eventuellen Umbau des Anschlussstutzens von hinten nach unten ist auf eine dichte Verbindung zwischen Ofenkörper und Anschlussstutzen bzw zwischen Ofenkörper und Verschlussdeckel zu achten.
- Die Zuführung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich über ein bauseitiges Zuluftrohr Ø 100 mm. Bei der Verwendung von Rechteckrohr muss dieses eine Querschnittsöffnung von mindestens 8000 mm² aufweisen.
- Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Metall oder Kunststoff auszuführen. Für die Verbindung zum Kaminofen empfehlen wir Aluflexrohr.
- Die gestreckte Rohrlänge darf nicht länger als 6 m sein, keine Reduzierungen sowie maximal 3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!
- Ein vor der äußeren Zuluftöffnung angebrachtes Schutzgitter muss so ausgeführt sein, dass der Querschnitt der Zuluftöffnung nicht versehentlich verkleinert oder gar verschlossen werden kann.
- Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist möglich.
- In jedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf von ca. 30 m³/h bei einem Förderdruck von 4 Pa sichergestellt ist.

- ▶ Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber und eine eventuell im Zuluftweg verbaute Absperrklappe geschlossen zu halten, damit keine Kaltluft über den Schornstein zirkulieren kann. Eine mögliche Kondensatbildung kann durch Isolierung des Luftrohres vermieden werden.
- Der Förderdruck muss die zusätzlichen Widerstände einer so ausgerüsteten Feuerungsanlage überwinden können.
- Bei feuchten Aufstellräumen (Neubau!) kann es zu Kondensatbildung am Ofenkörper und in der Folge zu Korrosion kommen.
- Beim Anschluss des Gerätes an eine externe Verbrennungsluftversorgung empfehlen wir Ihnen, die Verbrennungsluft nicht aus Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. einem feuchten Keller) zu entnehmen. In solchen Fällen kann es im kalten, unbeheizten Gerät zu Kondensation der Luftfeuchtigkeit und in der Folge zu Korrosion am Gerätekorpus kommen.

7. Installation und Inbetriebnahme

7.1 Aufstellung und Sicherheitsabstände



WARNUNG!
Brandgefahr durch brennbare Gegenstände innerhalb der Sicherheitsabstände


► Halten Sie den Bereich der Sicherheitsabstände frei von brennbaren Materialien und Gegenständen, wie z.B. Teppichen, Möbelstücken, Pflanzen o.ä.

Abnahme der Anlage durch die genehmigungspflichtige Behörde (z.B. Bezirks-Schornsteinfeger).



HINWEIS:
Anlagenschaden durch unsachgemäße Montage und Installation

Montage und Installation nur durch zugelassenen Fachbetrieb!

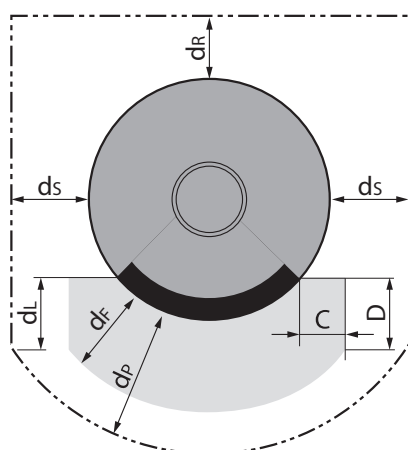

Nicht zu unterschreitende Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen:

d_B :	0 cm Abstand unterhalb des Gerätes
d_C :	75 cm Abstand oberhalb des Gerätes
d_F :	50 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden
d_L :	30 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand
d_P :	80 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe
d_R :	20 cm Wandabstand hinten
d_S :	20 cm Wandabstand seitlich

Für Bauteile aus nichtbrennbaren Materialien ist kein Sicherheitsabstand erforderlich. Bei hochwärmegedämmten Wänden mit einem U-Wert $<0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ vergrößert sich gemäß DIN 18896 der erforderliche Mindestabstand zwischen Gerät und Wand um 5 cm. Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es zu Pyrolysespuren an der Wand kommen.

Vor der Feuerungsöffnung sind Fußböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus einem nichtbrennbaren Baustoff zu schützen. Es gelten dazu folgende Mindestmaße:

C :	30 cm Bodenschutz seitlich der Füllöffnung
D :	50 cm Bodenschutz vor der Füllöffnung

Bei der Ausführung des Rauchrohres ist darauf zu achten, dass das Rauchrohr in der Regel an jeder Stelle **min. 40 cm** von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen entfernt sein muss.

Dies erfordert unter Umständen einen größeren Wandabstand des Gerätes, als oben angegeben ist.

i Bei Aufstellung des Gerätes auf empfindlichen Böden oder einer Glasplatte empfehlen wir das Aufkleben von Filzgleitern auf die Geräteunterseite.

7.2 Wasserseitige Installation

7.2.1 Hinweise zu Komponenten und Verrohrung

- Rohrleitungen und Rohrverbindungen:



HINWEIS:

Das Gerät, die Speicherladestation und der Pufferspeicher müssen mit Rohrleitungen und Rohrverbindungen angeschlossen werden, die bis 160°C temperaturbeständig sind. **Kunststoffleitungen aus PE sind für diesen Anwendungsfall ungeeignet!**

Bei Leitungen bis 15 m (einfache Entfernung) empfiehlt sich die Verwendung von Kupferrohr 22x1 mm. Die Rohrverbindungen zum Kaminofen müssen so ausgeführt werden, dass sie "trennbar" sind. Dies gewährleistet eine einfache Demontage, Wartung und Reinigung des Kaminofens sowie der angeschlossenen Rohre.

- Sicherheitsventil (Überdruck):



GEFAHR!

Explosionsgefahr durch Überdruck

Der Einbau eines Sicherheitsventils nach DIN EN 1282 in den Heizkreislauf ist zwingend erforderlich!

Das Sicherheitsventil muss frei zugänglich sein und es darf sich keine Absperrvorrichtung zwischen Sicherheitsventil und Kaminofen befinden.

- Thermische Ablaufsicherung (TAS):

Die thermische Ablaufsicherung (Notkühlung) ist so anzuschließen, dass sich das Ventil der thermischen Ablaufsicherung zulaufseitig befindet, damit der Sicherheitswärmetauscher zur Vermeidung von Kalkablagerungen im Betrieb drucklos und trocken ist.

- Der Mindestfließdruck am Kaltwassereintritt muss 2 bar, der Mindestdurchfluss 700 l/h betragen.
- Der Kaltwassereintritt darf nicht absperrenbar sein.
- Der Ablauf darf nicht absperrenbar sein und muss in einen bauseits zu installierenden Trichtersiphon geführt werden (Kontrolle bei etwaigen Undichtheiten).
- Wir empfehlen den Einbau eines inspisierbaren Schmutzfängers vor der Thermischen Ablaufsicherung.
- Es ist zwingend notwendig, dass zwischen der TAS und der Trinkwasserleitung eine geeignete Sicherungseinrichtung, wie ein **Systemtrenner** der Kategorie BA (freier Auslauf mit kontrollierter Druckzone), eingebaut wird.



HINWEIS:

Wasseraustritt durch Schmutz auf Ventilsitz

Vor dem Anschluss der TAS ist das bauseitige Leitungssystem durch mehrfaches Spülen von Verunreinigungen zu reinigen!

- Das Oberteil der Thermischen Ablaufsicherung mit dem **roten Prüfkopf (24)** darf nicht vom Ventilkörper demontiert werden.



- Mindest-Rücklauftemperatur:

Das Gerät muss mit einer Mindestrücklauftemperatur von 55°C betrieben werden. Wir empfehlen zur Sicherstellung der Mindestrücklauftemperatur die ORANIER/JUSTUS Speicherladestation Aquaload (Art. Nr. 9206 98) mit integrierter Rücklaufanhebung.

7.2.2 Installationsbeispiele

Die folgenden 3 Beispiele beziehen sich auf die Oranier Speicherladestation Aquaload (Art. Nr. 9206 98), die elektronische Regelung Oranier AquaControl III (Art. Nr. 9213 22) und die Pufferspeicher ESB 500, ESS 600 sowie ESD 600/800.

Sie stellen lediglich unverbindliche Vorschläge für mögliche hydraulische Schaltungen dar.




HINWEIS:

Eine Installation muss in jedem Fall entsprechend der gültigen Normen, den Regeln der Technik und der gesetzlichen Vorschriften ausgeführt werden!


i Die hier unter **7.2.2** verwendeten Zuordnungsziffern sind nur innerhalb dieses Kapitels gültig und weichen von den unter "**2. Produktübersicht und Bedienelemente**" verwendeten Zuordnungsziffern ab!

- 1 Kaminofen
- 3 Oranier Speicherladestation Aquaload (Art. Nr. 9206 98)
- S1 Temperaturfühler PT 1000
- S2 Temperaturfühler PT 1000
- S3 Temperaturfühler PT 1000
- S4 Temperaturfühler PT 1000
- 7 Pufferspeicher
- 8 Ausdehnungsgefäß
- 9 3-Wege-Ventil
- 18 Oranier AquaControl III (Art. Nr. 9213 22)


Beispiel 1: AquaControl III, Kaminofen und Pufferspeicher

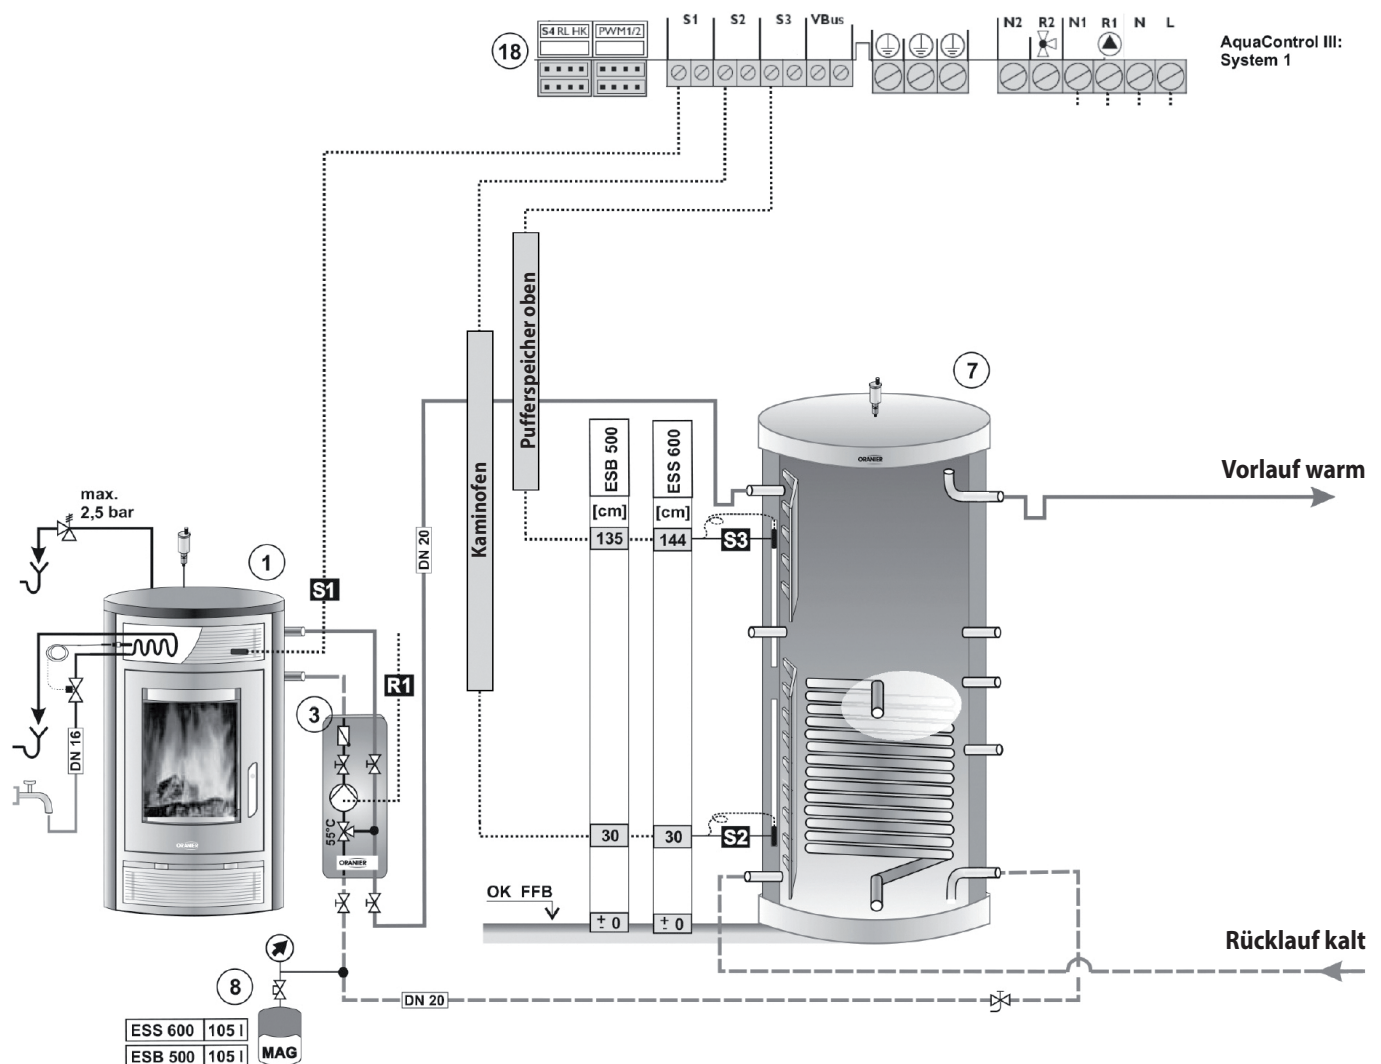

Beispiel 2: AquaControl III, Kaminofen, Kombi-Speicher und 3-Wege-Ventil

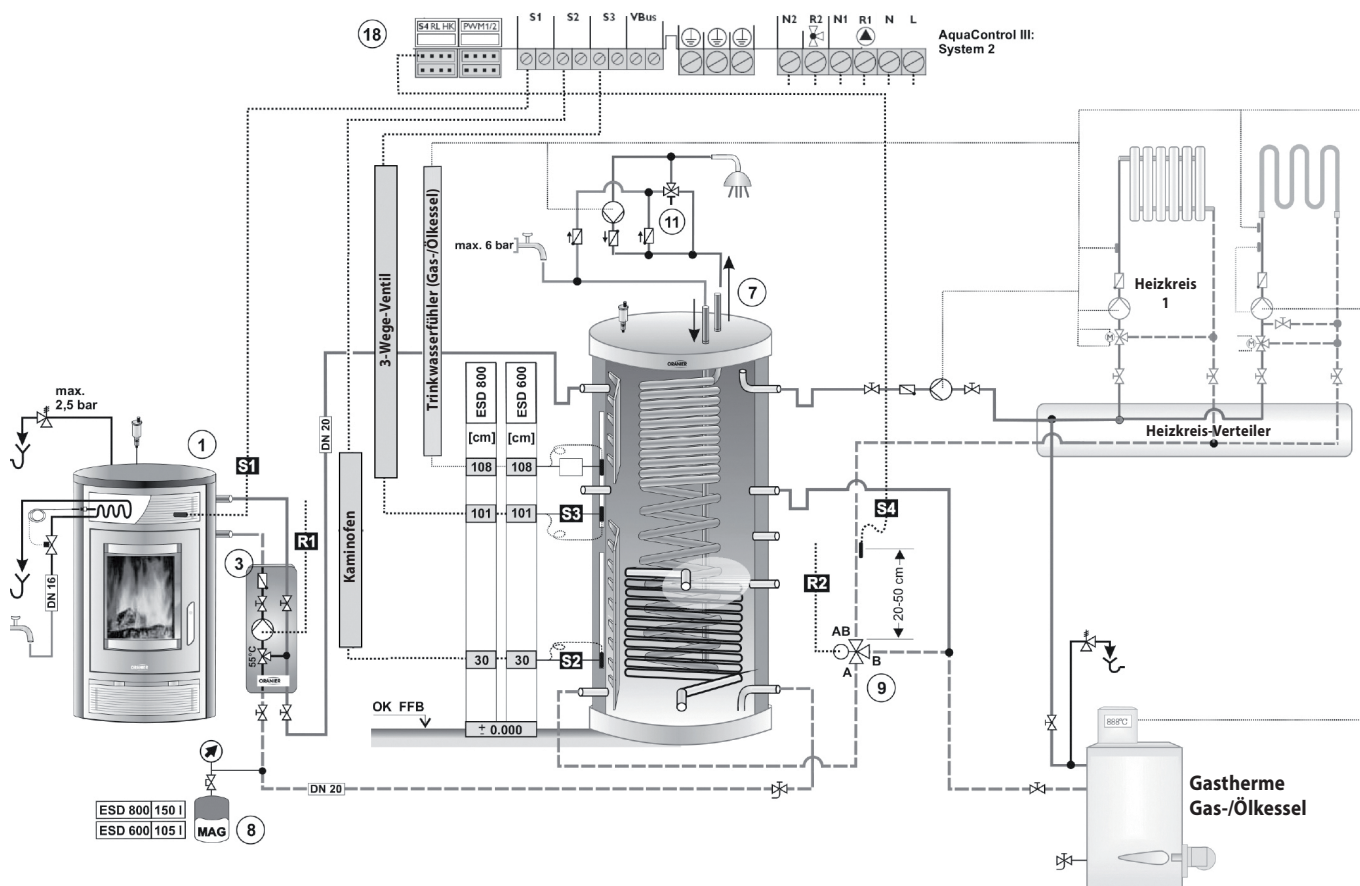

Beispiel 3: AquaControl III, Kaminofen, Pufferspeicher und 3-Wege-Ventil

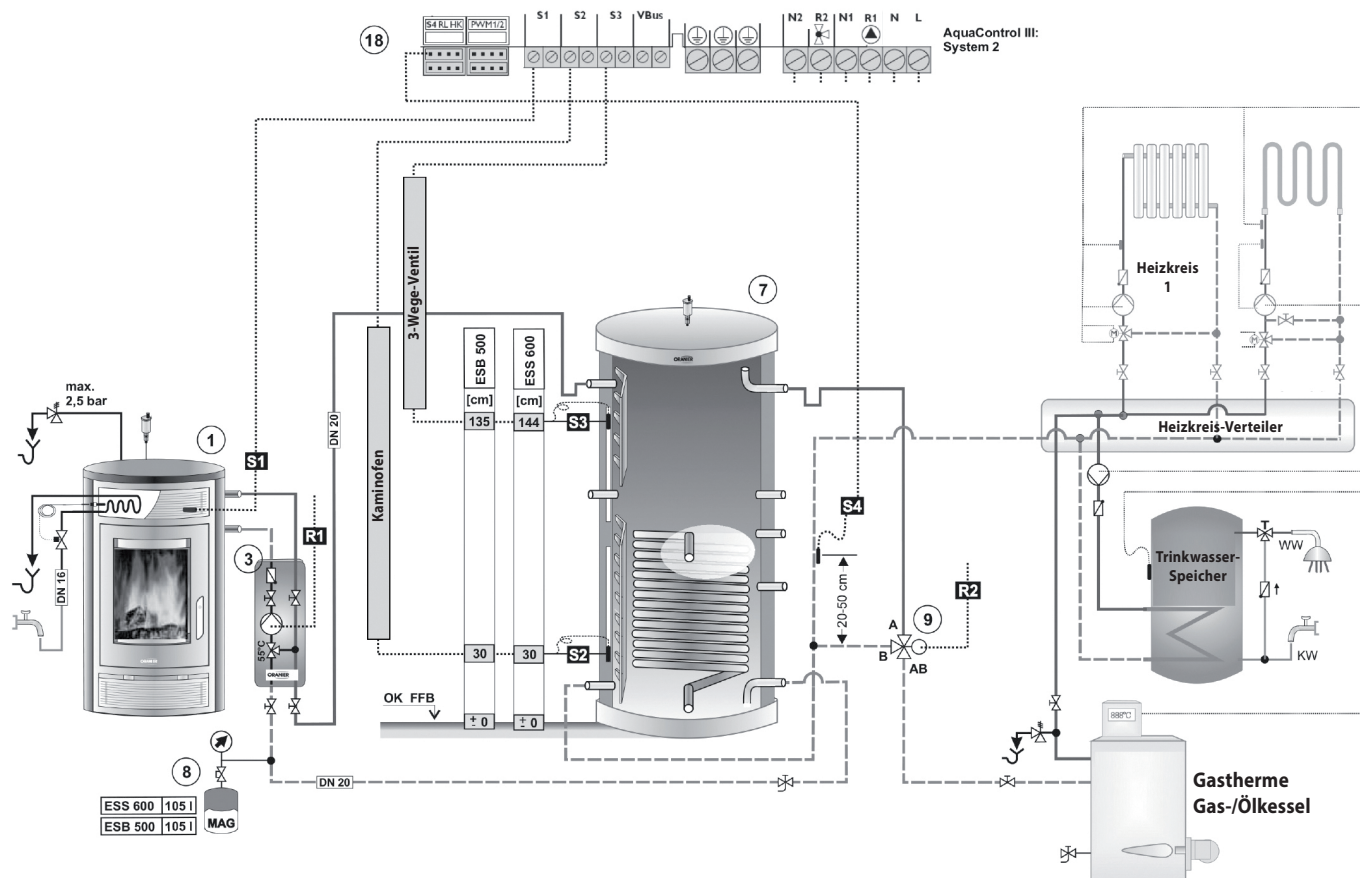

7.3 Ofenanlage befüllen



VORSICHT!
Gesundheitsgefahr durch Verunreinigung des Trinkwassers.

Landesspezifische Vorschriften und Normen beachten (z.B. EN 1717)



HINWEIS:
Schäden an Pumpen durch Trockenlauf

Pumpen erst nach Befüllen der Anlage in Betrieb nehmen.



HINWEIS:
Schäden an Kaminofen und Anlage durch Wassermangel

Das Gerät darf nur mit vollständig mit Wasser gefülltem Wasserwärmetauscher betrieben werden!

Vor dem Befüllen:

- ▶ Vordruck des Ausdehnungsgefäßes auf die Anlagenverhältnisse einstellen.
- ▶ Absperreinrichtungen und Schwerkraftbremsen öffnen.

Befüllen:

- ▶ Qualität des Füllwassers sicherstellen (VDI 2035).
- ▶ Ofenanlage mit max. 2 bar befüllen. Zulässige Drücke der sonstigen Komponenten beachten.
- ▶ Während des Befüllens das Leitungssystem entlüften.
- ▶ Am **Entlüftungsventil (27)** des Gerätes entlüften.
- ▶ Gesamte Anlage auf Dichtheit kontrollieren.
- ▶ Sicherstellen, dass alle Sicherheitseinrichtungen sowie Pumpe und Regelung korrekt arbeiten.

Luftfreiheit der Anlage kontrollieren:

- ▶ Im Handbetrieb der Regelung die Pumpe anfahren und das Gerät sowie das Leitungssystem entlüften.
- ▶ Schwerkraftbremse schließen.

Mikrolecks und undichte Verschraubungen der geräteseitigen Verrohrung durch Bewegungen bei Aufstellung und Installation

- ▶ Nach Installation des Gerätes ist eine Dichtheitsprüfung nach VOB DIN 18380 durchzuführen. Dabei muss der Prüfdruck dem Ansprechdruck des Sicherheitsventils entsprechen.
- ▶ Anschließend ist die Anlage zu beheizen um zu prüfen, ob die Anlage auch in heißem Zustand dicht ist. Beim Beheizen dürfen die Sicherheitseinrichtungen (Sicherheitsventil, thermische Ablaufsicherung) nicht blockiert sein!

Betriebsdrücke einstellen:



GEFAHR!
Explosionsgefahr durch Überdruck

Vor Inbetriebnahme des Kaminofens sicherstellen, dass alle Absperreinrichtungen in Heizwasser- und Kühlkreislauf geöffnet sind!

- ▶ Bei Inbetriebnahme muss der Betriebsdruck 0,3 bar über dem Vordruck des Ausdehnungsgefäßes liegen.
- ▶ Betriebsdruck der Thermischen Ablaufsicherung (TAS) kontrollieren.
- ▶ Funktionstest Thermische Ablaufsicherung: **Roten Prüfkнопf (24)** mehrfach kurz betätigen und Wasserdurchsatz kontrollieren. Prüfen Sie, ob das Ventil dicht schließt.



HINWEIS:

Bei der Funktionskontrolle der Thermischen Ablaufsicherung (TAS) können Schmutz oder Installationsrückstände (Dichtband, Lot) zu einer Undichtheit des Ventils führen. Im Bedarfsfall mehrfach spülen, bis das Ventil dicht schließt.



HINWEIS:
Fehlverhalten von TAS oder elektrischer Regelung durch Luft im Wasserwärmetauscher

Bei unzureichend entlüftetem Wärmetauscher können die Temperaturfühler durch Strahlungswärme des Abgasstroms stärker erwärmt werden und Fehlverhalten verursachen (z.B. TAS spricht an, Pumpe schaltet ab).

7.4 Luftregelung

Die Luftregelung des Gerätes erfolgt über 4 Bedienelemente:

- **Sekundärluftregler (4)**
- **Vergaserluftregler (5)**
- **Scheiben-Spülluftregler untere Brennkammer (13)**
- **Abbrandschieber (16)**

7.5 Zusatztür unterer Brennraum



WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen
Gefahr von Vergiftung


Die **Zusatztür unterer Brennraum (12)** darf nur zu Reinigungszwecken und nur bei einem auf Raumtemperatur abgekühltem Gerät geöffnet werden!

Die **Zusatztür unterer Brennraum (12)** ermöglicht es, dass das im Heizbetrieb befindliche Gerät auch während einer Brennstoffaufgabe im **Vergaserbetrieb** verbleiben kann.

Der **Abbrandschieber (16)** kann dementsprechend geschlossen (vollständig eingeschoben) bleiben.

So wird vermieden, dass während einer Brennstoffaufgabe Heizgase unkontrolliert in den Aufstellraum gelangen.


- **Fronttür (3)** öffnen.
- **Arretierbügel (18)** am **unteren Schwenkarm (17)** der **Feuer-
raumtür (3)** einrasten.

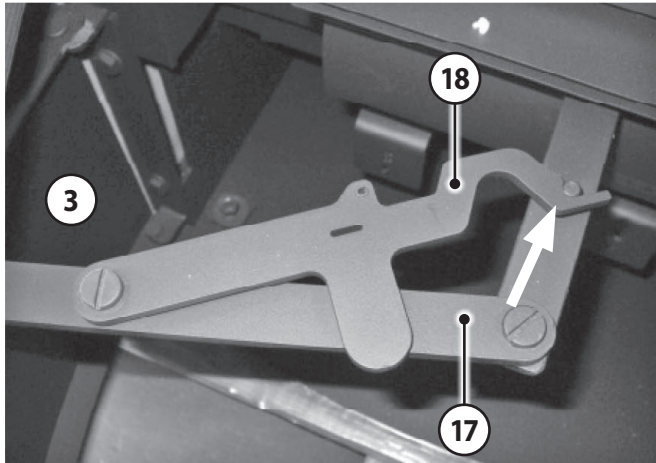

- **Zusatztür unterer Brennraum (12)** zum Entriegeln etwa 5 mm anheben.



- Anschließend kann die **Zusatztür unterer Brennraum (12)** aufgeschwenkt werden.

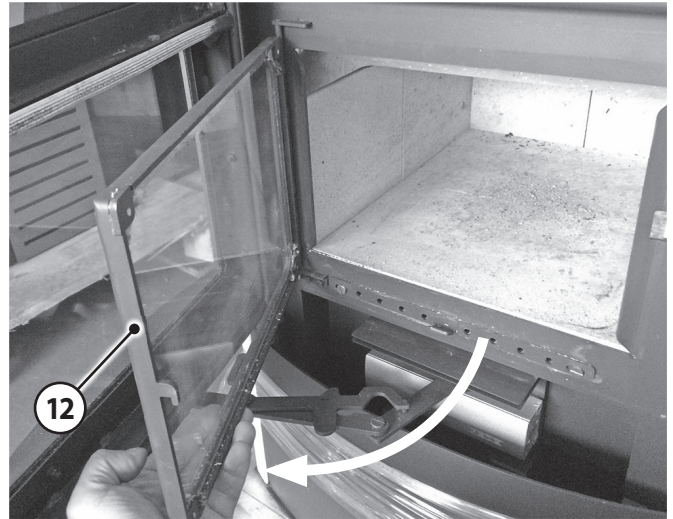

7.6 Erstinbetriebnahme

- ▶ Entfernen Sie alle Aufkleber rückstandsfrei von der Sichtscheibe der **Fronttür (3)**.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass sich keine Gegenstände (Kleinteile, Verpackungsmaterial, Schutzhandschuh) mehr in den beiden Brennräumen (**14, 15**) oder in den Abgas- bzw. Zuluftwegen des Gerätes befinden.

Der Speziallack des Gerätes härtet erst während der ersten Inbetriebnahme des Gerätes aus (Einbrennen). Dabei wird der Lack zunächst plastisch weich, bis er nach dem Abkühlen des Gerätes seine Endfestigkeit erreicht.



HINWEIS:

Während des Einbrennens des Speziallacks sollten die Lackflächen nicht berührt werden. Insbesondere beim ersten Nachlegen von Brennstoffen ist darauf zu achten, dass es mit dem Schutzhandschuh zu keinem Abrieb unterhalb des **Fronttürgriffes (9)** kommt.

- ▶ Lehnen Sie die **Fronttür (3)** beim ersten Anheizen nur an. Durch das Erweichen und spätere Aushärten des Lackes kann es zum Verkleben der Türdichtung am Ofenkörper kommen.

Während der ersten Heizvorgänge kann es durch Nachtrocknung des Speziallacks zu verstärkter Geruchsbildung kommen. Dies verliert sich aber bereits nach kurzer Zeit.

- ▶ Öffnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes zum Lüften.
- Vor der Erstinbetriebnahme und während des Einbrennens keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen!



HINWEIS:

Das Gerät darf während des Einbrennvorgangs nur unter Aufsicht betrieben werden.

Als Transportsicherung sind die **Brennraumauskleidungen (8)** teilweise mit Silikon verklebt. Dieses Silikon verbrennt im Laufe der ersten Abbrände.



Gemauerte Schornsteine, die längere Zeit nicht betrieben wurden, müssen häufig zunächst „trocken geheizt“ werden. Erst nach einigen Abbränden stellt sich ein guter Förderdruck ein.

8. Bedienung



HINWEIS:


Der **obere Brennraum (15)** sollte beim Anheizen eines noch kalten Ofens behutsam bestückt und mit relativ kleiner Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien langsam an die Wärmeentwicklung gewöhnen können. Sie vermeiden damit Risse in der **Brennraumauskleidung (8)** und Ausdehnungsgeräusche (Ticken, Knacken).




Das richtige Heizen dieses Kaminofens erfordert etwas Übung. Insbesondere die Holzart, die Dicke der Holzscheite und deren Trocknungsgrad sowie der momentane Förderdruck sind Parameter, die situationsbedingt variieren und die eine Anpassung bei der Bedienung erfordern.

8.1 Anheizen

- **Sekundärluftregler (4)** und **Vergaserluftregler (5)** maximal öffnen (vollständig einschieben)

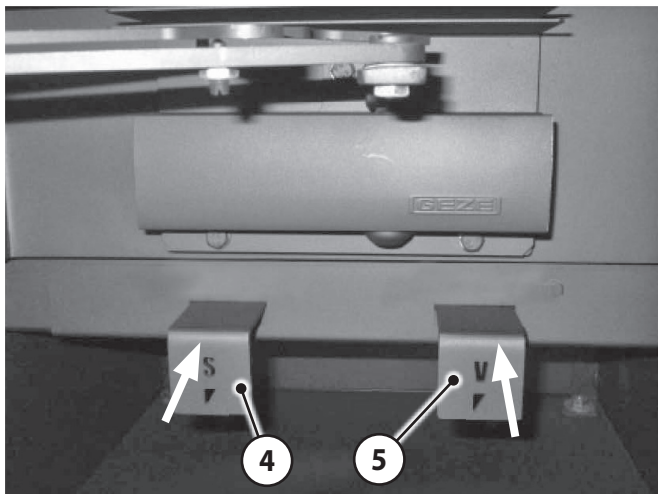

- Achten Sie darauf, dass eine evtl. im Rauchrohr eingebaute Drosselklappe ebenfalls vollständig geöffnet ist.
- **Zusatztür unterer Brennraum (12)** sorgfältig schließen.
- **Scheiben-Spülluftregler untere Brennkammer (13)** für die **Zusatztür unterer Brennraum (12)** vollständig öffnen (vollständig nach links schieben).

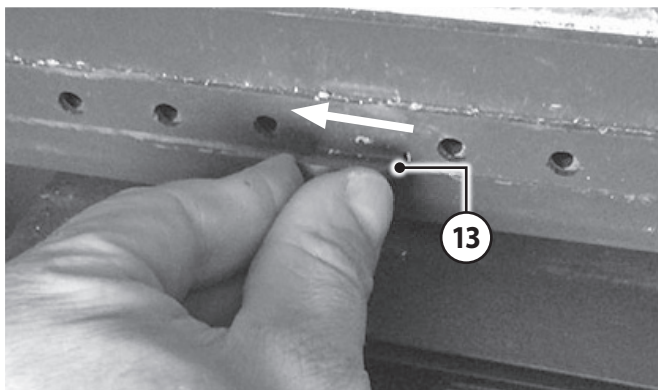


- **Abbrandschieber (16)** öffnen (ganz herausziehen).

Der **Abbrandschieber (16)** befindet sich, von vorne betrachtet, oben an der rechten Seite des Gerätes:



- Schichten Sie gemäß folgender Abbildung im **oberen Feuer-raum (15)** eine erste Aufgabemenge Holzscheite auf.
- Platzieren Sie Anzündwürfe zwischen den Holzscheiten.

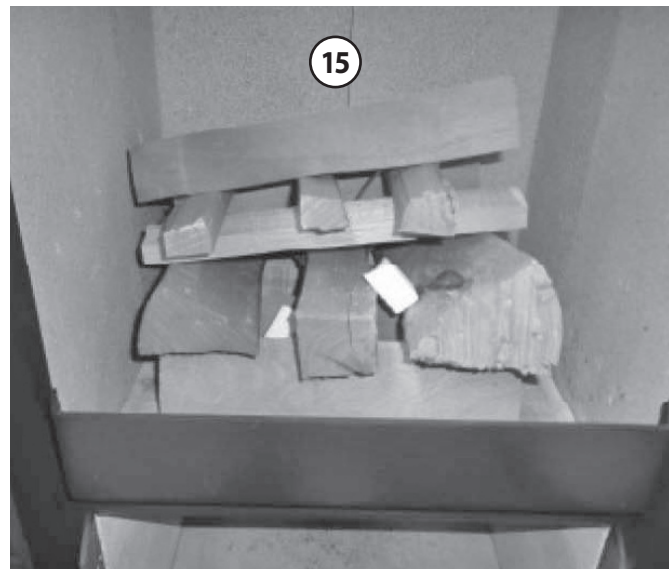

- Anzündwürfel entzünden.
- **Fronttür (3)** schließen.

8.2 Brennstoff nachlegen

- So bald nach etwa 30-45 Minuten die erste Aufgabemenge Holz heruntergebrannt ist, legen Sie bitte weitere Holzscheite nach.
- Schließen Sie nun stufenweise den **Abbrandschieber (16)** (einschieben), bis im **unteren Brennraum (14)** die Nachverbrennung einsetzt.
- Die Stabilität und Intensität der Nachverbrennung kann mit dem **Vergaserluftregler (5)** und dem **Abbrandschieber (16)** an den aktuellen Förderdruck angepasst werden.



HINWEIS:

Öffnen Sie die **Fronttür (3)** vorsichtig erst dann wieder, wenn der aufgelegte Brennstoff heruntergebrannt ist und Sie Brennstoff nachlegen wollen.



Abhängig von den Aufstell- und Feuerungsbedingungen kann es vorteilhaft sein, den **Abbrandschieber (16)** vor dem Öffnen der **Fronttür (3)** wieder vollständig zu öffnen (ganz herausziehen).

- ▶ Regeln Sie die Abbranddauer und damit die **Wärmeleistung** des Gerätes mit dem **Sekundärluftregler (4)**.
- ▶ Für den Betrieb mit Nennwärmeleistung drosseln Sie die Sekundärluft mit dem **Sekundärluftregler (4)** so weit, dass sich bei einer Brennstoff-Aufgabemenge von 3,2 kg eine Abbranddauer von ca. 1 Stunde einstellt.
- ▶ Für größere Aufgabemengen ist die Sekundärluft mit dem **Sekundärluftregler (4)** entsprechend weiter zu drosseln (herauszuziehen).
Beispielsweise muss bei einer Aufgabemenge von 6,4 kg die Sekundärluft so weit gedrosselt werden, dass die Abbranddauer mindestens 2 Stunden beträgt.



HINWEIS:

Ein Betrieb mit höherer Wärmeleistung ist in jedem Fall zu vermeiden und führt zu Schäden am Gerät!

8.3 Heizen in der Übergangszeit

In der Übergangszeit, bei Außentemperaturen über 10°C und bei Fallwinden, kann der Förderdruck stark schwanken: Das Gerät brennt schlecht an oder zieht schlecht.

- ▶ In diesem Fall Brennstoffmenge reduzieren und **Vergaserluftregler (5)** weiter öffnen (einschieben).

8.4 Gerät außer Betrieb nehmen

• **Gerät regulär außer Betrieb nehmen**

- ▶ Glut vollständig erlöschen lassen.
- ▶ Luftzufuhr schließen: **Sekundärluftregler (4)** und **Vergaserluftregler (5)** vollständig schließen (herausziehen).
- ▶ **Scheibenspülluftregler (13)** schließen (nach rechts schieben).
- ▶ **Abbrandschieber (16)** schließen (ganz einschieben).
- ▶ Aschen und Verbrennungsrückstände aus beiden **Feuerräumen (14, 15)** entfernen.



WARNUNG!

Brandgefahr durch heiße Asche

Nur vollständig abgekühlte Asche in eine Mülltonne einfüllen.

• **Gerät bei einem Notfall (z.B. Brand) außer Betrieb nehmen**



HINWEIS:

Verhalten im Notfall (z.B. Brand): Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Gefährdung der eigenen Person möglich:

- ▶ Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen des Gebäudes auf.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb.

• **Bei Überhitzung des Gerätes**



WARNUNG!

Gefahr von Verbrennungen

Löschen Sie ein Kaminfeuer niemals mit Wasser!

- ▶ Luftzufuhr schließen: **Sekundärluftregler (4)** und **Vergaserluftregler (5)** vollständig schließen (herausziehen).
- ▶ **Scheibenspülluftregler (13)** schließen (nach rechts schieben).
- ▶ **Abbrandschieber (16)** schließen (ganz einschieben).
- ▶ **Fronttür (3)** schließen.
- ▶ Keinen weiteren Brennstoff nachlegen, Feuer und Glut erlöschen lassen.
- ▶ Gerät, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelassenen Fachbetrieb auf Beschädigungen prüfen lassen.

- **Bei einem Schornsteinbrand**

**WARNUNG!****Gefahr von Verbrennungen**

Löschen Sie einen Schornsteinbrand niemals mit Wasser!

- ▶ Luftzufuhr schließen: **Sekundärluftregler (4)** und **Vergaserluftregler (5)** vollständig schließen (herausziehen).
 - ▶ **Scheibenspülluftregler (13)** schließen (nach rechts schieben).
 - ▶ **Abbrandschieber (16)** schließen (ganz einschieben).
 - ▶ Eventuell vorhandene externe Verbrennungsluftversorgung schließen.
- ▶ **Rufen Sie die Feuerwehr!**

- **Nach Beendigung des Notfalls:**

- ▶ Gerät, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelassenen Fachbetrieb auf Beschädigungen prüfen lassen.

9. Reinigung, Wartung und Pflege

9.1 Oberflächen reinigen

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen mit der vorgeschriebenen Holzmenge ihre Endfestigkeit. Um Lackbeschädigungen zu vermeiden, ist eine Oberflächenreinigung erst nach mehreren Heizvorgängen zu empfehlen! Die Oberflächen des Ofens dürfen nicht mit „scharfen“ Putzmitteln oder Microfasertüchern gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich ein sauberes, trockenes Staubtuch.

9.2 Sichtscheiben reinigen

Die Sichtscheiben lassen sich mühelos mit einem handelsüblichen Kaminglasreiniger säubern. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Glasfaserdichtungen rund um die Brennraumöffnungen bei den Reinigungsarbeiten nicht mit Reinigungsmittel in Kontakt kommen, da manche Reinigungsmittel die Glasfaserdichtungen schädigen können!

9.3 Brennräume reinigen



VORSICHT! Gefahr von Verbrennungen

Reinigen Sie das Gerät erst dann, nachdem es auf Raumtemperatur abgekühlt ist!

Brennräume, Abgaswege und Rauchrohr müssen mindestens einmal im Jahr kontrolliert und ggf. von Ruß- und Aschenablagerungen gereinigt werden. Nach einer längeren Betriebsunterbrechung ist der Schornstein vor einer erneuten Inbetriebnahme auf Verstopfungen zu prüfen.

- Zur Reinigung verwenden Sie einen Handfeger und/oder einen handelsüblichen Aschensauger.

9.4 Schmieren des Fronttürverschlusses

- Behandeln Sie dafür Vorder- und Rückseite des Drehlagers der Verschlussklaue etwa alle 4 Wochen mit je einem Spritzer Sprühöl (z.B. WD 40, MoS2-Öl, Silikonöl o.ä.).

9.5 Aschenentleerung




VORSICHT! Brandgefahr

Prüfen Sie vor einer Aschenentleerung stets auf Restglut in der Asche! Auch wenn die Asche außen bereits erkaltet ist, können sich im Inneren noch Glutreste befinden, die zu einem Brand in der Mülltonne führen können!

Durch die intensive Nachverbrennung im **unteren Brennraum (14)** entsteht verhältnismäßig wenig Asche. Die Asche sammelt sich am Boden des **unteren Brennraumes (14)**.

- Die **Aschenpfanne (6)** wird an die Unterkante des **unteren Brennraumes (14)** gehalten. Mit einem Handfeger können Sie so angesammelte Aschen aus dem **unteren Brennraum (14)** auf die **Aschenpfanne (6)** kehren.

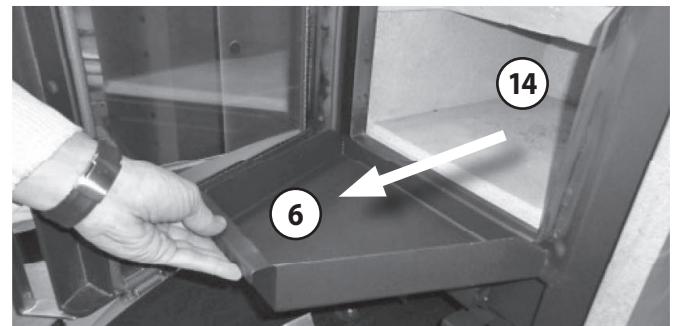

9.6 Reinigung der Abgaswege



VORSICHT!
Gefahr von Verbrennungen


Das Gerät darf nur im vollständig erkalteten Zustand gereinigt werden!

An der Vorderseite des Gerätes, hinter der **Sichtschutztür Reinigungsöffnung (19)** befindet sich eine, mit einem **Verschlussdeckel** versehene, **Reinigungsöffnung**.

- Sicherungsbügel lösen und **Verschlussdeckel** abnehmen:



Blick durch die **Reinigungsöffnung** auf Abgaswege und Mechanik des **Abbrandschiebers (16)**:

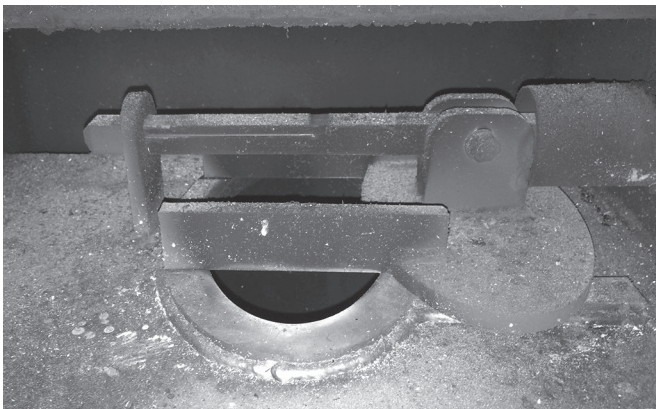

- Abgaswege und die Mechanik des **Abbrandschiebers (16)** mit Pinsel und **Reinigungsbürste** (Lieferumfang) gründlich reinigen und Verbrennungsrückstände mit einem Staubsauger entfernen.
- Nach erfolgter Reinigung **Verschlussdeckel** wieder aufsetzen und Sicherungsbügel anbringen.

9.7 Wasserführende Komponenten


9.7.1 Thermische Ablaufsicherung (TAS)

Die thermische Ablaufsicherung (TAS) muss mindestens einmal jährlich manuell entleert werden, um Verunreinigungen und Ablagerungen am Ventilsitz zu entfernen.

- Dazu den **roten Prüfkнопf (24)** mehrmals betätigen, um die Entleerung und Reinigung zu starten.

Tritt bei geschlossenem Ventil Wasser aus, Ventilsitz und Ventilteller wie folgt reinigen:

- Wasser abstellen und Leitung entleeren.
- **Sechskantstopfen (a)** abschrauben und **Ventilkegel/ Dichtkolben (b)** entfernen.
- Alle Teile, insbesondere den Ventilsitz, sorgfältig mit Wasser reinigen.
- Teile wieder einführen und **Sechskantstopfen (a)** kräftig festziehen.
- Wasser aufdrehen.
- **Roten Prüfkнопf (24)** betätigen.
- Thermische Ablaufsicherung (TAS) auf Funktion und Dichtheit überprüfen.

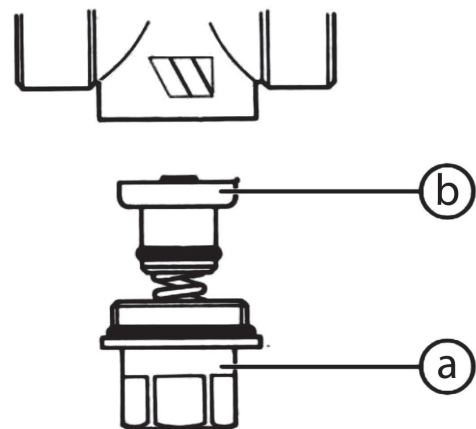

9.7.2 Heizkreislauf/Wärmetauscher entlüften

Im gesamten Heizwasserkreislauf gelöster Sauerstoff sammelt sich typischerweise im Wärmetauscher des Gerätes an (hohe Temperatur, niedriger Druck).

- Daher regelmäßig, und insbesondere vor einer Heizsaison den Wärmetauscher entlüften und ggf. die Heizungsanlage nachfüllen.

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Ursachen-Check	Lösung
Beim Anzünden des kalten Ofens stauen sich Abgase und gelangen teilweise in den Aufstellungsraum. Späterer Abbrand ist in Ordnung.	Förderdruck ist bei kaltem Gerät zu gering (je höher die Abgasstemperatur, um so größer der Förderdruck).	► Möglichst viel Anheizholz verwenden, um kurzfristig eine hohe Abgasstemperatur zu erzeugen.	► Anlaufstrecke (vertikales Rauchrohr) installieren. ► Schornstein berechnen lassen und ggf. optimieren.
	Außentemperatur in der Übergangszeit zu hoch, „Sonne scheint auf den Schornsteinkopf“.	► Abbrand bei kälteren Außentemperaturen OK.	► In der Übergangszeit viel Anheizholz verwenden, ggf. Lockfeuer im Schornsteinfuß erzeugen.
Feuer brennt nicht richtig, Scheibe ver- rußt langsam.	Zu wenig Holz aufgelegt.	► Brennstoffmenge erhöhen.	► Brennstoffmenge gemäß Bedienungsanleitung wählen.
	Holzzscheite zu dick oder zu kurz.	► Unterarmdicke Scheite (25-33 cm lang) und mehr Kleinholz beim Anzünden auflegen.	► Holzzscheite kleiner hacken.
	Holzfeuchte zu hoch.	► Probebetrieb mit Kaminholz aus dem Baumarkt.	► Holz mindestens 2 Jahre an luftigem, trockenen Ort lagern.
	Schieber und Drosselklappe nicht richtig geöffnet.	► Schieberstellungen ändern.	► In Bedienungsanleitung lesen, welcher Schieber wie öffnet. ► Familienmitglieder „schulen“, eventuell Schieber beschriften.
	Förderdruck zu gering.	► Förderdruck messen lassen.	► Schornstein berechnen lassen und ggf. optimieren.
	Rußablagerungen im Rauchrohr.	Hat sich der Förderdruck während der letzten Wochen immer weiter verschlechtert?	► Rauchrohre regelmäßig reinigen; ► Rauchrohre möglichst nicht waagrecht führen.
Feuer brennt zu schnell ab.	Förderdruck zu hoch.	► Schornstein-Revisionsklappe im Keller öffnen, um probeweise den Förderdruck zu verringern.	► Schieberstellung in Anleitung nachlesen. ► Drosselklappe einbauen. ► Wenn möglich: Nebenluftvorrichtung vorsehen.
	Türdichtung defekt.	► Bei kaltem Gerät: Ein Blatt Papier zwischen Gerätekörper und Fronttür klemmen. Das Blatt darf nicht durchrutschen.	► Dichtung erneuern.
Brennraum- auskleidung gerissen.	Stoßbelastung beim Auflegen von Feuerholz.	Normaler Verschleiß.	Risse sind zunächst unbedenklich. Erst wenn der Ofenkörper freizuliegen droht, muss die betroffene Platte getauscht werden. Achtung: Nur Original Ersatzteile verwenden. Andere Ersatzteile können die Wärmeabgabe des Gerätes verändern und zu Überhitzung der umgebenden Wände und Einrichtungsgegenständen führen.
Brennraum- auskleidung versandet.	Reibung durch Holz oder Abgasmassenstrom.	Normaler Verschleiß.	Eine anfängliche Versandung ist unbedenklich. Erst wenn Ofenkörper frei zu liegen droht, muss die betroffene Platte getauscht werden.

Fehlerbeschreibung	Mögliche Ursache	Ursachen-Check	Lösung
Verzunderungen am Blechkorpus im Brennraum.	Aufgabemenge zu groß, dadurch zu hohe Brenntemperatur.	► Üblicherweise aufgegebene Menge wiegen und prüfen, ob entsprechend der Bedienungsanleitung zulässig	► Brennstoffmenge gemäß Bedienungsanleitung wählen. Luftschieberstellungen beachten.
	Förderdruck zu hoch, dadurch zu hohe Brenntemperatur.	► Schornstein berechnen lassen.	► Drosselklappe einbauen. ► Wenn möglich: Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Ofen „pfeift“.	Förderdruck zu hoch.	► Schornstein-Revisionsklappe im Keller öffnen, um probeweise den Förderdruck zu verringern.	► Drosselklappe einbauen. ► Wenn möglich: Nebenluftvorrichtung vorsehen.
	Verwirbelungen an Sekundär- bzw. Tertiärluftbohrungen im Brennraum durch hohen Förderdruck.	► Bohrungen probeweise verstopfen; z.B. Schrauben einstecken.	► Förderdruck verringern. ► Anfasen/Ansenken der Tertiärluft-Bohrungen oft problemlösend.
Ofen „knackt“.	Brennraumtemperatur zu hoch.	► Mit kleinerer Brennstoffmenge heizen.	► Brennstoffmenge und Luftschieberstellung gemäß der Bedienungsanleitung wählen.
Ofen „tickt“.	Materialausdehnung in Abhängigkeit von der Brennraumtemperatur.	Normales Ausdehnungsgeräusch.	► Brennstoffmenge und Luftschieberstellung gemäß der Bedienungsanleitung wählen
Ofen „knallt“.	Verspannungen in den Strahlungsschutzblechen.	Auftreten nur während Aufheizen oder Abkühlen.	► Wenn möglich: Strahlungsschutzbleche verklemmen oder nachbiegen.
Ofen riecht im Betrieb „nach Chemie“.	Geräte- bzw. Rauchrohr-Lackierung noch nicht eingebrannt.	► Das Gerät mit erhöhter Brennstoffmenge betreiben.	► Geräte- bzw. Rauchrohr-Lackierung einbrennen (→ 7.6 Erstinbetriebnahme).
Braune, punktförmige Verschmutzungen an der Sichtscheibe (Aquageräte) durch vom Wärmetauscher während der Anheizphase herabtropfendes Kondensat.	Zu schnelles Aufheizen des Gerätes.	► Gerät langsamer, mit weniger Kleinholz anheizen.	► Mit weniger Kleinholz langsamer anheizen.
	Rücklauftemperatur zum Ofen zu gering	► Kontrolle der Rücklauftemperatur zum Ofen: Mindestens 55°C erforderlich.	► Rücklaufanhebung und Hydraulik prüfen.

11. Kundendienst

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Unsere Geräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein.

Besuchen Sie unsere Serviceseiten im Internet unter

<https://oranier.com/heiztechnik/service/>



Im Bereich „Support“ beantworten wir häufig gestellte Fragen (FAQ), vermitteln Fachwissen in unserem Lexikon und geben Hilfestellung im Bereich „Tutorials“.

Im „Download“-Bereich finden Sie alle wichtigen Dokumente zu Ihrem Gerät.

Wenn Sie eine Beanstandung haben, wählen Sie den Bereich „Kundendienst“.

Um Ihre Beanstandung bearbeiten zu können, benötigen wir folgende Informationen:

- **Typ und Seriennummer des Gerätes**
- **Fertigungsnummer / Datum des Prüfstempels**
- **Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerätes** (siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung)
- **Kaufdatum**
- **Ein Foto von der Rückseite der Bedienungsanleitung oder vom Typenschild**
- **Ein Foto vom Fehler**

Mit diesen Informationen können wir Ihr Anliegen besonders effizient bearbeiten!

Wenn Sie für Ihr Gerät ein Ersatzteil benötigen, können Sie uns aber auch gerne eine E-Mail an

ersatzteil-ht@oranier.com

senden.

Nennen Sie uns darin Ihren Ersatzteilwunsch, sowie die oben aufgeführten Informationen zu Ihrem Gerät, damit wir das korrekte Ersatzteil für Ihr Gerät bestimmen und Ihnen so schnell wie möglich zusenden können.

Vielen Dank!

ORANIER Heiztechnik GmbH

Oranier Straße 1 · 35708 Haiger / Sechshelden

E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Kundendienst/Ersatzteile:

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

Österreich:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Blütenstraße 15/4 · 4040 Linz

E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Kundendienst/Ersatzteile:

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

Hartbertstrasse 1 · 7000 Chur

E-Mail: export@oranier.com



Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfällen immer die Nummer für Ihre Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit an.

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens im dafür vorbereiteten Kreisfeld in der Tabelle auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. **Vielen Dank!**

12. ORANIER-Werksgarantie

1. Die Oranier GmbH garantiert dem Garantiennehmer die einwandfreie Funktion und Qualität ihrer Geräte durch kostenlose Behebung der Mängel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf Fertigungs- und Materialfehler zurückzuführen sind.

Den Nachweis trägt der Garantiennehmer.

Die Oranier Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit Übergabe des Gerätes, die durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhängig von gesetzlichen Pflichten des Händlers gegenüber dem Endabnehmer.

2. Voraussetzung für Garantieansprüche

a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geräte durch einen Fachbetrieb gemäß den anerkannten technischen Regeln und den Vorgaben von Oranier;

b) Durchführung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemäß den Vorgaben von Oranier, von einem entsprechend geschulten Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Oranier;

c) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleißteile seit der Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Oranier;

d) bei Pelletöfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Monaten oder 1500 Betriebsstunden nicht überschritten werden;

e) bei Pelletöfen muss eine ordnungsgemäße Dokumentation der vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;

f) ausschließliche Verwendung von Oranier Original-Ersatzteilen und Original-Zubehör oder Ersatzteilen / Zubehör in Erstausrüster-Qualität. Den Nachweis ausreichender Qualität von Drittherstellerteilen trägt der Garantiennehmer;

g) Standort und Verwendung der Geräte in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Für alle übrigen Länder gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Ländergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Mängel und Schäden durch / an

a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-, Bedienungs- und Serviceanleitungen;

b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;

c) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;

d) unsachgemäße Änderungen und Teile fremder Herkunft;

e) betriebsfremde äußere Einflüsse, insbesondere bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung;

f) Verschleißteilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;

g) Haarrissbildung bei Verkleidungselementen und Brennraumauskleidungen;

h) Verschleiß der feuerberührten Teile, insbesondere der Brennraumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen (Fogging);

4. Die Behebung der von der Oranier GmbH als garantiepflichtig anerkannten Mängel erfolgt in der Weise, dass die Oranier GmbH die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet der Oranier Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Geräte gehen in das Eigentum der Oranier GmbH über.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das beanstandete Gerät, noch für neu eingebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetzlichen Gewährleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der Garantiennehmer für die Kosten der Instandsetzung sowie notwendiger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können. Sind vor technischer Prüfung Reinigungsarbeiten –beispielsweise an Rauchgaszügen- durch den Kundendienst aufgrund nicht ordnungsgemäß und/oder planmäßig durchgeführter Reinigung nötig, hat der Garantiennehmer die dadurch anfallenden Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines Monats nach Kenntnis bei der Oranier GmbH geltend gemacht werden.

Emaile und Lackschäden müssen innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des Gerätes bei der Oranier GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantiennehmer folgendes nachweisen:

a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerätes

b) Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Ziffer 2

c) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Ansprüche

Die ORANIER-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten Gerätes bzw. defekter Teile. Über diese Garantiebedingungen hinausgehende Ansprüche, ausgenommen gesetzlicher Gewährleistungsansprüche, bestehen nicht.

12. Zuständig für alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusammenhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier Straße 1
35708 Haiger / Sechshelden

13. Zulassungen

Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden! Der Erwerber und Betreiber dieses Gerätes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Wir danken für Ihr Verständnis!



Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kennzeichnung.



Typgeprüft nach EN 16510
Typ BE
Bauart 1

13.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828	Heizungssysteme in Gebäuden
DIN 13384	Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren für Abgasanlagen
EN 13063-3	Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-Innenrohren - Teil 3: Anforderungen und Prüfungen für Luft-Abgasleitungen
EN 14989-2	Abgasanlagen - Anforderungen und Prüfverfahren für Metall-Abgasanlagen und materialunabhängige Luftleitungen für raumluftunabhängige Anlagen - Teil 2: Abgas- und Luftleitungen für raumluftunabhängige Feuerstätten; Deutsche Fassung EN 14989-2:2007
DIN 18160	Hausschornsteine, Anforderungen, Planung u. Ausführung
VDI 2035	Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in WW-Heizungsanlagen (nur für wasserführende Geräte)
1. BImSchV	Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen
FeuVo	Feuerungsverordnung
Heizraumrichtlinien	
Landesbauordnung	
EN 16510-1:2022/ EN 16510-2-1:2022	Häusliche Feuerstätten für feste Brennstoffe
Teil 1:	Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren
Teil 2-1:	Raumheizer

Table des matières F

1. Explication des symboles, emballage de transport, protection de l'environnement	34
1.1 Explication des symboles	34
1.2 Emballage de transport	34
1.3 Protection de l'environnement	35
2. Information produit et éléments de commande	36
3. Utilisation conforme à la législation et consignes de sécurité	38
3.1 Utilisation conforme à la législation	38
3.2 Consignes de sécurité	38
4. Description de l'appareil	41
4.1 Pièces fournies	41
4.2 Pièces non-fournies	41
4.3 Pièces de rechange d'origine	41
4.4 Description de l'appareil	41
4.5 Caractéristiques techniques	42
4.6 Réglage de base pour contrôle norme EN 16510	42
4.7 Croquis/Dimensions	43
5. Combustibles	45
5.1 Combustibles autorisés	45
6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur	46
6.1 Raccordement au conduit des fumées / raccordement tuyaux	46
6.2 Prise d'air extérieur	47
7. Installation et mise en service	48
7.1 Installation et distances de sécurité	48
7.2 Installation hydraulique	49
7.2.1 Informations concernant les composants et la tuyauterie	49
7.2.2 Exemples d'installation	50
7.3 Remplissage de l'installation	52
7.4 Réglages d'arrivée d'air	52
7.5 Porte intérieure du foyer inférieur	53
7.6 Premier feu	54

8. Utilisation	55
8.1 Phase d'allumage	55
8.2 Réalimentation de l'appareil	55
8.3 Chauffage à la mi- saison	56
8.4 Mise hors-service de l'appareil	56
9. Nettoyage, maintenance et entretien	58
9.1 Nettoyage des surfaces	58
9.2 Nettoyage des vitres	58
9.3 Nettoyage des foyers	58
9.4 Graissage du verrouillage de la porte du foyer	58
9.5 Décendrage	58
9.6 Nettoyage des conduits d'évacuation	59
9.7 Composants hydrauliques	
9.7.1 Sécurité thermique (TAS)	59
9.7.2 Purge du circuit de chauffage / de l'échangeur de chaleur	59
10. Remédier aux dysfonctionnements	60
11. Service après-vente	62
12. Garantie contractuelle ORANIER	63
13. Conformités aux normes	64
13.1 Normes et directives à respecter	64
14. Déclaration de performances	69
15. Déclaration de conformité UE	70
16. Marquage CE	70
17. Label énergétique et fiche produit selon les normes UE	71
18. Documentation technique	71
19. Identification de l'appareil	72

1. Explication des symboles, emballage de transport, protection de l'environnement

1.1 Explication des symboles

Mises en garde



Les mises en garde qui figurent dans le texte sont signalées par un **triangle de signalisation comportant un point d'exclamation**. Des mots-clés indiquent également le type et la gravité des conséquences qui surviendront si les mesures de prévention du danger ne sont pas respectées.



Dans le cas des dangers dus au courant électrique, le triangle de signalisation avec point d'exclamation est remplacé par un **triangle de signalisation comportant un éclair**.

Les termes de signalisation suivants peuvent être utilisés dans le présent document :

- **RECOMMANDATION** désigne un risque de dommages matériels.
- **PRUDENCE** désigne un risque de dommages corporels de gravité moyenne ou légère.
- **AVERTISSEMENT** désigne un risque de dommages corporels très graves voire mortels.
- **DANGER** signifie que des dommages corporels très graves ou mortels vont se produire.



Les informations importantes qui ne contiennent aucune indication de dangers matériels ou corporels sont signalées par le symbole ci-contre. Elles sont séparées du reste du texte par une ligne supérieure et une ligne inférieure.

Informations importantes

Symbole	Signification
►	Instruction
→	Indique un endroit du document
•	Énumération/Liste
-	Énumération/Liste (2e niveau)

1.2 Emballage de transport

Retrait de l'emballage de transport

Pour garantir la sécurité du transport, l'appareil est vissé à la palette de transport et est de plus protégé par une caisse en bois placée sur la palette de transport.

Cette caisse en bois doit être démontée à l'aide d'outils appropriés. Veillez à ne pas endommager l'appareil lors de ce démontage ! Tenez compte de ce que la caisse en bois doit être retirée par le haut. Le plafond de la pièce doit donc être suffisamment haut !

Pour détacher l'appareil de la palette de transport, il faut retirer les verrous de transport situés sur l'avant et l'arrière du socle de l'appareil.



RECOMMANDATION :

En cas de situations de transport prévisiblement difficiles, démontez éventuellement les éléments lourds de l'habillage.

- Dévissez les vis qui relient l'appareil à la palette de transport.
- Glissez le diable entre l'appareil et la palette de transport.
- Placez un rembourrage (par ex. une couverture) entre le diable et l'appareil.
- Fixez l'appareil au diable à l'aide d'une sangle.



- Soulevez l'appareil de la palette à l'aide du diable et transportez-le sur le lieu de l'installation.



Pour une meilleure compréhension, veuillez consulter notre vidéo explicative. Pour cela, veuillez scanner le QR Code ci-contre avec votre smartphone ou votre tablette.



1.3 Protection de l'environnement

Élimination de l'emballage

L'emballage protège l'appareil contre les risques de dommages pendant le transport. Les matériaux d'emballage sont sélectionnés selon des critères écologiques et de traitement de déchets et sont donc recyclables.

Les éléments en bois de l'emballage se composent de résineux secs et non traités qui peuvent être éliminés avec les déchets résiduels ou dans un centre de recyclage et de valorisation des déchets. Nous recommandons de couper en conséquence les éléments en bois de l'emballage.

Le recyclage des autres éléments de l'emballage (bandes d'emballage, sachets PE, etc.) permet l'économie de matières premières et réduit la quantité de déchets.

En général, votre revendeur reprend ces éléments d'emballage.

Si vous éliminez par vous-même les éléments de l'emballage, veuillez demander l'adresse du centre de retraitement et de recyclage le plus proche !

Élimination des piles usagées

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Les piles usagées doivent être jetées dans les systèmes de collecte locaux.


Élimination de l'appareil en fin de vie

Si l'appareil doit être éliminé dans son intégralité, veuillez vous adresser aux entreprises locales d'élimination des déchets.

La majeure partie des composants de l'appareil peut être réutilisée (recyclée) en raison des principaux matériaux utilisés, à savoir la tôle d'acier ou la fonte.



Pour un aperçu des matériaux utilisés pour les différents composants de l'appareil et leur élimination, veuillez consulter le tableau ci-dessous :

Composants de l'appareil	Matériau	Démontage	Élimination
Habillage du foyer	Vermiculite	Retirer	Déchets résiduels
	Chamotte blanche	Retirer	Déchets résiduels
Vitre	Vitrocéramique	Desserrer les vis de maintien	Déchets de construction
Joints d'étanchéité	Fibre de verre	Décoller ou desserrer les vis	Fibres minérales artificielles (KMF) : se renseigner sur les possibilités d'élimination locales
Habillage en pierre	Pierre naturelle	Desserrer les vis de maintien	Déchets de construction
Habillage en céramique	Céramique	Desserrer les vis de maintien	Déchets de construction
Corps de l'appareil	Tôle d'acier	-	Déchets métalliques
Porte(s) de l'appareil	Fonte	Desserrer les vis de fixation	Déchets métalliques
	Tôle d'acier	Desserrer les vis de fixation	Déchets métalliques
Autres composants métalliques	Métal	Desserrer les vis de fixation	Déchets métalliques
Composants électriques ou électroniques	-	Desserrer les vis de fixation	Système de reprise des appareils électriques usagés

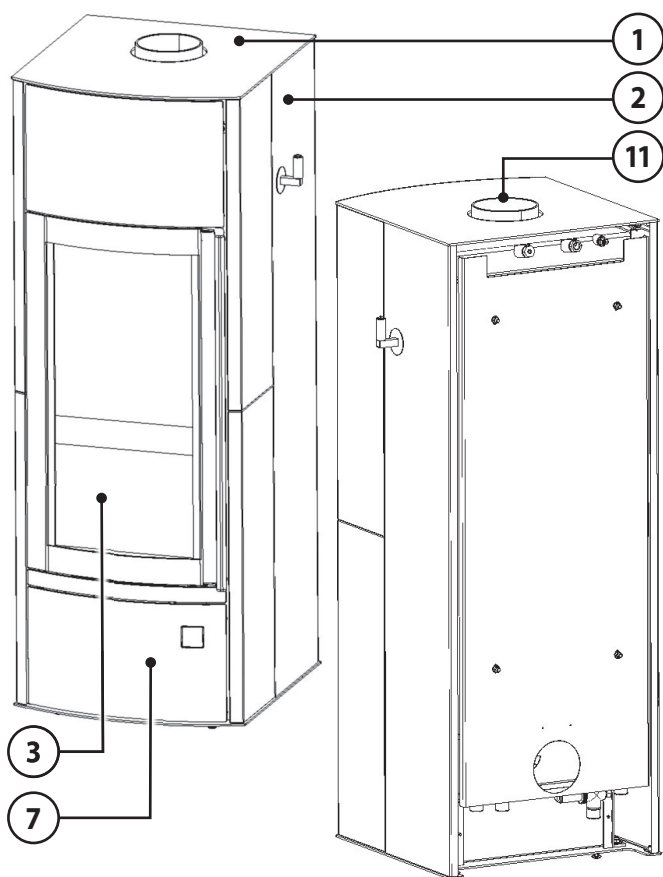

2. Information produit / éléments de commande

- 1 Plaque supérieure
- 2 Habillage latéral
- 3 Porte de devant
- 4 Régulateur d'air secondaire « S »/ Balayage de la vitre du foyer supérieur (complètement repoussé = ouvert)
- 5 Régulateur de carburation « V » (complètement repoussé = ouvert)
- 6 Bac à cendres
- 7 Porte du compartiment range-bûches
- 8 Habillage intérieur des foyers
- 9 Poignée de la porte de devant
- 10 Boîtier à injection (buses)
- 11 Raccordement au conduit des fumées
- 12 Porte intérieure du foyer inférieur
- 13 Régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur (entièrement glissé sur la gauche = ouvert)
- 14 Foyer inférieur
- 15 Foyer supérieur
- 16 Tirette de combustion (poussée = fermée/mode carburation)
- 17 Bras articulé inférieur
- 18 Loquet de fixation
- 19 Porte de l'ouverture de nettoyage

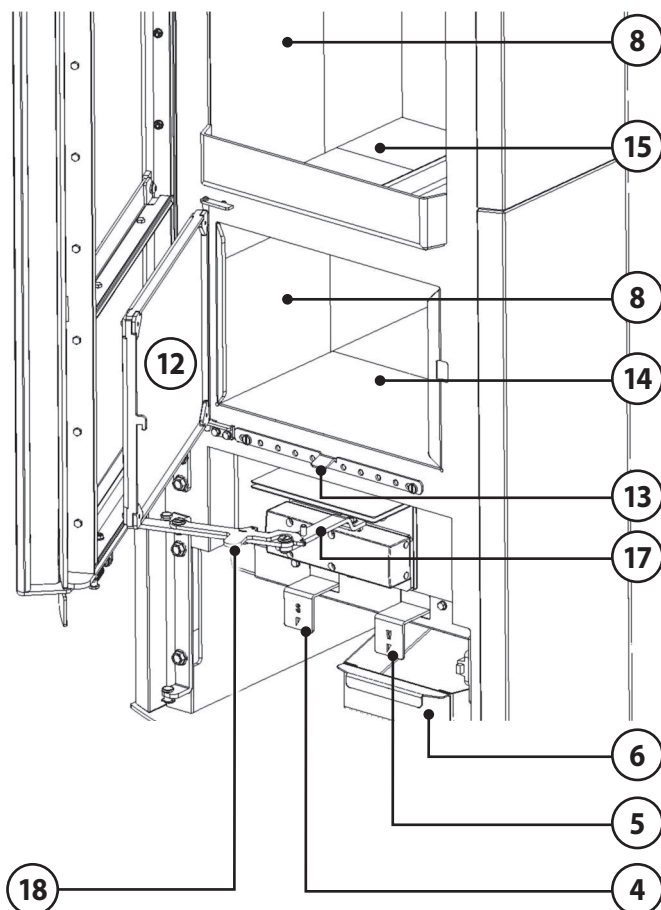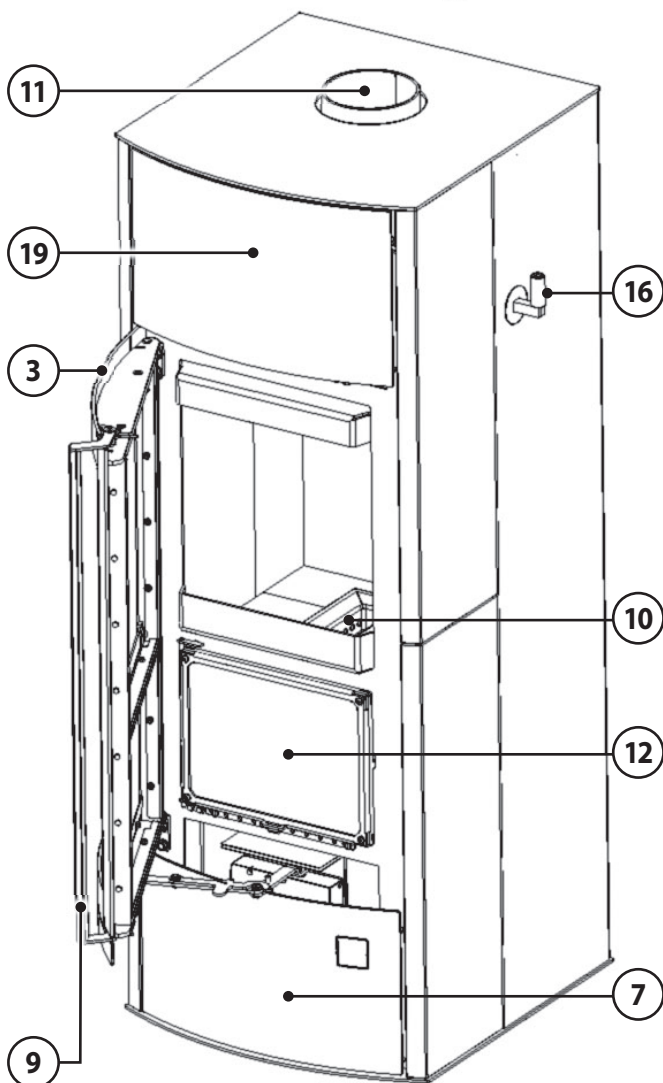

11 Raccordement au conduit des fumés

16 Tirette de combustion
(poussée = fermée/mode carburation)

20 Départ eau chaude 3/4"

21 Sortie de la sécurité thermique 3/4"

22 Entrée d'eau froide de la sécurité thermique 3/4"

23 Retour eau froide 3/4"


24 Bouton de contrôle (rouge) du dispositif de sécurité thermique TAS

25 Doigt de gant avec sonde du dispositif de sécurité thermique

26 Purgeur

27 Doigt de gant pour la sonde de température de régulation électronique

28 Raccordement à l'air extérieur

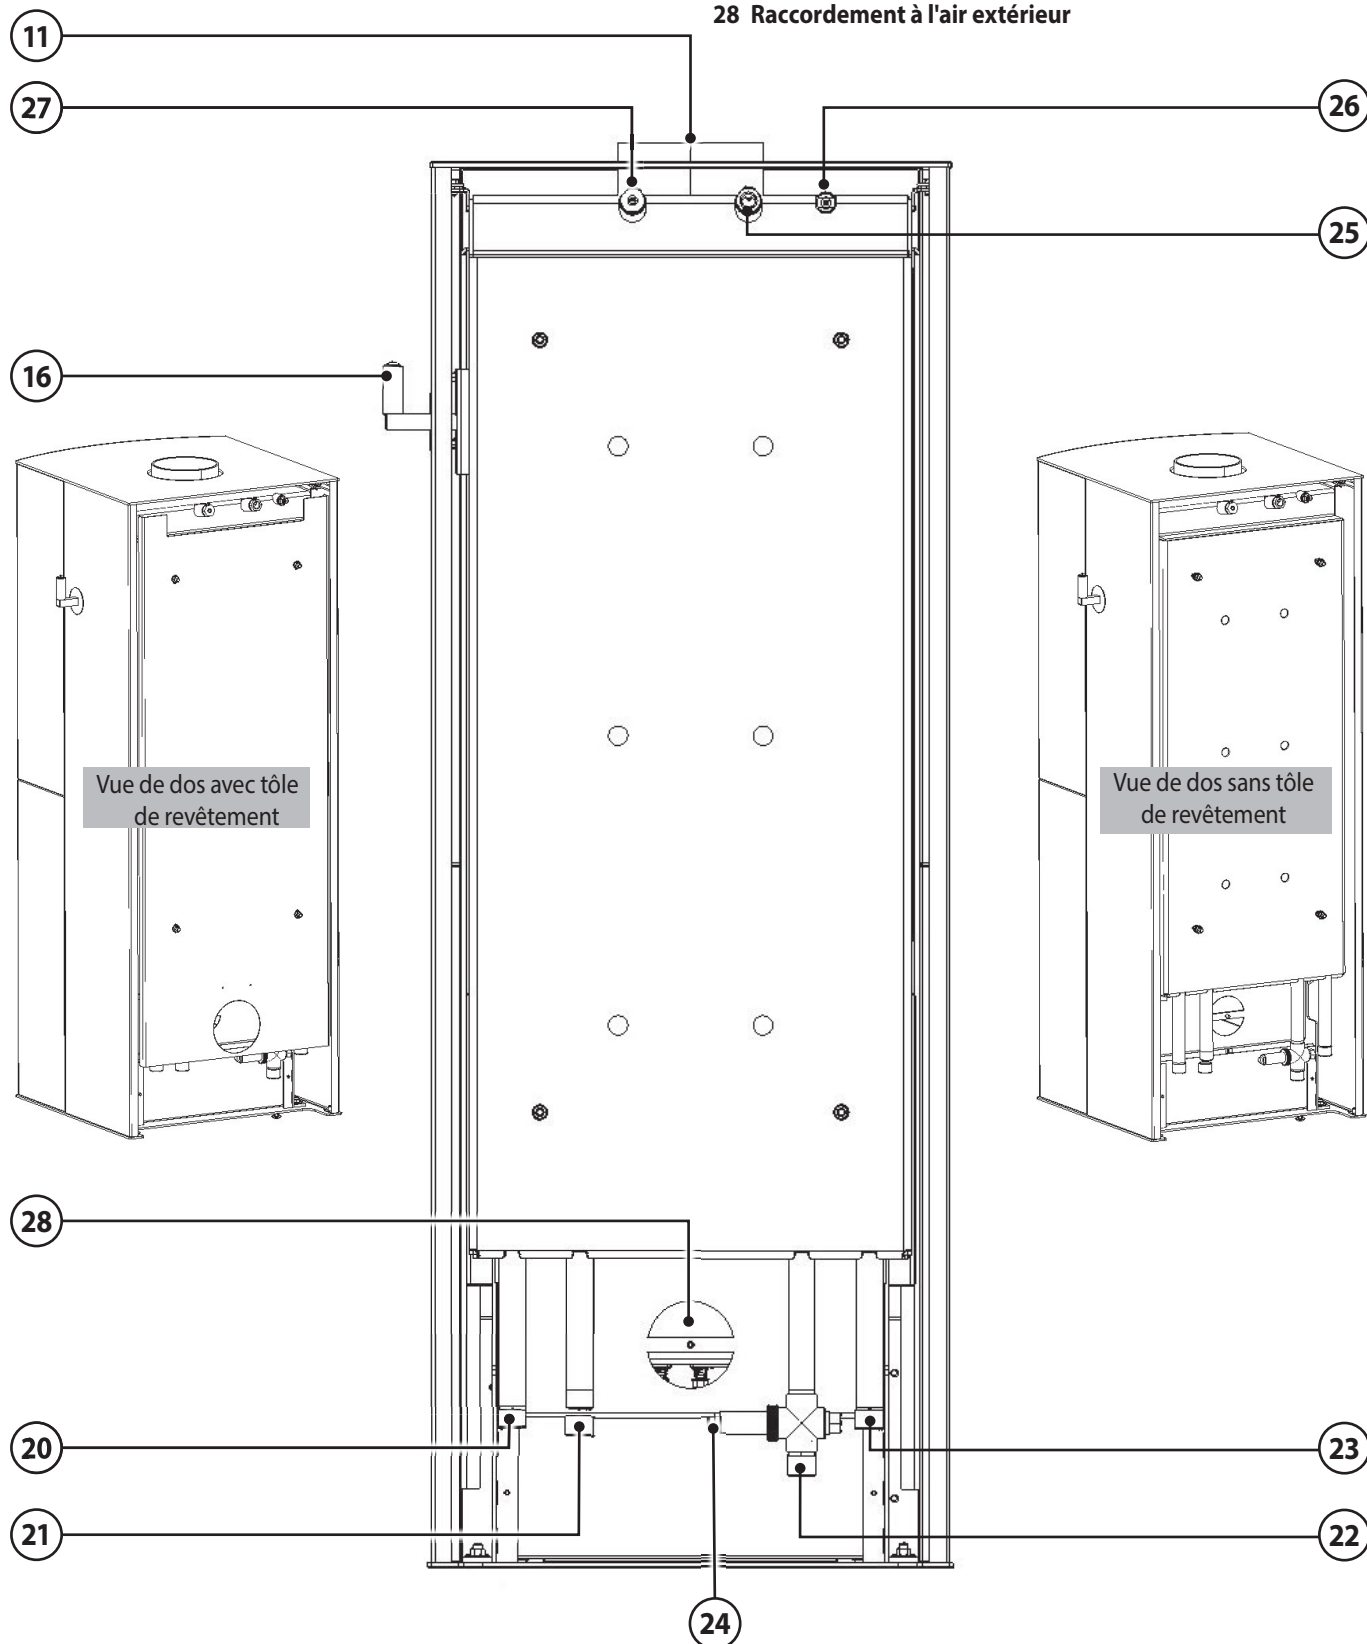

3. Utilisation conforme à la législation et consignes de sécurité

3.1 Utilisation conforme à la législation

L'appareil est homologué comme foyer à combustion intermittente et reconnu conforme aux exigences de la norme EN 16510.

L'appareil ne peut être utilisé que dans un foyer d'habitation, son installation dans un garage, dans des locaux humides ou en plein air est formellement interdite.

Il est interdit de dépasser la quantité de combustible indiquée dans les « **Caractéristiques techniques** » (Chapitre 4.5).



Ce manuel vous informe sur les fonctions et l'utilisation de votre appareil et fait partie intégrante du produit.

Conservez-le soigneusement pour toute référence ultérieure et afin de pouvoir le consulter au début de chaque nouvelle période de chauffage.

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! L'acheteur et utilisateur d'un poêle à bois est tenu de s'informer sur son maniement correct à l'aide de ce manuel. Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans ce manuel entraînera l'annulation immédiate de la garantie. Merci de votre compréhension !

3.2 Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT !

Risques d'asphyxie et d'intoxication dus à l'échappement de fumées

Les conduits de cheminées obstrués peuvent empêcher les fumées de s'évacuer complètement ou de manière suffisante à l'air libre. Les fumées refoulées dans la pièce d'installation de l'appareil sont dangereuses !

La cheminée, le conduit des fumées et, le cas échéant, l'échangeur de chaleur à eau doivent être exempts de toute obstruction et doivent être nettoyés conformément aux instructions contenues dans ce manuel.

Veuillez utiliser uniquement les combustibles recommandés. Les instructions de ce manuel doivent être impérativement respectées !



PRUDENCE ! Risques de brûlures dus à des parties chaudes de l'appareil

Pendant le fonctionnement du poêle, les surfaces, les portes de foyer, les éléments de commande, le conduit de fumées et la vitre sont très chauds.

Veuillez toujours porter des gants de protection pour toute manipulation de l'appareil.

• Sécurité produit

Cet appareil a été conçu et construit en fonction des technologies les plus récentes et dans le respect des consignes de sécurité en vigueur.

Il n'est cependant pas impossible que des dommages corporels ou matériels puissent survenir pendant le fonctionnement.

Gardez donc constamment à l'esprit les consignes de sécurité et soyez toujours conscient des éventuels dangers pendant l'utilisation de l'appareil, ne l'utilisez que dans l'usage pour lequel il a été conçu et veillez à ce qu'il soit toujours intact et non-endommagé !

• Conseils d'utilisation

Votre installateur vous fournira toutes les explications nécessaires au bon fonctionnement et à l'utilisation sûre et adéquate de votre appareil. Il vous fournira les conseils nécessaires pour une utilisation correcte et respectueuse de l'environnement.

- Veillez à que l'on vous remette en main propre tous les documents et tous les accessoires liés à cet appareil.

• Conduite à tenir en cas d'urgence

Ne vous mettez jamais vous-même en danger !

Mesures possibles sans négliger votre propre sécurité :

- Mettez en garde les personnes présentes et demandez-leur de quitter le bâtiment sans attendre.
- Mettez immédiatement l'appareil hors-service.

3.2 Consignes de sécurité (suite)

● Risque de surchauffe de l'échangeur de chaleur

Un fonctionnement sans eau est interdit ! Dommages dus à la chaleur sur les joints, les soudures et les éléments de la chaudière !

- ▶ Veillez à garantir une pression de fonctionnement suffisante.
- ▶ Utilisez l'appareil uniquement avec les vannes d'arrêt des circuits de refroidissement et de chauffage ouvertes.
- ▶ Ne fermez jamais l'arrivée d'eau froide du dispositif de sécurité thermique.

● Risque d'incendie

- ▶ N'entreposez jamais de matériaux ou liquides inflammables sur l'appareil ou en sa proximité.
- ▶ Ne placez aucun objet inflammable (par ex. tapis, meubles, plantes, etc.) à proximité de la porte du foyer. Tenez compte du fait que la chaleur qui rayonne à travers les surfaces vitrées peut également enflammer des objets situés à proximité de l'appareil.
- ▶ L'appareil doit être installé dans le respect des distances de sécurité en vigueur.

● Danger dû à une alimentation en air frais insuffisante

- ▶ Veuillez constamment garantir une alimentation en air frais suffisante dans la pièce d'installation quand l'appareil est en fonctionnement. Il en est de même pour son fonctionnement parallèle avec d'autres appareils générateurs de chaleur. Les ouvertures d'arrivée d'air et les grilles de ventilation ne doivent pas être obstruées !
- ▶ Si l'appareil est raccordé à une source d'air extérieur, tout éventuel clapet d'arrêt doit être ouvert pendant le fonctionnement de l'appareil.
Toute grille de protection éventuellement installée devant l'arrivée d'air extérieur doit être nettoyée régulièrement.

● Dégâts dus à des erreurs de manipulation

Des erreurs d'utilisation peuvent entraîner des dommages personnels et/ou matériels! L'appareil ne doit être utilisé qu'à **porte de devant (3)** fermée !

- ▶ Veuillez vous assurer que les enfants ne jouent pas avec l'appareil et ne l'utilisent pas sans surveillance.
- ▶ Veuillez vous assurer que l'appareil n'est utilisé que par des personnes ayant les capacités physiques et mentales pour l'utiliser de manière conforme et adéquate.
- ▶ N'utilisez que les combustibles recommandés dans les limites quantitatives prescrites.

- ▶ Pour l'allumage, n'utilisez jamais d'essence, d'huiles pour lampes, de pétrole, d'allume-feu pour barbecue, d'éthanol ou de liquides similaires qui accélèrent la combustion pour allumer ou rallumer un feu dans l'appareil.
Ces substances doivent être tenues à l'écart loin de l'appareil, surtout si celui-ci est en fonctionnement !
- ▶ Ne fermez jamais complètement les arrivées d'air tant que le poêle est en fonctionnement à cause des risques de déflagration dus à l'inflammation de gaz combustibles imbrûlés.
- ▶ La **porte du foyer (3)** ne doit être ouverte et le **cendrier (6)** retiré que pour réalimenter l'appareil et pour éliminer les résidus de combustion.
- ▶ Le marquage « Max Load » dans le foyer indique la hauteur maximale de remplissage de combustible et ne doit pas être dépassée. Une surcharge pourrait endommager l'appareil et altérer de manière irréversible les jeux entre les divers éléments.
- ▶ Ne brûlez jamais de déchets ménagers tels qu'aérosols, récipients métalliques fermés etc. dans le foyer- Risque d'explosion !
- ▶ N'utilisez jamais d'eau pour éteindre un feu !
- ▶ Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de détérioration des joints de la **porte du foyer (3)**.

● Risques de brûlures dus à des pièces chaudes

Pendant le fonctionnement du poêle, les surfaces, les portes de foyer, les éléments de commande, les tuyaux et la vitre sont très chauds.

- ▶ Veuillez toujours porter des gants de protection pour ouvrir ou fermer la **porte du foyer (3)** pour toute manipulation des tirettes ou autres éléments de réglage ainsi que pour la réalimentation de l'appareil.
- ▶ Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de l'appareil en marche !

● Conditions préalables, installation et premier feu

Le fonctionnement de l'appareil, est soumis à des règles et consignes locales spécifiques en matière de sécurité incendie et de droit de la construction, y compris celles basées sur les normes nationales et européennes. Le respect strict de ces règles et consignes est la condition essentielle pour un fonctionnement correct de l'appareil.

- ▶ L'appareil doit être installé conformément aux spécifications des normes en vigueur. Il doit être agréé par une autorité officielle compétente et qualifiée.
- ▶ L'appareil ne doit pas être installé dans un garage, une cage d'escalier ou à l'extérieur d'un bâtiment.
- ▶ L'appareil doit être installé de manière à garantir un espace libre suffisant pour permettre le nettoyage de l'appareil, du conduit des fumées et de la cheminée.

- ▶ Le conduit des fumées doit être au minimum conforme à la classification indiquée dans les « **Caractéristiques techniques** » Chapitre 4.5).
 - ▶ La surface d'installation de l'appareil doit disposer d'une capacité de charge suffisante.
 - ▶ L'appareil n'est pas conçu pour supporter le poids d'une cheminée (charge portante).
 - ▶ Les appareils dépendants de l'air ambiant (Type B / BE) ne doivent pas être utilisés en même temps que des systèmes de ventilation ou des hottes aspirantes.
 - ▶ Pour les appareils indépendants de l'air ambiant (Type CA), le volume minimal de la pièce d'installation doit être de 80m³.
 - ▶ Les appareils indépendants de l'air ambiant (Type CA) ne doivent pas être utilisés en même temps que des systèmes de ventilation générant une dépression inférieure à -15 Pa.
 - ▶ Les grilles de ventilation doivent être disposées de manière à ce qu'elles ne puissent pas être bloquées ou obstruées par inadvertance.
- **Nettoyage, maintenance et remèdes aux dysfonctionnements**
 - ▶ Veuillez nettoyer l'appareil régulièrement.
 - ▶ Le nettoyage et la maintenance doivent être effectués par une entreprise qualifiée.
 - ▶ Verrouillage de la porte du foyer : veuillez graisser régulièrement les éléments mobiles du système de verrouillage avec de la pâte de cuivre ou de la graisse graphitée disponibles dans le commerce.
 - ▶ Veuillez utiliser uniquement nos pièces de rechange d'origine ORANIER ainsi que les accessoires originaux de notre marque.

4. Description de l'appareil

4.1 Pièces fournies

- Veuillez vous assurer à la livraison que l'appareil est intact et au complet.
 - Palette avec l'appareil dans un cadre en bois
 - Gant de protection, manuel d'utilisation et fiches de conseils dans un sac en plastique à l'intérieur de l'appareil
 - 4 patins de feutre pour protéger les surfaces délicates (par ex. plaque de protection en verre)
 - Brosse de nettoyage

4.2 Pièces non-fournies

Les accessoires ci-dessous ne font pas partie de la livraison mais sont disponibles chez votre revendeur ou sur notre site internet www.orianier-poeles.fr.

- Tuyaux, disponibles chez ORANIER dans leur couleur d'origine
- Tuyaux Au-Flex et manchon mural pour raccordement arrivée d'air extérieur
- Plaque de protection du sol en verre ou en acier
- Buse de raccordement pour arrivée air extérieur (Art.Nr.: ORANIER Art. Nr. 9200 69)

4.3 Pièces de rechange d'origine

Veuillez pour cela vous adresser à votre revendeur.

Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine de notre marque.

Les pièces détachées d'autres fabricants n'ont pas été contrôlées par nos services et ne sont donc pas agréées par notre société. Les pièces de rechange non agréées peuvent éventuellement modifier les propriétés de l'appareil et compromettre sa sécurité, ce qui entraînerait la perte de son autorisation de mise sur le marché. Ceci peut avoir des conséquences juridiques par rapport aux assurances en cas de sinistre éventuel.

Les références de nos pièces détachées d'origine peuvent être trouvées à l'adresse suivante : www.orianier-kundendienst.com.

4.4 Description de l'appareil

Appareil :

Cet appareil est équipé de la technologie Dual Fire, spécialement développée par ORANIER pour obtenir une combustion à rendement énergétique très élevé et à émissions très faibles.

Dual Fire optimise les performances du poêle grâce à son système de double combustion dans deux chambres de combustion distinctes superposées (**foyers supérieur (15) et inférieur (14)**).

L'appareil dispose en outre d'un **échangeur à eau chaude** haute performance.

Principe de fonctionnement de la technologie **Dual Fire** :

La combustion du bois se fait dans le **foyer supérieur (15)**. Cette première combustion (combustion primaire) libère de la chaleur ainsi que des gaz combustibles riches en énergie. Ces gaz sont reconduits vers le **foyer inférieur (14)** à travers un système de buses d'air (« **boîtier à injection** » (10)) situé dans la sole intermédiaire.

Là, ils sont mélangés à une quantité optimale d'air supplémentaire, régulée par un **régulateur de carburation (5)** et brûlent en post-combustion, atteignant ainsi des températures pouvant aller jusqu'à 1000°C.

Ils sont ensuite canalisés vers l'**échangeur de chaleur** et finalement vers le conduit des fumées. Il en résulte une combustion extrêmement propre à très haut rendement énergétique et extrêmement peu de cendres.

Le corps du poêle est en acier soudé. Il comporte dans sa partie centrale deux **foyers (14,15)** habillés de plaques réfractaires. En-dessous se trouve un compartiment range-bûches.

C'est un poêle à convection, c'est-à-dire qu'il aspire l'air ambiant pour le réchauffer dans ses circuits de convection et le rediffuse ensuite vers l'extérieur pour réchauffer la pièce.

Le fonctionnement de ce poêle est dépendant de l'air ambiant. Il peut être cependant raccordé en option à une prise d'air extérieur.

Habillage des foyers (8) :

Les foyers sont habillés de panneaux en vermiculite. Leur fonction est de protéger le métal de la chaleur et de diriger les fumées. Pendant le fonctionnement de l'appareil, il est possible que des fissures apparaissent sur ces éléments. L'origine de ces fissures peut être :

- de trop grosses différences de température
- des chocs au cours de la réalimentation en bois
- une dilatation du matériau due à un chauffage excessif

Ces fissures superficielles ne sont pas graves à priori tant que le corps métallique n'est pas par là mis à nu. S'il le devient, il sera nécessaire de remplacer les panneaux de vermiculite. Ces panneaux d'habillage intérieur sont exclus de notre garantie contractuelle.



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie en cas d'utilisation de pièces de rechange non originales

L'utilisation de plaques d'habillage foyer ayant des propriétés thermiques inadéquates peut entraîner une surchauffe des murs et du mobilier à proximité de l'appareil !

Veillez donc utiliser exclusivement nos pièces de rechange d'origine !

Les plaques de vermiculite ne contiennent pas d'amiante et sont non-toxiques. Comparées à la chamotte, les plaques de vermiculite présentent le gros avantage de permettre de hautes températures à l'intérieur du poêle. Les quantités de bois d'allumage sont donc réduites (économie de combustible) et vous bénéficiez ainsi d'une meilleure exploitation de l'énergie du combustible (rendement énergétique).

Il est interdit d'utiliser l'appareil sans ses déflecteurs montés. L'appareil peut dans ce cas surchauffer et ses émissions gravement augmenter.



Pendant le fonctionnement de l'appareil, il est possible que des fissures superficielles apparaissent sur les plaques de vermiculite des **habillages des foyers (8)**. Ces fissures superficielles ne sont pas graves à priori tant que le corps métallique n'est pas par là mis à nu. S'il le devient, il sera nécessaire de les remplacer. Les **habillages des foyers (8)** sont exclus de notre garantie contractuelle.



Veillez à placer avec précaution le combustible dans le foyer pour éviter d'endommager l'**habillage du foyer (8)** !

4.5 Caractéristiques techniques


Paramètres	Unité	Valeur
Modèle :		Hektos Aqua II
Puissance nominale $P_{nom} / P_{SH nom}$:	kW	10,5
Puissance thermique nominale de l'eau $P_{W nom}$:	kW	7,5
Température de départ maxi. :	°C	95
Pression maxi. de service p_W :	bar	2,5
Capacité ballon tampon recommandée :	l	300-500
Classe énergétique :		A+
Indice d'efficacité énergétique EEL :		122
Hauteur / largeur / profondeur :	mm	1455 / 544 / 593
Ouverture foyer :	mm	320 / 325
Taille des bûches maxi.:	cm	33
Charge en bois bûche m :	kg	4,56
Poids (sans emballage) :	kg	332
Apte à un fonctionnement en continu :		oui
Débit massique des fumées $\Phi_{f, g nom}$:	g/s	6,9
Dépression p_{nom} :	Pa	12
Température des fumées à la buse $T_{S nom}$:	°C	150
Classification du conduit :		T600G
Combustibles autorisés :		Bûches de bois
Raccordement par le haut (sol - haut de buse) :	mm	1465
Raccordement par le haut (bord arrière - axe buse) :	mm	233

4.6 Réglages de bases pour contrôle de la norme EN 16510


Bûches de hêtre :	
Taille des bûches :	25 cm
Dépression :	12 Pa
Régulateur de carburation « V » :	50-60 % ouvert
Régulateur d'air secondaire « S » :	80 % ouvert
Régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur	fermé
Charge de combustible m^{*}	4,56 kg

* Masse de braises de base = 10 % de la quantité chargée +/- 50 g.
Fin du cycle de test selon le critère de masse.

4.7 Croquis / Dimensions

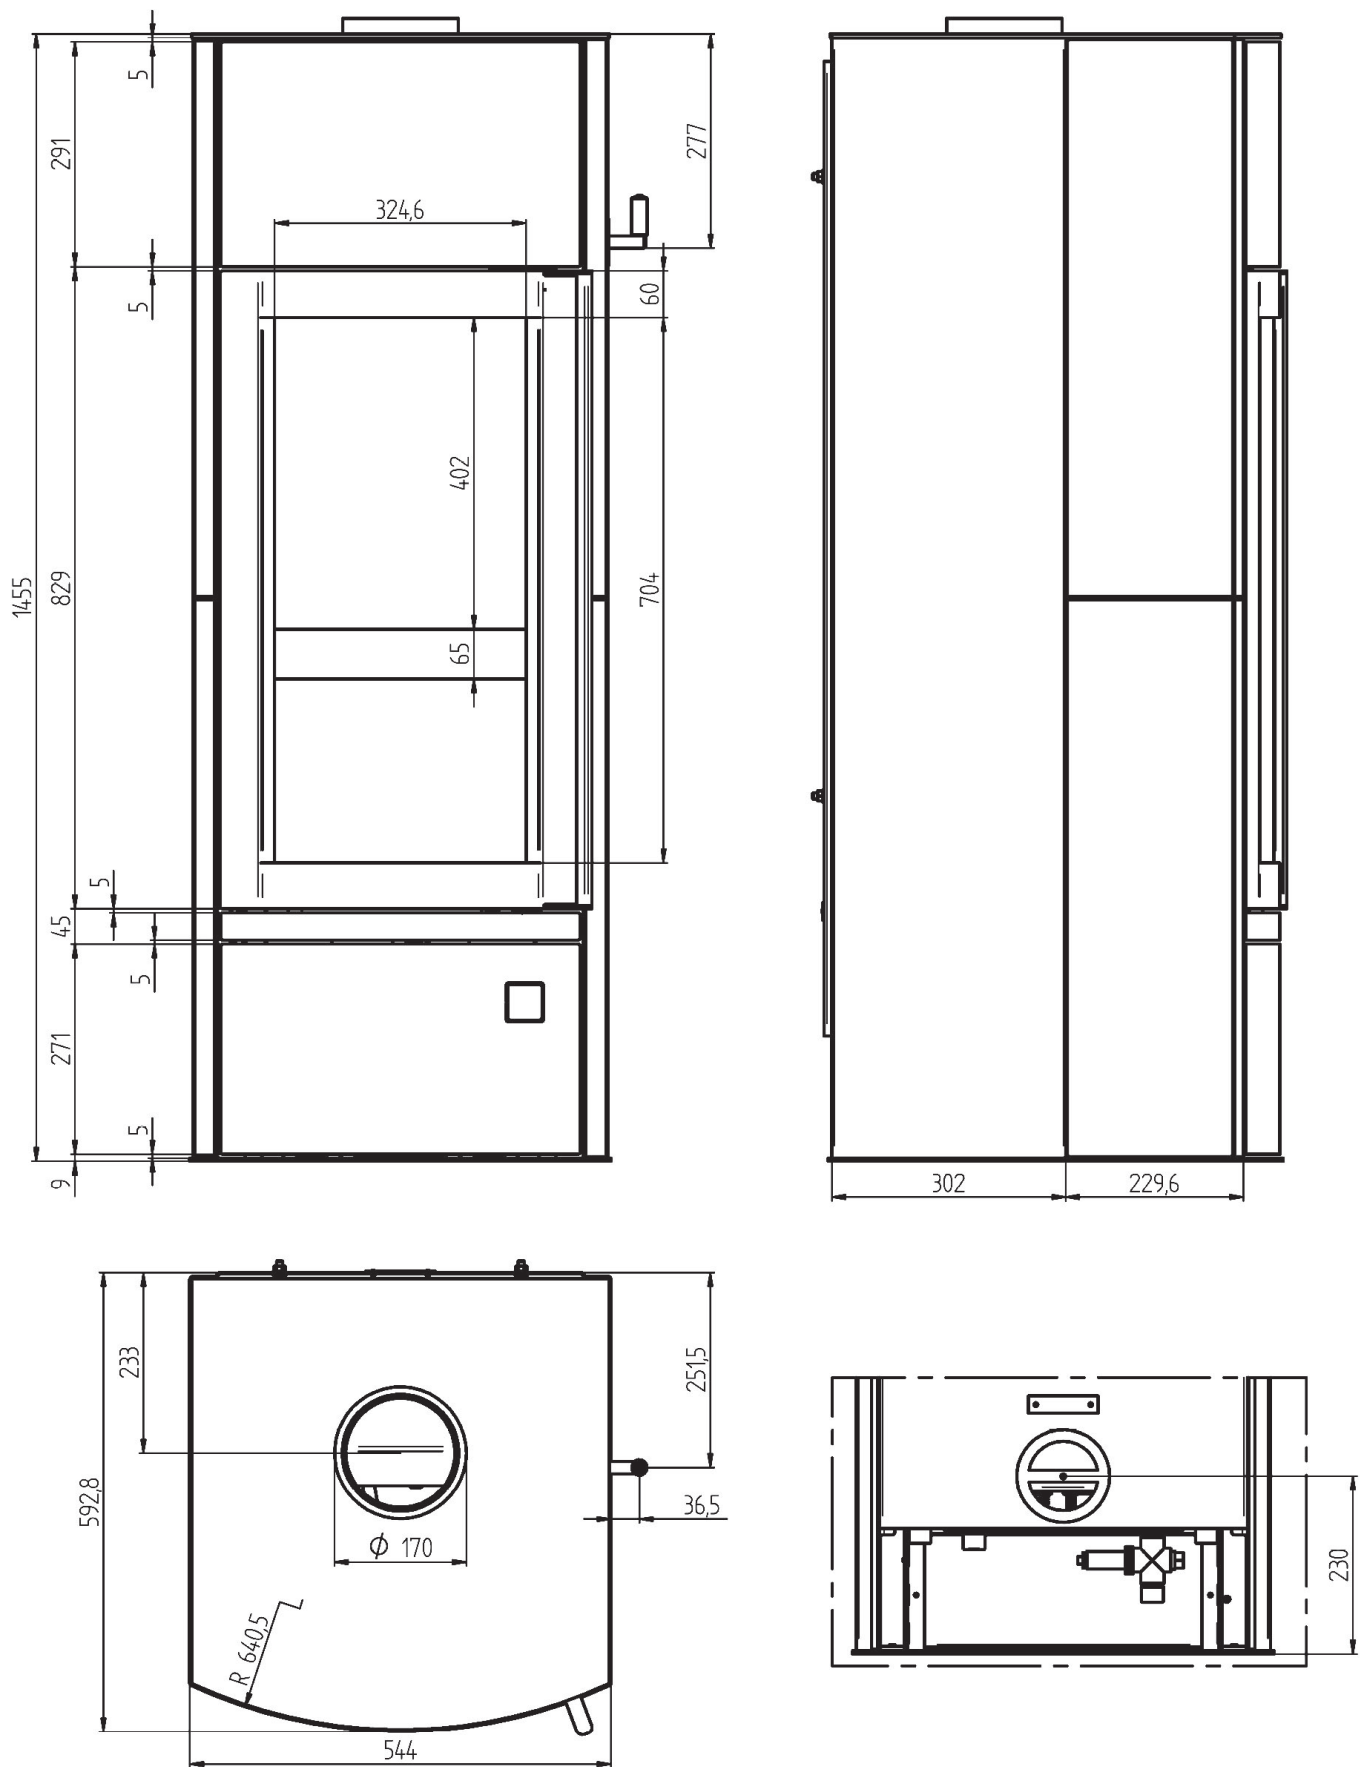

4.7 Croquis / Dimensions

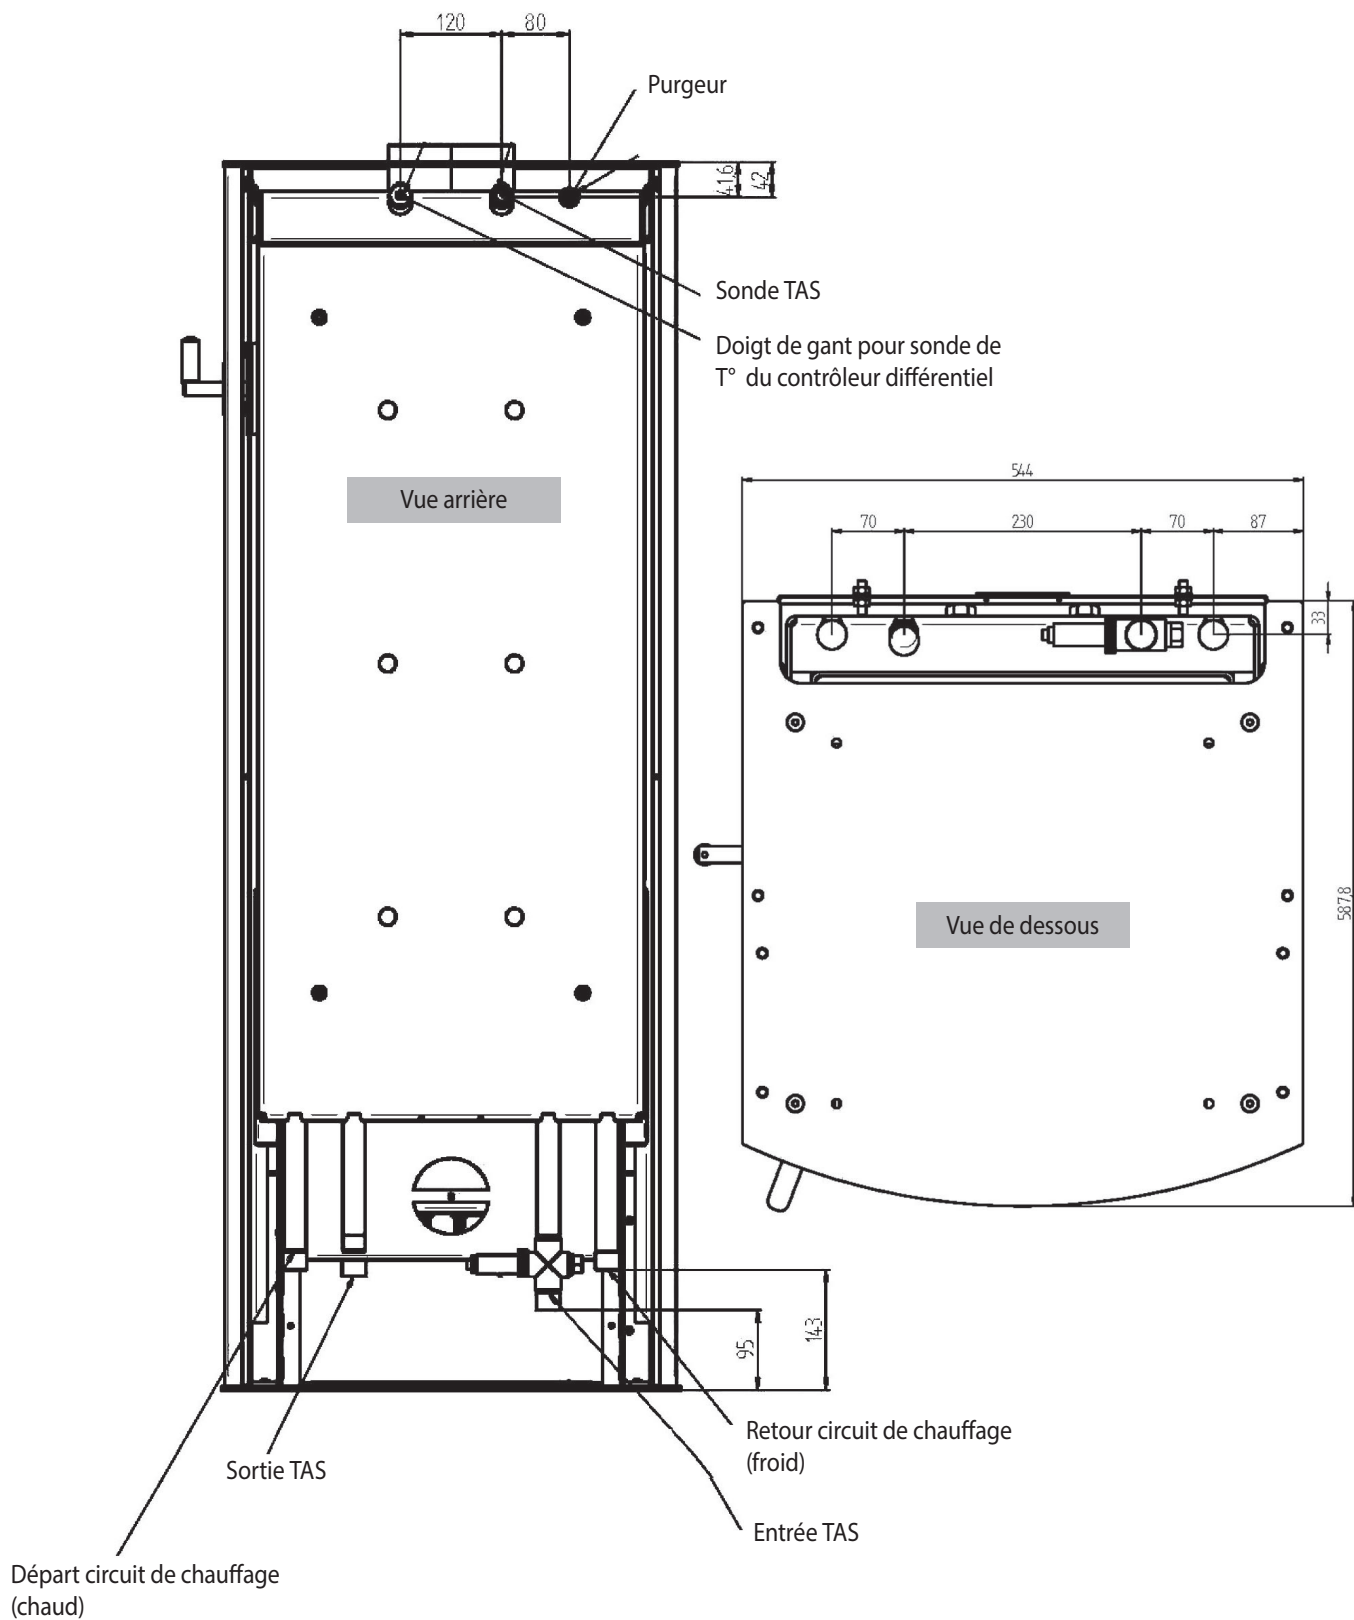

5. Combustibles

5.1 Combustibles autorisés

Ce poêle a été conçu uniquement pour la combustion de bûches de bois non traités.

Le bois frais doit être fendu en bûches et séché sous abri sec et bien ventilé pendant au moins 18 à 24 mois.

Son taux d'humidité résiduelle doit être inférieur à 20 %.

Les bois les mieux appropriés sont les feuillus durs (bouleau, charme, hêtre). Ces bois ont une valeur énergétique particulièrement élevée et brûlent de façon propre à condition d'être bien secs.

Les feuillus tendres (tilleul, saule, peuplier) sont à éviter et les résineux (pin, sapin) en usage permanent sont à proscrire.

Évitez les flambées trop vives qui provoquent des surchauffes brutales.



Si vous brûlez du bois trop humide, vous n'atteindrez pas une température suffisante dans le corps de chauffe. Le poêle ne « tire » pas.

Il peut arriver qu'un bois en apparence bien sec contienne encore à l'intérieur un taux important d'humidité résiduelle.

Il est interdit de brûler les substances suivantes :

- bois humides ou traités
- bois industriel, chutes de menuiserie
- débris de bois ou copeaux
- papier ou cartonnages (sauf pour l'allumage)
- écorces ou déchets d'aggloméré
- matières plastiques et déchets ménagers
- combustibles liquides
- Briquettes de lignite
- Briquettes de bois

6. Conduit des fumées et apport d'air extérieur

Le conduit des fumées a pour fonction d'expulser les fumées produites par la combustion vers l'extérieur selon le principe d'ascendance thermique. En même temps, l'air de combustion nécessaire est apporté de l'extérieur dans la pièce d'installation et à partir de là dans la chambre de combustion de l'appareil.

La puissance de chauffe est déterminée par la puissance de la dépression (« tirage ») en fonction de la quantité d'air comburant participant au processus de combustion.

La dépression (« tirage ») est initialement déterminée par la hauteur effective du conduit de fumées (hauteur entre l'entrée et la sortie du conduit) et par la différence entre la température des fumées à la sortie du poêle et la température extérieure à la sortie de toit.



Plus les fumées sont chaudes et plus le conduit est long, plus le tirage sera puissant.

Peuvent avoir une influence négative : des pertes de pression dans l'appareil, dans les tuyaux, ainsi que dans l'apport d'air de combustion.

La dépression nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil est de 12 Pa. Cette valeur vaut pour un conduit d'évacuation des fumées en maçonnerie d'une hauteur effective de 6 mètres. Une différence de plus de 25% par rapport aux valeurs indiquées peut entraîner des dysfonctionnements :

En cas de tirage trop faible, il est possible que des gaz ou fumées s'échappent dans la pièce où se trouve le poêle.

► Veuillez dans ce cas rallonger votre conduit ou le faire réviser.

En cas de tirage trop important, il est possible que l'appareil surchauffe et subisse par-là des détériorations irrémédiables (« effet de forge »).

► Veuillez dans ce cas installer un modérateur de tirage.

Les conduits de cheminées dits « concentriques » dans lesquels l'air d'alimentation est acheminé via un interstice annulaire depuis le sommet de la cheminée peuvent parfois poser problème lors de l'allumage du poêle car un tirage thermique peut également se produire dans cet interstice annulaire d'alimentation en air.

► En cas de problèmes à l'allumage, veuillez utiliser une plus grande quantité de bois d'allumage et laisser la **porte de devant (3)** entr'ouverte sous votre surveillance.

6.1 Raccordement au conduit des fumées/ Raccordement tuyaux (appareils dépendants de l'air ambiant)

Se référer au DTU 24.1.

Pour un conduit déjà existant: veillez à ce qu'il soit totalement propre, si non, faites-le ramoner par action mécanique avec un hériss. Faites également vérifier sa classification et contrôler son bon état (stabilité, étanchéité, compatibilité des matériaux, section) par un professionnel qualifié.

Si le conduit, de par son état, n'est pas utilisable, il appartiendra à un spécialiste de le remettre en état conformément aux réglementations en vigueur.

Le raccordement du poêle doit se faire par le haut.

Pour le raccordement au conduit, il convient d'utiliser un tuyau en tôle d'acier de 2mm d'épaisseur.

Le type et l'état du conduit de fumées utilisé joue un rôle essentiel pour le bon fonctionnement de votre poêle.

Utilisez des tuyaux en tôle émaillée ou en acier inoxydable, sans réduction sur leur parcours (voir notre gamme d'accessoires, disponible chez votre revendeur).

Veillez à ce que le tuyau ne dépasse pas à l'intérieur du conduit; les emmanchements doivent être démontables et étanches.

La distance minimale entre le tuyau de raccordement et le mur d'adossement doit être égale à au moins 3 fois le diamètre du tuyau. Évitez une trop longue portion horizontale; si vous ne pouvez faire autrement, donnez-lui une inclinaison ascendante de 5 cm par mètre.

Nous vous conseillons d'utiliser un manchon mural.




Prévoyez un accès pour le ramonage et le nettoyage du conduit de raccordement et des canaux d'évacuation des fumées.

6.2 Prise d'air extérieur

Si besoin est, il est possible de connecter le poêle à une prise d'air extérieur. Ce raccord est déjà installé sur les appareils homologués pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant.

Selon le type de l'appareil, la buse de raccordement peut être montée soit sur le bas, soit à l'arrière de l'appareil. L'entrée d'air de combustion non utilisée doit impérativement être obturée à l'aide du couvercle de fermeture prévu à cet usage et fourni avec l'appareil.

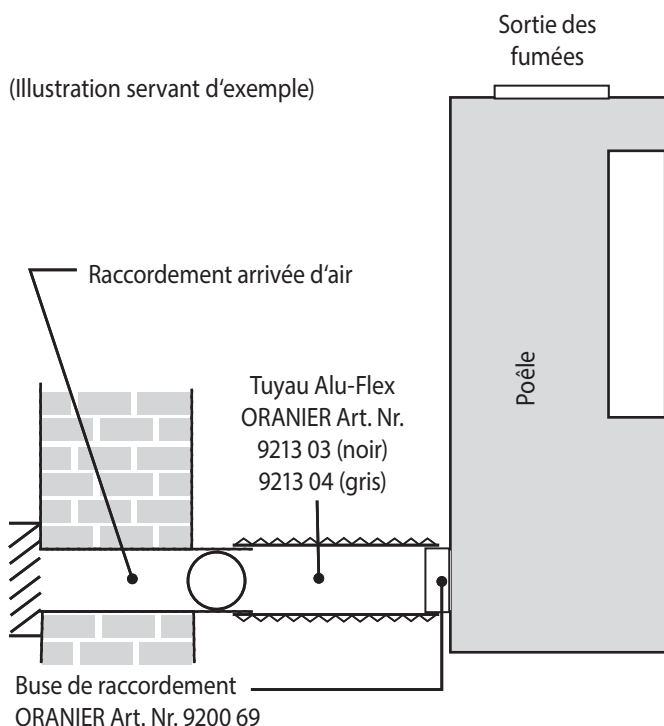

- En cas de connexion à l'air extérieur, veillez bien à ce que les conduits soient parfaitement étanches avec une entrée d'air face aux vents dominants. En cas d'une éventuelle modification du raccordement de l'arrière vers le bas, il est essentiel de garantir une connexion étanche entre le corps du poêle et la buse de raccordement, ainsi qu'entre le poêle et le couvercle de fermeture.
- L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par un tuyau de Ø 100 mm.
En cas d'utilisation d'un tuyau rectangulaire, il est nécessaire que celui-ci ait une section d'ouverture d'au moins 8000 mm².
- L'apport d'air de combustion ne peut se faire que par tuyau lisse en métal ou plastique. Il est recommandé d'utiliser un tuyau flexible en aluminium pour le raccordement entre le poêle et le conduit d'air.
- La longueur maximale du tuyau ne doit pas dépasser 6 m, ne doit pas comporter de réductions et ne doit pas avoir plus de 3 coudes à 90° !
- Une grille de protection installée devant l'arrivée d'air extérieur doit être conçue de manière à ce que la section de l'ouverture ne puisse en aucun cas être réduite ou obstruée accidentellement.

- Un raccordement à un conduit concentrique approprié est possible.
- Si le raccordement à l'air extérieur est impossible, il faudra installer une prise d'air frais extérieur supplémentaire positionnée face aux vents dominants.
Cette prise est d'autant plus nécessaire en cas de logement fortement isolé et /ou équipé d'une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
Cette arrivée d'air, obturable* lors du non-fonctionnement de l'appareil, doit avoir une section libre d'ouverture de 0,5 dm² (50 cm²).
* sauf si le logement ne dispose pas de ventilation par balayage (arrêté mars 1982) : dans ce cas, l'arrivée d'air doit être non- obturable !
- Attention ! Une hotte de cuisine à fort débit peut perturber la combustion d'un appareil à bois.
- Il est en tout cas impératif d'assurer une consommation d'air de combustion d'environ 30 m³ /h pour une dépression de 4 Pa.
- Le tirage du conduit doit être à même de surmonter les résistances supplémentaires d'une telle installation.
- Quand l'appareil est à l'arrêt, veillez à fermer les tirettes d'arrivée d'air ainsi que, le cas échéant, tout éventuel clapet de fermeture installé dans le conduit d'arrivée d'air pour éviter toute circulation d'air froid dans le conduit. L'isolation du tuyau permet d'éviter une formation éventuelle de condensation.
- Si l'appareil est installé dans un local humide (bâtiment neuf), de la condensation peut se former sur le corps de chauffe et provoquer par la suite de la corrosion.
- Lors d'un raccordement par une arrivée d'air extérieur, ne prenez pas l'air de combustion par des pièces humides (par ex. sous-sol, vide sanitaire) car cela peut engendrer de la condensation ou corrosion dans le corps de chauffe, lorsque le poêle n'est pas en fonctionnement.

7. Installation et mise en service

7.1 Installation et distances de sécurité



AVERTISSEMENT !
Risque d'incendie dû à la présence d'objets inflammables dans la zone de sécurité


► Ne posez aucun objet inflammable (par ex. tapis, meubles, plantes, etc.) dans la zone de sécurité.

L'installation doit être agréée par une autorité officielle compétente et qualifiée.



RECOMMANDATION :
Risque de dommages en cas d'installation et de montage incorrects

Le montage et l'installation doivent être effectués uniquement par une entreprise spécialisée et agréée !

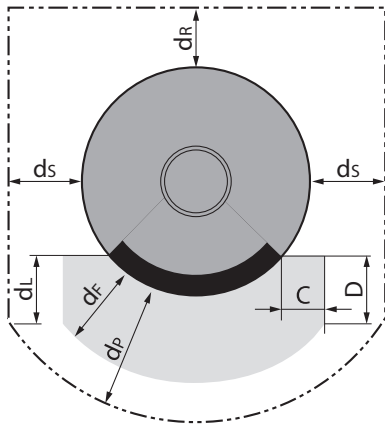

Distances de sécurité minimales à respecter par rapport à tout matériau de construction inflammable :

dB :	0 cm de distance sous l'appareil
dc :	75 cm de distance au-dessus de l'appareil
dF :	50 cm de distance dans la zone de rayonnement sur le sol
dL :	30 cm de distance dans la zone de rayonnement par rapport au mur latéral
dP :	80 cm de distance dans la zone de rayonnement de la vitre
dR :	20 cm de distance par rapport au mur arrière
ds :	20 cm de distance par rapport au mur latéral

Pour les éléments de construction en matériaux ininflammables / incombustibles, une distance de sécurité n'est pas nécessaire. Dans le cas de murs hautement isolés (valeur $U < 0,4 \text{ W/m}^2\text{-K}$) il faudra augmenter de 5 cm la distance de sécurité minimale nécessaire entre le mur et l'appareil en fonction de la norme DIN 18896.

Si le poêle est installé très près du mur, des traces de pyrolyse peuvent apparaître sur le mur.

Devant l'ouverture du foyer, les sols en matériaux combustibles doivent être protégés par un revêtement en matériau incombustible. Les dimensions minimales à respecter sont les suivantes :

C :	30 cm de protection du sol sur les côtés de l'ouverture de remplissage
D :	50 cm de protection du sol devant l'ouverture de remplissage

Lors de l'installation du tuyau de raccordement, il est impératif de respecter une distance de sécurité d'**au moins 40 cm** entre le tuyau de raccordement sur toute sa longueur et tout élément de construction en matériaux inflammables / combustibles. Ceci peut nécessiter une distance de sécurité entre l'appareil et le mur plus importante que celle mentionnée ci-dessus.



Si l'appareil est installé sur un sol délicat ou sur une plaque de verre, nous vous recommandons de coller des patins de feutre sous l'appareil ou sous ses pieds (selon le modèle).

7.2 Installation hydraulique

7.2.1 Informations concernant les composants et la tuyauterie :

- **Tuyauterie et raccords de tuyaux :**



RECOMMANDATION :

L'appareil, la station de charge et le ballon tampon doivent être raccordés avec des tuyaux et raccords de tuyaux pouvant supporter des températures allant jusqu'à 160°C.

Les conduits de plastique en PE sont absolument inadaptés à cette utilisation !

Pour des tuyaux allant jusqu'à 15 m (distance simple) nous vous recommandons d'utiliser un tuyau de cuivre 22x1 mm. Les raccords au poêle doivent être conçus de manière à être facilement démontés, afin de garantir une maintenance et un nettoyage faciles de l'appareil ainsi que des tuyaux raccordés.

- **Soupape de sécurité (surpression) :**



DANGER !

Risque d'explosion en cas de surpression

L'installation d'une soupape de sécurité selon la norme DIN EN 1282 dans le circuit de chauffage est absolument obligatoire !

La soupape de sécurité doit être accessible en permanence et le trajet entre le poêle et la soupape doit être impérativement non-verrouillable !

- **Sécurité thermique (TAS) :**

Le dispositif de sécurité thermique (refroidissement d'urgence) doit être branché de manière à ce que la soupape de sécurité thermique se trouve du côté alimentation de manière à ce que l'échangeur reste bien sec et ne soit pas sous pression, évitant ainsi les dépôts de calcaire dans le système.

- La pression dynamique minimum à l'arrivée d'eau froide doit être d'au moins 2 bar, le débit minimum doit être 700 l/h.
- L'apport d'eau froide doit être non-verrouillable.
- Le système d'évacuation doit être non-verrouillable et doit passer par un siphon entonnoir qu'il conviendra d'installer (contrôle de fuites éventuelles).
- Nous recommandons l'installation d'un filtre à impuretés inspectable en amont de la soupape de sécurité thermique.
- Il est impératif qu'un dispositif de sécurité approprié tel qu'un disconnecteur de système de type BA (déversement libre avec zone de pression contrôlée) soit installé entre la sécurité thermique (TAS) et la conduite d'eau potable.




RECOMMANDATION :

Fuite d'eau due à la présence d'impuretés sur le siège de la soupape

Avant de raccorder le dispositif de sécurité thermique (TAS), il sera impératif de nettoyer le système de conduites sur site en le rinçant plusieurs fois pour éliminer les impuretés !

- La partie supérieure du dispositif de sécurité thermique (TAS), dotée du **bouton de contrôle rouge (24)** ne doit pas être démontée du corps de la soupape.

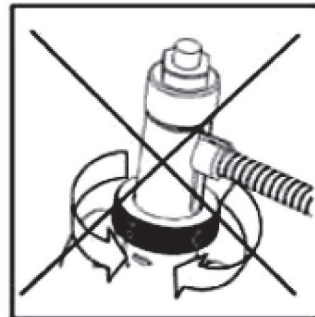

- **Température de retour minimale :**

La température de retour minimale doit être de 55°C. Pour assurer cela, nous vous conseillons l'installation de notre station de charge Aquaload ORANIER/JUSTUS (Art. Nr. 9206 98) avec élévation intégrée du retour.

7.2.2 Exemples d'installation

Les 3 exemples ci-dessous représentent des installations utilisant la station de charge Oranier Aquaload (Art. Nr. 9206 98), le contrôleur différentiel électronique Oranier AquaControl III (Art. Nr. 9213 22) et les ballon tampons ESB 500, ESS 600 ainsi que ESD 600/800.

Ce ne sont que des suggestions servant d'exemples pour différents types d'installation hydraulique.



RECOMMANDATION :


Toute installation doit obligatoirement et en tout cas se conformer aux normes en vigueur, aux impératifs techniques et aux consignes légales !




Les numéros attribués et utilisés dans ce paragraphe 7.2.2 sont valables uniquement dans ce chapitre et diffèrent de ceux utilisés dans le chapitre « 2. Information produit / éléments de commande » !

- 1 Poêle
- 3 Station de charge Oranier Aquaload (Art. Nr. 9206 98)
- S1 Sonde de température PT 1000
- S2 Sonde de température PT 1000
- S3 Sonde de température PT 1000
- S4 Sonde de température PT 1000
- 7 Ballon tampon
- 8 Vase d'expansion
- 9 Vanne à 3 voies
- 18 Oranier AquaControl III (Art. Nr. 9213 22)


Exemple 1: AquaControl III, poêle et ballon tampon

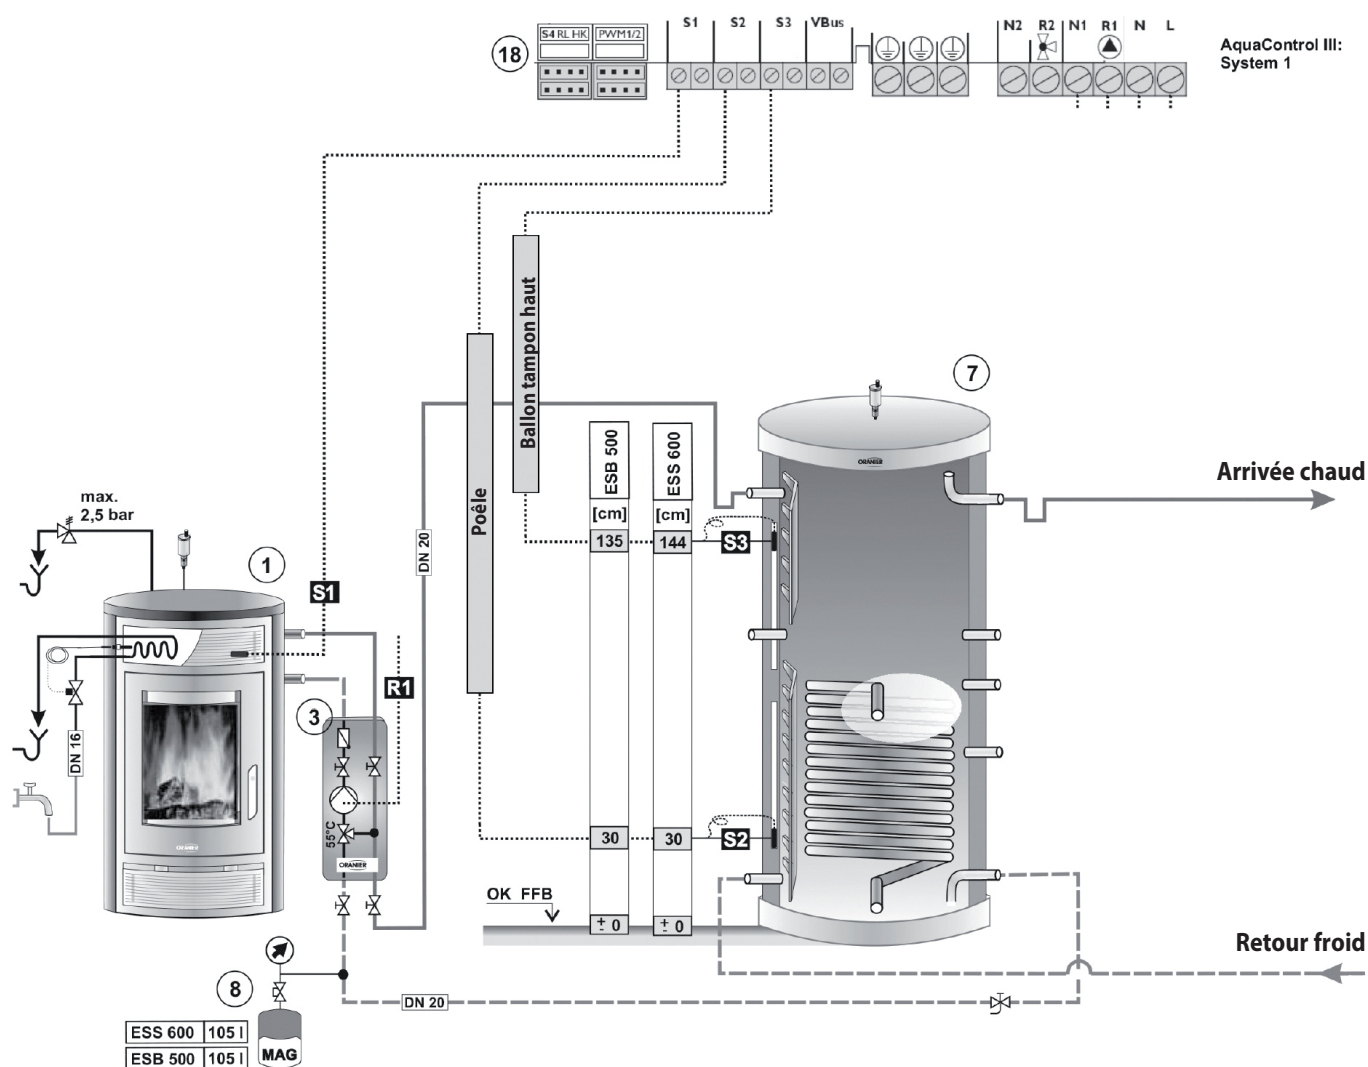

Exemple 2: AquaControl III, poêle, ballon mixte et vanne à 3 voies

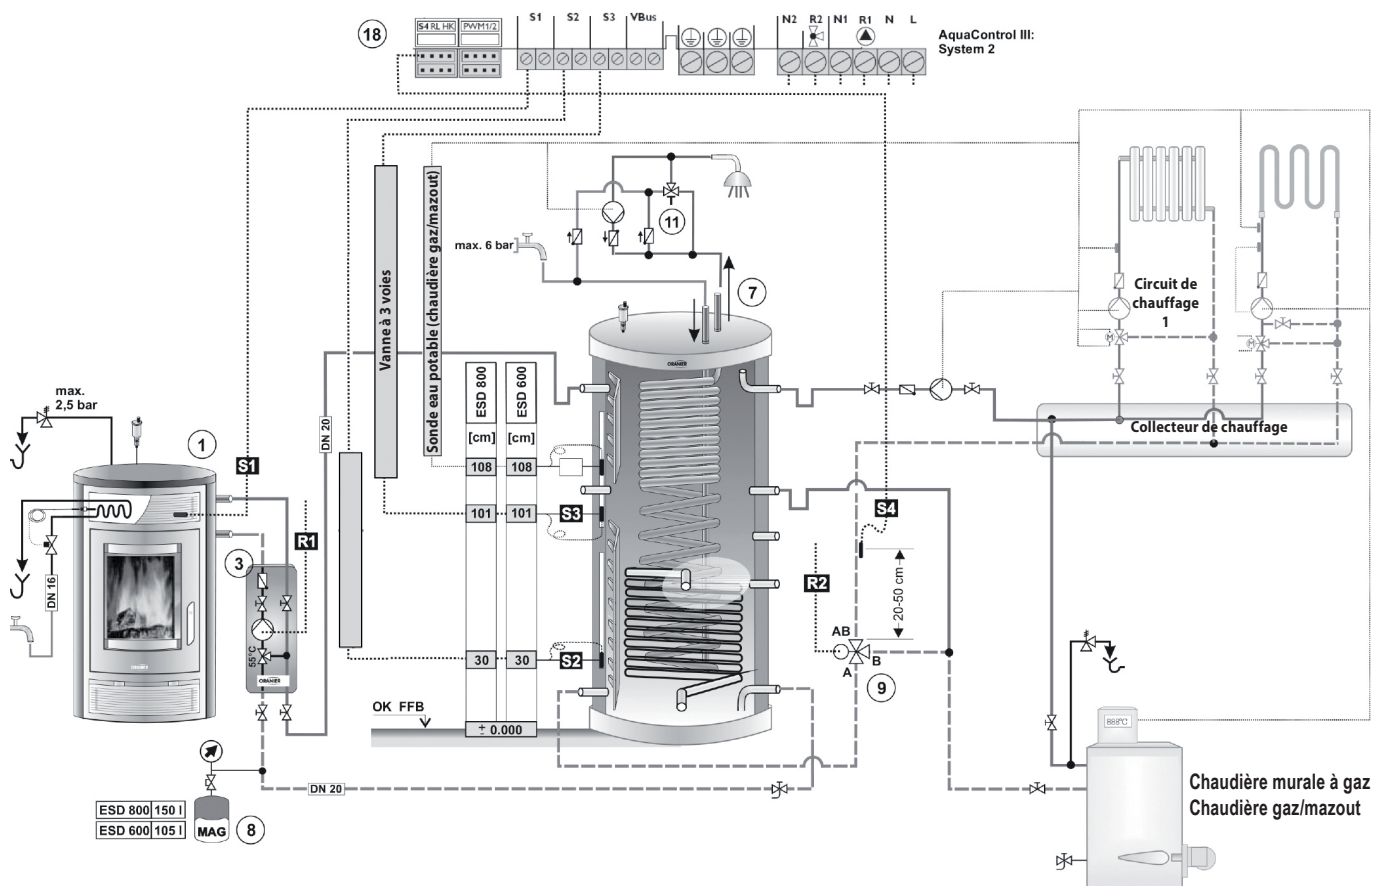

Exemple 3: AquaControl III, poêle, ballon tampon et vanne à 3 voies

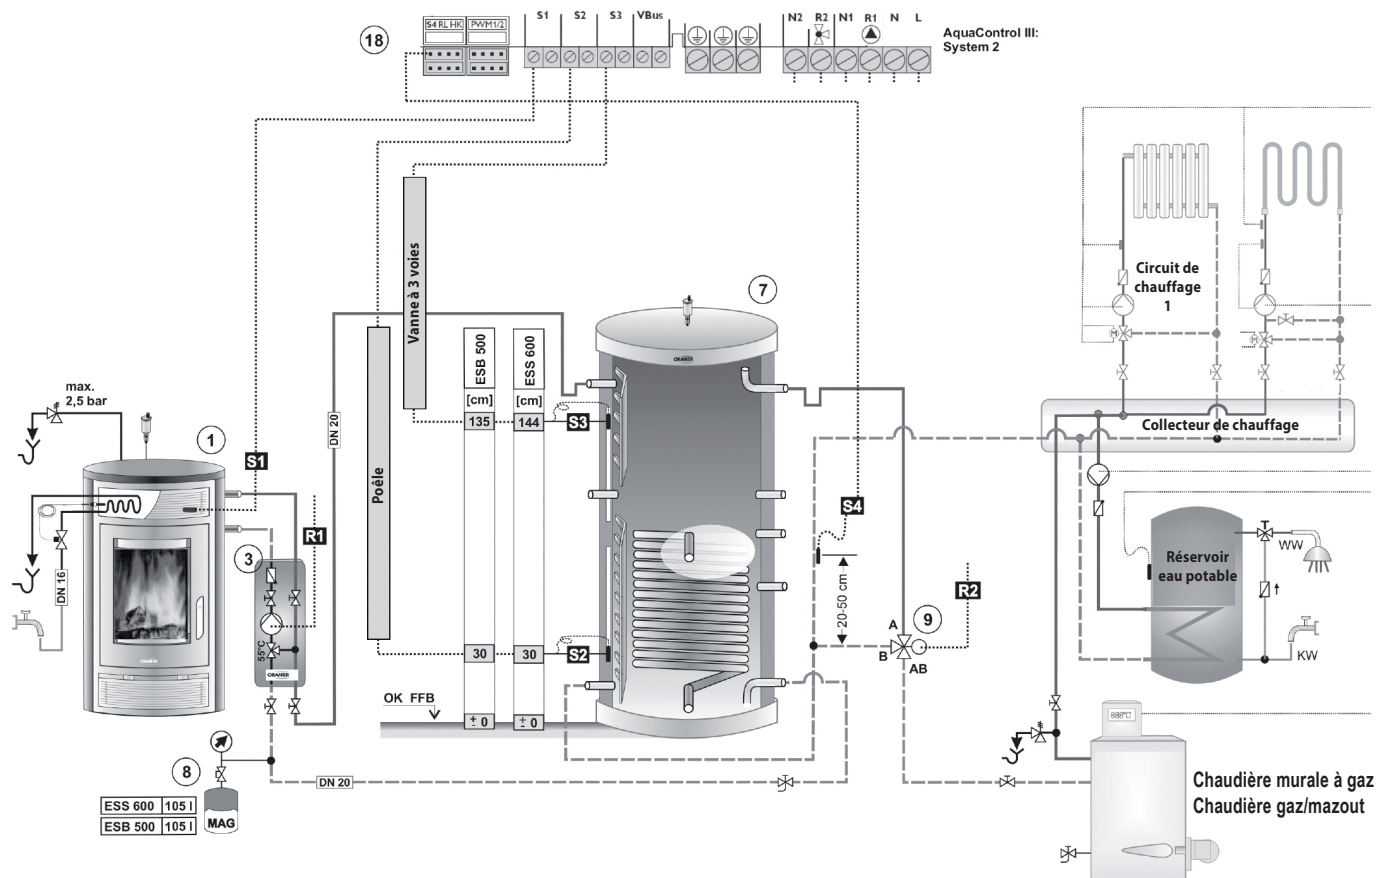

7.3 Remplissage de l'installation



PRUDENCE !
Risques pour la santé en cas de pollution de l'eau potable
 Veuillez respecter les normes et consignes en vigueur dans le pays (par ex. EN 1717)



RECOMMANDATION :
Risque d'endommager les pompes en cas de fonctionnement à sec
 Ne faites fonctionner les pompes qu'après avoir rempli l'installation.



RECOMMANDATION :
Risque d'endommager le poêle et l'installation en cas de manque d'eau
 L'appareil ne doit fonctionner qu'avec un échangeur complètement rempli d'eau.

Avant le remplissage :

- ▶ Réglez la pression initiale du vase d'expansion en fonction des paramètres de l'installation.
- ▶ Ouvrez les systèmes de fermeture et les clapets anti-thermosiphon.

Remplissage :

- ▶ Vérifiez la bonne qualité de l'eau de remplissage (VDI 2035).
- ▶ Remplissez le système jusqu'à 2 bar max. Veuillez respecter les pressions admises des autres composants.
- ▶ Purgez le système de tuyauterie pendant le remplissage.
- ▶ Purgez l'appareil à l'aide du **purgeur de l'appareil (26)**.
- ▶ Contrôlez l'étanchéité de toute l'installation.
- ▶ Vérifiez le bon fonctionnement de tous les systèmes de sécurité, de la pompe et des réglages.

Contrôle d'air dans l'installation :

- ▶ Faites démarrer la pompe manuellement et purgez l'appareil et le système de tuyauterie.
- ▶ Fermez le clapet anti-thermosiphon.

Microfuites et vissages non étanches de la tuyauterie côté appareil, dus aux mouvements lors de la mise en place et de l'installation

- ▶ Un test d'étanchéité conforme à la norme VOB DIN 18380 doit être réalisé après l'installation de l'appareil. La pression de test doit correspondre ce faisant à la pression de déclenchement de la soupape de sécurité.
- ▶ Ensuite, le système doit être chauffé pour vérifier son étanchéité à l'état chaud. Lors du chauffage, les dispositifs de sécurité (soupape de sécurité, dispositif de sécurité thermique) ne doivent pas être bloqués !

Réglage des pressions de service :



DANGER !
Risque d'explosion en cas de surpression
 Veuillez vous assurer avant la mise en service de l'appareil que tous les dispositifs de verrouillage des circuits d'eau chaude et froide sont bien ouverts !

- ▶ Pour la mise en service, il faut que la pression de service dépasse de 0,3 bar la pression initiale du vase d'expansion.
- ▶ Contrôlez la pression de service du dispositif de sécurité thermique (TAS).
- ▶ Test de bon fonctionnement du dispositif de sécurité thermique (TAS) : appuyez brièvement plusieurs fois sur le **bouton rouge (24)** et contrôlez que le débit d'eau est correct. Contrôlez l'étanchéité de la soupape.



RECOMMANDATION :
 Au cours de ce contrôle, il est possible de constater que des saletés ou des restes de matériaux d'installation entravent l'étanchéité de la soupape. Dans ce cas, rincez jusqu'à ce que la soupape ferme de façon bien étanche.



RECOMMANDATION :
Dysfonctionnement du dispositif de sécurité thermique (TAS) ou de la régulation électrique dû à la présence d'air dans l'échangeur de chaleur à eau
 Si l'échangeur de chaleur n'est pas suffisamment purgé, les sondes de températures peuvent être exposées à une chaleur excessive provenant du rayonnement thermique des gaz de combustion. Ceci peut provoquer des dysfonctionnements, par ex. le déclenchement de la sécurité thermique (TAS) ou l'arrêt de la pompe.

7.4 Réglages d'arrivée d'air

Les réglages d'arrivée d'air de l'appareil s'effectuent via 4 commandes :

- **Régulateur d'air secondaire (4)**
- **Régulateur de carburation (5)**
- **Régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur (13)**
- **Tirette de combustion (16)**

7.5 Porte intérieure du foyer inférieur



AVERTISSEMENT !
Risque de brûlures
Risque d'intoxication


La **porte intérieure du foyer inférieur (12)** ne doit être ouverte qu'à des fins de nettoyage et uniquement lorsque l'appareil est refroidi à température ambiante !

La **porte intérieure du foyer inférieur (12)** permet à l'appareil en fonctionnement de rester en **mode carburation** pendant la réalimentation en combustible de l'appareil.


La **tirette de combustion (16)** peut ainsi rester fermée (complètement repoussée vers l'arrière).

Cela permet d'éviter que des gaz de combustion ne s'échappent de manière incontrôlée dans la pièce lors de la réalimentation en combustible de l'appareil.


- Ouvrez la **porte de devant (3)**.
- Enclenchez le **loquet de fixation (18)** sur le **bras articulé inférieur (17)** de la **porte de devant (3)**.

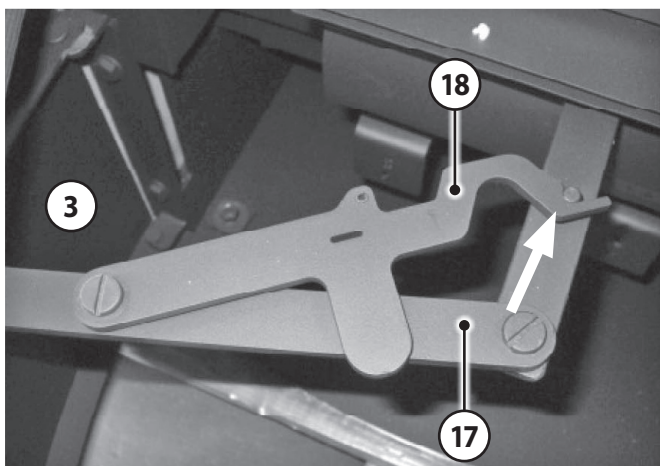

- Pour ouvrir la **porte intérieure du foyer inférieur (12)**, veuillez la soulever d'environ 5mm pour la déverrouiller.

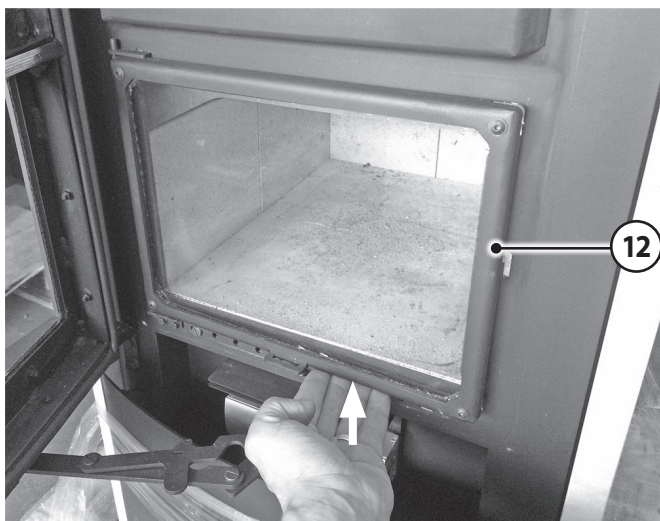

- Il vous est maintenant possible d'ouvrir la **porte intérieure du foyer inférieur (12)**.

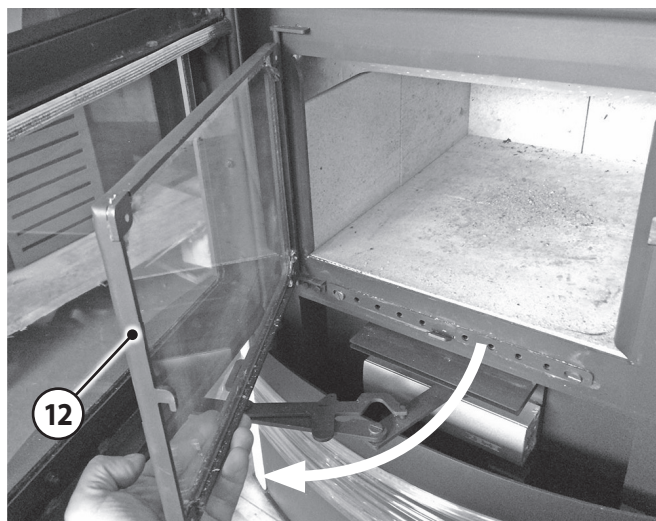

7.6 Premier feu

- ▶ Décollez soigneusement tous les autocollants de la vitre de la **porte de devant (3)** sans y laisser de trace.
- ▶ Veuillez vous assurer qu'aucun objet (gants, emballages plastique, etc.) ne se trouve dans les deux **chambres de combustion (14,15)**, le **bac à cendres (6)** ou les voies de circulation et d'évacuation des fumées.

La peinture spéciale haute température de l'appareil ne durcit qu'après un premier feu (processus de « cuisson »). La peinture va tout d'abord se ramollir pour parfaire son application et durcira de manière définitive et permanente durant le refroidissement du poêle.



RECOMMANDATION :

Il est fortement déconseillé de toucher ou de frôler le poêle durant la phase premier feu. Faites tout particulièrement attention à ce que vos gants de protection n'effleurent pas la surface située au-dessous de la **poignée de la porte de devant (9)** lors de la première réalimentation du poêle.

- ▶ Pendant l'opération premier feu, ne fermez pas complètement la **porte de devant (3)** pour éviter que le joint de la porte ne se colle au corps du poêle pendant la phase de ramollissement puis de durcissement de la peinture.

Pendant cette première chauffe, le poêle dégagera des odeurs et des fumées, phénomène normal dû à la cuisson de la peinture et à l'évaporation des graisses de montage. Ces odeurs disparaîtront rapidement.

- ▶ Veillez donc à bien ventiler la pièce.
- Ne déposez aucun objet sur le poêle avant le premier feu et pendant la phase de cuisson de la peinture.



RECOMMANDATION :

Ce processus de cuisson de la peinture doit être effectué sous surveillance.

Pour plus de sécurité pendant le transport, les plaques des **habillages foyer (8)** sont en partie collées au silicone. Ce silicone sera entièrement brûlé au cours de la première flambee.



Souvent, les conduits de fumées en maçonnerie qui n'ont pas été utilisés pendant une longue période doivent être « séchés » en un premier temps. Ce n'est qu'après plusieurs flambées intenses que vous obtiendrez un bon tirage.

8. Utilisation



RECOMMANDATION :


À l'allumage, nous vous conseillons d'alimenter avec modération le **foyer supérieur (15)** du poêle encore froid et de veiller à ce que le feu ne s'emballe pas trop vite, de façon à ce que les différents matériaux puissent s'adapter progressivement à la chaleur. On évitera ainsi les risques de fissures de l'**habillage du foyer (8)** et les craquements dus à la dilatation des matériaux.




Une utilisation correcte de ce poêle demande un peu d'entraînement. Type du bois utilisé, épaisseur des bûches, taux de d'humidité résiduelle, tirage du conduit : ces paramètres ne sont pas constants et demandent que l'on s'y adapte lors de l'utilisation du poêle.

8.1 Phase d'allumage

- ▶ Ouvrez au maximum le **régulateur d'air secondaire (4)** et le **régulateur de carburation (5)** (complètement repoussés vers l'arrière)

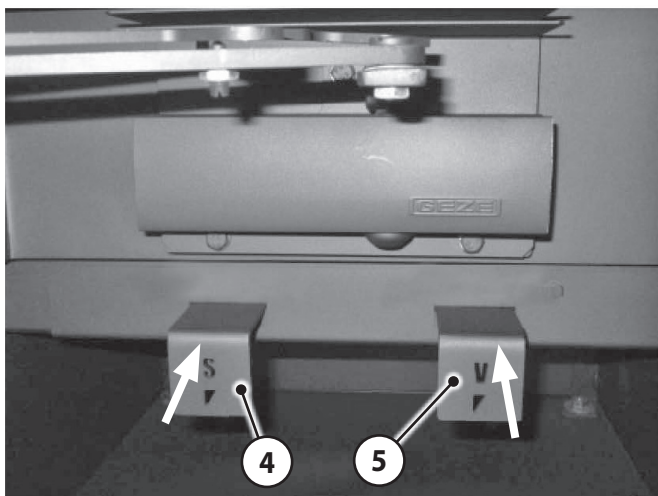

- ▶ Fermez soigneusement la **porte intérieure du foyer inférieur (12)**.
- ▶ Ouvrez complètement le **régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur (13)** de la **porte intérieure du foyer inférieur (12)** (glissez-le complètement sur la gauche).

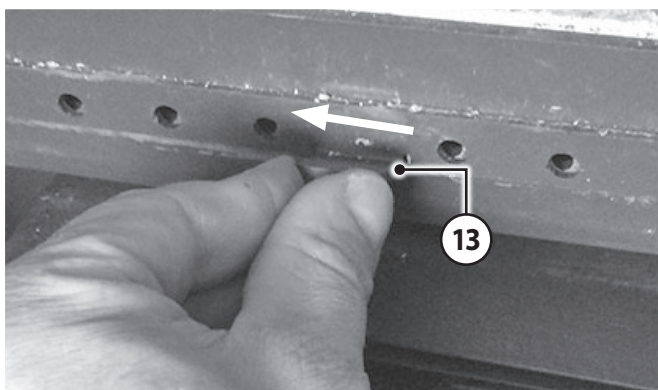


- ▶ Ouvrez la **tirette de combustion (16)** (tirez-la complètement vers l'avant).

Vu de face, la **tirette de combustion (16)** se trouve en haut sur le côté droit de l'appareil :



- ▶ Disposez une première charge de bûches dans le **foyer supérieur (15)** conformément à l'illustration ci-dessous.
- ▶ Placez les cubes d'allumage entre les bûches.

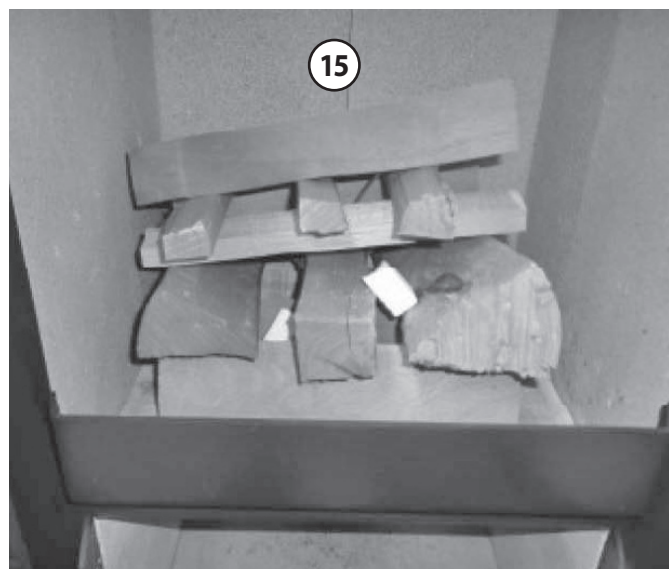

- ▶ Allumez les cubes.
- ▶ Fermez la **porte de devant (3)**.

8.2 Réalimentation de l'appareil

- ▶ Dès que la première charge de bois est entièrement consommée (après environ 30 à 45 minutes), veuillez ajouter d'autres bûches.
- ▶ Puis fermez progressivement la **tirette de combustion (16)** (poussez-la vers l'arrière), jusqu'à ce que la post-combustion se déclenche dans le **foyer inférieur (14)**.
- ▶ La stabilité et l'intensité de la post-combustion peuvent être ajustées à la dépression existante à l'aide du **régulateur de carburation (5)** et de la **tirette de combustion (16)**.



RECOMMANDATION :

Veuillez ouvrir avec précaution la **porte de devant (3)** uniquement lorsque le combustible est entièrement consumé et que vous souhaitez réalimenter l'appareil.



En fonction des conditions d'installation et de combustion, il peut s'avérer souhaitable de réouvrir complètement la **tirette de combustion (16)** en la tirant complètement sur l'avant avant d'ouvrir la **porte de devant (3)**.

- ▶ Réglez la durée de combustion et ainsi la **puissance de chauffage** de l'appareil à l'aide du **régulateur d'air secondaire (4)**.
- ▶ Pour un fonctionnement à puissance nominale, réduisez l'air secondaire à l'aide du **régulateur d'air secondaire (4)** de façon à ce qu'une charge de combustible de 3,2 kg assure une durée de combustion d'environ 1 heure.
- ▶ Pour des charges de combustible plus importantes, l'air secondaire devra être réduit davantage en tirant le **régulateur d'air secondaire (4)** davantage sur l'avant. Par exemple, pour une charge de 6,4 kg, il faudra réduire l'**air secondaire (régulateur d'air secondaire (4))** tiré vers l'avant) de manière à obtenir une durée de combustion d'au moins 2 heures.



RECOMMANDATION :

Un fonctionnement à puissance thermique plus élevée doit être impérativement évité sous peine d'endommager l'appareil !

8.3 Chauffage à la mi-saison

À la mi-saison, avec des températures extérieures de 10°C ou plus ou en cas de vent chaud, le tirage peut être soumis à de fortes variations et a tendance à être trop faible. L'appareil brûle mal ou tire mal.

- ▶ Dans ce cas, veuillez réduire la quantité de combustible et augmenter l'ouverture du **régulateur de carburation (5)** en le repoussant vers l'arrière.

8.4 Mise hors-service de l'appareil

- **Mise hors-service normale de l'appareil**
 - ▶ Laissez les braises s'éteindre complètement.
 - ▶ Fermez les arrivées d'air : tirez complètement sur l'avant le **régulateur d'air secondaire (4)** et le **régulateur de carburation (5)**.
 - ▶ Fermez le **régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur (13)** : glissez-le vers la droite.
 - ▶ Fermez la **tirette de combustion (16)** : poussez-la vers l'arrière).
 - ▶ Retirez les cendres et les résidus de combustion des deux **chambres de combustion (14, 15)**.



AVERTISSEMENT !

Des cendres trop chaudes peuvent entraîner un incendie.

Avant de jeter les cendres, veuillez vous assurer qu'elles sont complètement refroidies.

- **Mise hors-service urgente de l'appareil (par ex. en cas d'incendie)**



RECOMMANDATION :

Conduite en cas d'urgence (par ex. incendie): Ne vous mettez jamais vous-même en danger. Mesures possibles sans négliger par là votre propre sécurité :

- ▶ Mettez en garde les personnes présentes et demandez-leur de quitter le bâtiment sans attendre.
- ▶ Mettez immédiatement l'appareil hors-service.

- **En cas de surchauffe de l'appareil**



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre le feu !

- ▶ Fermez les arrivées d'air : tirez complètement sur l'avant le **régulateur d'air secondaire (4)** et le **régulateur de carburation (5)**.
- ▶ Fermez le **régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur (13)** : glissez-le vers la droite.

- ▶ Fermez la **tirette de combustion (16)** : poussez-la vers l'arrière).
- ▶ Fermez la **porte de devant (3)**.
- ▶ Cessez de réalimenter l'appareil, laissez s'éteindre le feu et les braises.
- ▶ Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que l'appareil, l'ensemble des installations d'évacuation et le conduit sont bien restés intacts.

- **En cas de feu de cheminée**



AVERTISSEMENT ! Risque de brûlures

Ne jamais jeter d'eau pour éteindre un feu de cheminée !

- ▶ Fermez les arrivées d'air : tirez complètement sur l'avant le **régulateur d'air secondaire (4)** et le **régulateur de carburation (5)**.
- ▶ Fermez le **régulateur d'air de balayage de la vitre du foyer inférieur (13)** : glissez-le vers la droite.
- ▶ Fermez la **tirette de combustion (16)** : poussez-la vers l'arrière).
- ▶ Fermez, le cas échéant, l'arrivée d'air extérieur.
- ▶ Appelez les pompiers !

- **Après l'alerte**

- ▶ Un professionnel qualifié devra s'assurer par la suite que l'appareil, l'ensemble des installations d'évacuation et le conduit sont bien restés intacts.

9. Nettoyage, maintenance et entretien

9.1 Nettoyage des surfaces

La peinture du poêle n'atteint sa dureté définitive qu'après plusieurs flambées avec la quantité de bois prescrite.

Pour éviter d'endommager la peinture, nous vous conseillons de nettoyer les surfaces peintes seulement après plusieurs flambées ! Pour nettoyer les surfaces, n'utilisez jamais de produits abrasifs, de chiffons microfibre ou de produits liquides sur les surfaces peintes. Utilisez exclusivement un chiffon doux propre et sec.

9.2 Nettoyage de la vitre

Pour nettoyer facilement les vitres, utilisez un produit du commerce pour vitre de poêles. Veuillez ensuite sécher avec un chiffon bien sec.

Veillez à ne pas laisser couler le produit sur les joints en fibre de verre qui entourent les ouvertures des foyers, car certains produits de nettoyage peuvent les endommager. Veillez à ne pas vaporiser de produit liquide sur les surfaces peintes !

9.3 Nettoyage des foyers



ATTENTION ! Risque de brûlures

L'appareil ne peut être nettoyé que quand il est complètement refroidi !

Le foyer, les canaux de circulation de fumée et le conduit doivent être contrôlés au moins une fois par an et doivent être, si nécessaire, débarrassés de leurs dépôts de suie et de cendres. Après une longue interruption de fonctionnement, il est nécessaire de vérifier le conduit d'évacuation avant toute remise en service pour s'assurer qu'il n'est pas obstrué.

- Veuillez utiliser pour cette opération une balayette et/ou un aspirateur à cendres disponible dans le commerce.

9.4 Graissage du verrouillage Snap Lock de la porte du foyer

- Il est recommandé de graisser l'avant et l'arrière du palier de pivotement des griffes de fermeture environ une fois par mois avec un jet d'huile en aerosol (par ex. WD 40, graisse MoS2, huile de silicone etc...).

9.5 Décendrage




PRUDENCE ! Risque d'incendie

Même si les cendres semblent superficiellement déjà refroidies, il se peut qu'elles contiennent encore des résidus incandescents qui peuvent provoquer un incendie dans la poubelle !

Avant de vider les cendres, vérifiez toujours s'il y a des résidus de braises dans les cendres !

Grâce à l'intensité de la post-combustion qui a lieu dans le **foyer inférieur (14)**, la formation de cendres est extrêmement réduite. Les cendres sont accumulées sur le sol du **foyer inférieur (14)**.

- Maintenez le **bac à cendres (6)** contre le bord inférieur du **foyer inférieur (14)** et faites glisser les cendres accumulées dans ce bac à l'aide d'une balayette.

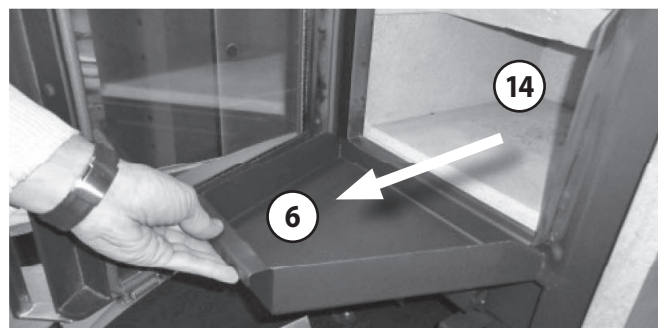

9.6 Nettoyage des conduits d'évacuation des fumées




PRUDENCE !
Risque de brûlures


L'appareil ne peut être nettoyé que lorsqu'il est complètement refroidi !

Une **ouverture de nettoyage** munie de son **couvercle de fermeture** se trouve sur le devant de l'appareil derrière la **porte de l'ouverture de nettoyage (19)**.

- Décrochez l'étrier de sécurité et retirez le **couvercle de fermeture** :

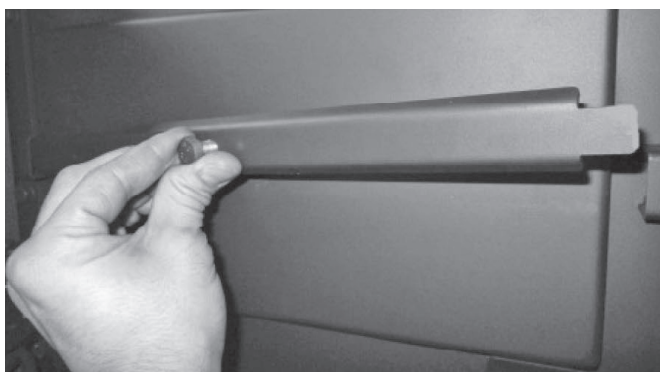

Vue sur les conduits d'évacuation et le mécanisme de la **tirette de combustion (16)** à travers l'**ouverture de nettoyage** :

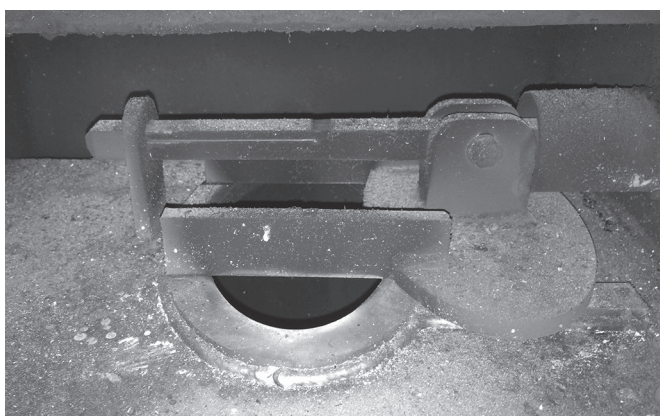

- Nettoyez soigneusement les conduits d'évacuation et le mécanisme de la **tirette de combustion (16)** avec un pinceau et la **brosse de nettoyage** fournie. Retirez les résidus de combustion avec un aspirateur.
- Après le nettoyage, remettez le **couvercle de fermeture** à sa place et refixez l'étrier de sécurité.

9.7 Composants hydrauliques


9.7.1 Sécurité thermique (TAS)

Le dispositif de sécurité thermique (TAS) doit être vidangé manuellement au moins une fois par an afin d'éliminer les impuretés et les dépôts sur le siège de la soupape.

- Pour ce faire, appuyez plusieurs fois sur le **bouton de contrôle rouge (24)** afin de lancer la vidange et le nettoyage.

Si de l'eau s'écoule alors que la soupape est fermée, il faudra nettoyer le siège et la tête de la soupape comme suit :

- Coupez l'arrivée d'eau et videz la conduite.
- Dévissez le **bouchon hexagonal (a)** et retirez le **cône de soupape/ piston d'étanchéité (b)**.
- Nettoyez soigneusement toutes les pièces en particulier le siège de la soupape.
- Réinsérez les pièces et serrez fermement le **bouchon hexagonal (a)**.
- Réouvrir l'arrivée d'eau.
- Appuyez sur le **bouton de contrôle rouge (24)**.
- Vérifiez le bon fonctionnement et l'étanchéité de la sécurité thermique (TAS).

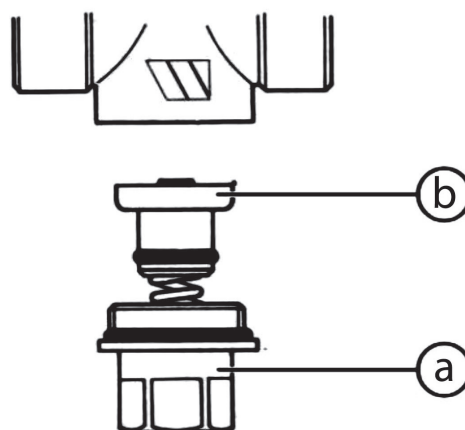

9.7.2 Purge du circuit de chauffage/échangeur de chaleur

L'oxygène dissous dans l'ensemble du circuit d'eau du chauffage a tendance à s'accumuler dans l'échangeur de chaleur de l'appareil (température élevée, pression basse).

- Par conséquent, veuillez purger régulièrement l'échangeur de chaleur, en particulier avant chaque saison de chauffage, et, si nécessaire, rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage.

Description du problème	Causes possibles	Test	Solutions
Les fumées s'accumulent pendant l'allumage et se répandent dans la pièce. La combustion fonctionne correctement par la suite.	Le tirage de la cheminée est trop faible pour le poêle encore froid (plus la température des fumées est élevée, plus le tirage est fort).	► Utilisez plus de petit bois pour obtenir rapidement une température des fumées élevée.	► Installez un tuyau de poêle vertical. ► Faites faire les calculs pour votre cheminée et faites-la optimiser si besoin.
	La température extérieure est trop haute (mi-saison).	► La combustion est normale quand il fait plus froid.	► À la mi-saison, veuillez utiliser beaucoup de bois d'allumage. Faites éventuellement un feu d'amorçage dans le bas du conduit des fumées.
Le feu ne brûle pas correctement, la vitre s'encrasse petit à petit.	Quantité de bois insuffisante.	► Augmentez la quantité de combustible.	► Pour utiliser une quantité de bois correcte, veuillez suivre les consignes de ce manuel. ► Vérifiez l'arrivée d'air.
	Les bûches sont trop grosses ou trop courtes.	► À l'allumage, utilisez plus de petit bois et des bûches de 25 à 33 cm de longueur et de l'épaisseur d'un avant-bras.	► Fendez vos bûches en quartiers moins gros.
	Le bois est trop humide.	► Testez l'humidité à coeur du bois avec un testeur. L'humidité résiduelle doit être inférieure ou égale à 20%.	► Utilisez seulement du bois séché pendant au moins 2 ans dans un endroit sec et bien ventilé.
	La tirette d'arrivée d'air n'est pas suffisamment ouverte.	► Changez la position de la tirette.	► Contrôlez le positionnement correct de la tirette d'arrivée d'air à l'aide de votre manuel. ► Expliquez l'utilisation de l'appareil aux autres membres de la famille, étiquetez si besoin les tirettes. ► Vérifiez l'arrivée d'air.
	Le tirage est trop faible.	► Faites mesurer le tirage de votre conduit des fumées.	► Faites refaire les calculs du conduit des fumées et faites-le optimiser si besoin. ► S'assurer de la bonne arrivée d'air.
	Dépôts de suie dans le tuyau.	Le tirage s'est-il dégradé au cours des dernières semaines?	► Nettoyez le tuyau régulièrement. ► Évitez une trop longue portion horizontale du tuyau.
Le bois brûle trop vite.	Le tirage est trop fort.	► Faites l'essai d'ouvrir la trappe de révision dans la cave pour réduire le tirage.	► Contrôlez le positionnement correct des tirettes d'arrivée d'air dans votre manuel. ► Si possible, prévoyez l'installation d'un modérateur de tirage.
	Le joint de la porte n'est plus étanche.	► Quand le poêle est froid : coincez une feuille de papier entre le corps du poêle et la porte. La feuille ne doit pas pouvoir glisser.	► Changez le joint.
Le poêle émet des « claquements ».	Tensions dans les plaques de protection contre le rayonnement.	Apparaît uniquement pendant les phases de chauffage ou de refroidissement.	► Si possible, coincez ou réajustez les plaques de protection.

Description du problème	Causes possibles	Test	Solutions
Calaminage du corps métallique dans le foyer.	Quantité de combustible trop importante, donc température de combustion trop haute.	► Pesez les quantités de combustible. Elles doivent être conformes aux quantités indiquées dans ce manuel.	► Respectez les quantités de combustible indiquées dans ce manuel. Vérifiez la position des tirettes de réglage.
	Températures trop élevées dues à un tirage trop fort.	► Faites refaire les calculs du conduit des fumées.	► Si possible, prévoyez l'installation d'un modérateur de tirage.
Le poêle « siffle ».	Tirage trop fort.	► Ouvrez la trappe de ramonage dans la cave, pour faire un essai à tirage plus faible.	► Si possible, prévoyez l'installation d'un modérateur de tirage.
	L'air secondaire ou tertiaire tourbillonne dans le foyer à cause d'un tirage trop fort.	► À titre d'essai, obturez les trous d'air tertiaire de la plaque du fond de l'habillage foyer, par ex. en y introduisant des vis.	► Réduisez le tirage. ► La plupart du temps, un biseautage (ou chanfreinage) des trous d'air tertiaire pour en éliminer les arrêtes trop vives suffit à régler le problème.
Le poêle « craque ».	Température trop haute dans le foyer.	► Utilisez des quantités de combustible moins importantes.	► Choisissez la quantité de combustible et la position des tirettes de réglage en fonction des indications de votre manuel.
Le poêle « cliquète »	Dilatation des matériaux en fonction de la température du foyer.	Bruit normal dû à la dilatation.	► Choisissez la quantité de combustible et la position des tirettes de réglage en fonction des indications de votre manuel.
Le poêle dégage des odeurs « chimiques ».	La peinture de l'appareil ou des tuyaux n'est pas encore « cuite ».	► Utilisez des quantités de combustible plus importantes.	► Veuillez « cuire » la peinture de l'appareil ou des tuyaux (→ 7.6 Premier feu).
Présence de sable dans le foyer.	Frottements dus au bois ou au flux massique des fumées.	Usure normale.	► Cette présence de sable est inoffensive. Si le corps métallique commence à être à nu, veuillez changer les plaques concernées. ► Veillez à poser les bûches en position horizontale.
L'habillage intérieur du foyer est fêlé.	Heurts lors de la réalimentation en bois, surcharge de bois ou utilisation de bois traités ou de récupération industriel.	Usure normale.	Ces fissures superficielles ne sont pas graves à priori, tant que le corps métallique n'est pas par là mis à nu. S'il le devient, il sera nécessaire de changer les plaques endommagées. ATTENTION ! Utilisez uniquement les pièces de rechange d'origine. Des pièces d'autres marques peuvent modifier l'émission de chaleur de l'appareil et entraîner une surchauffe des murs et du mobilier à proximité de l'appareil.
Encrassement de la vitre des appareils Aqua (petites taches brunes en forme de grains) dû à l'égouttement sur la vitre de la condensation qui se forme sur l'échangeur au cours de la phase d'allumage.	Allumage trop rapide de l'appareil.	► Allumer l'appareil plus lentement, utiliser moins de petit bois.	► Allumer lentement en utilisant moins de petit bois à l'allumage.
	Température de retour vers l'appareil trop basse.	► Contrôler la température de retour vers l'appareil : température requise : 55°C minimum.	► Vérifier l'augmentation de la température de retour ainsi que le système hydraulique.

11. Service après-vente

Cher Client

Nous tenons à vous féliciter pour l'achat de votre poêle ORANIER ! Les poêles ORANIER vous offrent une technologie de pointe mûrie et fiable et allient une parfaite fonctionnalité à un design attrayant.

Pour un parfait fonctionnement et de manière à ce que vous obteniez toute satisfaction, faites appel à un installateur spécialiste de la marque. Il vous assurera une installation dans les règles de l'art et assumera l'entière responsabilité de l'installation finale, ainsi que le service après-vente s'il y a lieu.

Service après-vente / Pièces de rechange

Votre poêle comporte un certain nombre de pièces d'usure. Veuillez en contrôler l'état régulièrement et lors de l'entretien annuel.

Votre revendeur est à même de vous fournir les pièces de rechanges adéquates.

Pour toute demande de renseignements ou de pièces détachées, consultez votre revendeur et indiquez-lui la référence et le numéro de série qui se trouve sur la **plaque signalétique** de l'appareil.

France :

ORANIER Heiztechnik GmbH
Filiale France
57 rue d' Amsterdam
F- 75008 Paris

Sur notre site web www.justus.de / www.oranier.com, vous trouverez les coordonnées de notre partenaire service après vente pour la France.

Suisse :

ORANIER Heiz-und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1
7000 Chur
E-Mail : export@oranier.com

Garantie d'usine ORANIER

1. Oranier GmbH garantit au titulaire de la garantie le bon fonctionnement et la qualité de ses appareils en remédiant gratuitement pendant la période de garantie à tout défaut dont il est prouvé qu'il résulte de vices de fabrication et de matériaux. La preuve du défaut incombe au titulaire de la garantie.

La garantie d'usine Oranier s'étend à 24 mois et court à partir de la date de livraison de l'appareil, qui doit être attestée par une facture ou un bon de livraison.

Les prestations de la garantie d'usine sont fournies indépendamment des obligations légales du distributeur vis-à-vis de l'acheteur final.

2. Conditions nécessaires pour les droits à la garantie

a) Installation, réglage et mise en service des appareils par une entreprise spécialisée, conformément aux réglementations techniques en vigueur et aux directives de Oranier ;

b) Exécution de tous les travaux de maintenance nécessaires conformément aux instructions de Oranier, par un technicien formé à cet effet, une entreprise spécialisée, un technicien, un partenaire de service ou par Oranier ;

c) Inspection, maintenance et remplacement des pièces d'usure depuis la mise en service, conformément aux consignes et exigences de Oranier ;

d) Pour les poêles à granulés, respect de l'intervalle d'entretien maximal de 12 mois ou de 1500 heures de fonctionnement ne doit pas être dépassé ;

e) Pour les poêles à granulés, protocole de maintenance, les travaux exécutés devant être correctement consignés dans le carnet d'entretien ;

f) Utilisation exclusive de pièces de rechange et d'accessoires d'origine Oranier ou de pièces de rechange / accessoires de qualité équivalente. La preuve de la qualité requise des pièces provenant d'autres fabricants incombe au titulaire de la garantie ;

g) Installation et utilisation de l'appareil uniquement en France ou en Suisse. Pour tout autre pays seront à appliquer les conditions particulières des autorités nationales compétentes de chaque pays.

3. Sont exclus de la garantie les vices et dommages dus

a) à une installation incorrecte, à un tirage trop important et au non-respect des instructions de montage, d'utilisation et de maintenance ;

b) au non-respect des intervalles de maintenance / du programme de maintenance ;

c) à l'utilisation de matériaux et de combustibles inappropriés ;

d) à des modifications inappropriées et à l'utilisation de pièces qui ne seraient pas d'origine ;

e) à toute influence extérieure sans rapport avec le fonctionnement de l'appareil, notamment lors du transport, du stockage, de l'installation et de l'utilisation de l'appareil ;

f) sont également exclus de la garantie :

Les pièces d'usure (par exemple électrodes, filtres, joints, éléments d'allumage, piles, etc.) qui n'auront pas été remplacés dans les circonstances ou délais prescrits ainsi que :

- les garnitures réfractaires du corps de chauffe.

- les déflecteurs et grilles foyères.

- les habillages décoratifs pierres, marbres ou granit qui peuvent présenter des nuances de couleur ou de texture, des inclusions ou des veinages inhérents à ces matériaux naturels et qui de ce fait ne peuvent pas être considérés comme des défauts.

- les vitres des poêles. Elles sont en vitrocéramique, résistantes à des températures de l'ordre de 800° C, températures jamais atteintes en usage courant dans le corps de chauffe. Les accidents mécaniques du verre ne pourraient résulter que d'un choc, d'une mauvaise utilisation ou d'une mauvaise installation et sont de ce fait exclus de la garantie.

- tout défaut qui serait consécutif à un excès de tirage du conduit de fumée et / ou au non-respect des prescriptions du manuel d'utilisation.

- les habillages décoratifs en céramique qui peuvent présenter des variations de couleur et des craquelures appelées « faïençage », caractéristiques naturelles et inhérentes au matériau et à l'utilisation.

- tôles et plaques de fonte, pots brûleurs et éléments d'allumage.

g) la formation de fissures ou craquelures sur les éléments de l'habillage décoratif en pierre ou céramique de l'appareil et de l'habillage du foyer ;

h) l'usure des pièces en contact avec le feu, notamment de l'habillage de la chambre de combustion, des joints, de la vitre, du pot brûleur ainsi que des éléments en acier et en fonte ;

i) les effets de pyrolyse qui entraînent des dépôts noirâtres sur les murs et plafonds dans les pièces (effet de fogging) ;

4. La réparation des défauts reconnus par Oranier GmbH comme relevant de la garantie s'effectue de la manière suivante : Oranier GmbH choisit de réparer les pièces défectueuses ou de les remplacer par des pièces en parfait état. Le service après-vente de Oranier décide du lieu, du type et de l'étendue de la réparation à effectuer ou de l'éventuel remplacement de l'appareil défectueux.

5. Les pièces remplacées et les appareils échangés deviennent propriété de Oranier GmbH.

6. Les interventions du revendeur et le remplacement éventuel de pièces au titre de la garantie ne sauraient prolonger la durée de la garantie. Les nouvelles pièces ne seront couvertes que par la durée de garantie initiale restante.

7. Si la réparation d'un dommage n'est couverte ni par la garantie légale ni par la présente garantie, le titulaire de la garantie doit assumer les frais de réparation et le coût des pièces de rechange nécessaires.

8. Les appareils en instance de réparation doivent être rendus accessibles pour éviter que les meubles, les revêtements de sol, etc. ne soient endommagés. Si, avant le contrôle technique, le service après-vente doit procéder à des travaux de nettoyage - par exemple sur les conduits de fumée - en raison d'un nettoyage non conforme et/ou prévu et non effectué, le titulaire de la garantie devra assumer les frais qui en découleront.

9. Le droit à la garantie doit être revendiqué auprès de Oranier GmbH pendant la période de garantie et dans un délai d'un mois suivant la survenance du défaut. Les dommages sur l'émail et sur la peinture doivent être signalés à Oranier GmbH dans les deux semaines suivant la livraison de l'appareil..

10. En cas de recours à la garantie, le titulaire de la garantie doit être à même de fournir les éléments suivants :

a) Numéro de série et numéro de fabrication de l'appareil

b) Preuve que les conditions prévues dans le paragraphe 2 sont remplies

c) Présentation de la facture d'achat

11. Exclusion d'autres droits

La garantie d'usine Oranier est une prestation volontaire et gratuite qui s'étend à la remise en état de l'appareil défectueux ou des pièces défectueuses.

Il n'existe aucun droit allant au-delà de ces conditions de garantie, à l'exception des droits de garantie définis par la loi.

12. Le tribunal d'instance de Biedenkopf ou le tribunal de grande instance de Marburg sont les autorités compétentes pour tout litige découlant de la présente garantie ou en rapport avec celle-ci. Seul le droit allemand est en vigueur.

ORANIER Heiztechnik GmbH

Oranier Straße 1

35708 Haiger / Sechshelden

13. Conformités aux normes

L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications ! L'acheteur et utilisateur d'un poêle à bois est tenu de s'informer sur son manie-
ment correct à l'aide de ce manuel.

Le non-respect des instructions et mises en garde contenues dans
ce manuel entrainera l'annulation immédiate de votre garantie.

Merci de votre compréhension !



Rendement et émissions : se référer au certificat
« Marquage CE » contenu dans ce manuel !



Appareil conforme aux exigences de la norme
EN 16510
Dépendant de l'air ambiant (Type B)
Fermeture de porte automatique

13.1 Normes et directives à respecter

DTU 24.1 traitant des conduits de fumées

DTU 24.2 traitant des cheminées équipées d'un poêle fermé

EN 12828	Systèmes de chauffage dans les bâti- ments
DIN EN 13384	Méthode de calcul thermo-aéraulique pour conduits de fumée
EN 13063-3	Conduits de cheminée- Conduits de cheminées résistant aux feux de chemi- nées à paroi intérieure en terre cuite / céramique - Partie 3 : exigences et mé- thodes d'essai pour conduits-systèmes à brassage d'air
EN 14989-2	Conduits de cheminée - exigences et méthodes d'essai pour conduits de fu- mée métalliques et conduits d'alimen- tation en air pour tous matériaux pour des appareils de chauffages étanches- Partie 2 : conduits de fumée et d'ali- mentation en air pour appareils étanches individuels Version allemande EN 14989-2:2007
DIN 18160	Conduits de fumée, exigences, conception et exécution
VDI 2035	concernant le traitement et la qualité de l'eau (prévention de dommages dus à la corrosion et à la formation de tartre) dans les installations de chauffage (seulement pour les installations à eau chaude)
1. BImSchV	1re ordonnance fédérale sur la protec- tion contre les émissions
FeuVo	Réglementation allemande pour garan- tir la sécurité des installations de com- bustion
Directives pour les espaces de chauffage	
Règlementations locales de construction	
EN 16510-1 : 2022 / EN 16510-2-1 : 2022	traitant des appareils de chauffage domestique à combustible solide
Partie 1 :	- exigences générales et méthodes d'essai
Partie 2-1 :	- poêles

Les normes NF, NF DTU et DIN sont disponibles auprès de l'AFNOR.

Kundendienstsanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax + 49 (0) 2771 2630 - 349
 Österreich Telefax + 43 (0) 732 6602 30
 Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26

ORANIER Heiztechnik GmbH
 Oranier Straße 1
 35708 Haiger/Sechshelden
 E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
 E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
 www.oranier.com

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* _____	Datum _____
_____	Kunden-Nummer _____
Straße _____	Telefonisch erreichbar* _____
PLZ/Ort _____	Privat _____
_____	Dienstlich _____
Händler/Firma* _____	Mobiltelefon _____
Ansprechpartner _____	E-Mail _____
Installateur _____	Terminwunsch _____

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde* _____

Modell _____	Serie* _____
Fertigungs-Nr.* _____	Modellnummer* _____
Prüfstempel, Datum _____	
Ausführung und Farbe _____	
Kaufdatum* _____	

Kurze Beschreibung der Beanstandung* _____

Erledigungsvermerk an Händler ☐ ja ☐ nein

Bearbeitungsvermerke ORANIER:

*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER
 Heiz- und Kochtechnik GmbH
 Niederlassung Österreich
 Blütenstraße 15/4
 A-4040 Linz
 E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
 E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
 www.oranier.com

ORANIER
 Heiz- und Küchentechnik GmbH
 Niederlassung Schweiz
 Hartbertstrasse 1
 7000 Chur
 E-Mail export@oranier.com
 www.oranier.com

Tragfähigkeit / Load bearing capacity/ Résistance mécanique à la charge Schutz brennbarer Werkstoffe/ Protection of combustible materials/ Protection des matériaux combustibles	Mindestabstände zu brennbarem Material/ Minimum distance to combustibles/ Distances minimales pour matériaux inflammables Abstand unter der Feuerstätte Abstand am Fußboden nach vorne Abstand zur Decke Abstand zur Rückwand Abstand zur Seitenwand Abstand zum Schornstein Abstand zu brennbaren Materialien Abstand zu brennbaren Metallteilen Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	0 kg d_s = 0 mm d_r = 500 mm d_c = 250 mm d_k = 200 mm d_s = 200 mm d_r = 500 mm d_c = 200 mm d_k = 800 mm d_s = 800 mm NPD 895 mg/m² 134 mg/m² 97 mg/m² 97 mg/m² 37 mg/m² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 180 °C 182 °C 120 Pa 6,9 g/s - °C - °C - °C - °C - °C T600 G
Tragfähigkeit / Load bearing capacity/ Résistance mécanique à la charge Schutz brennbarer Werkstoffe/ Protection of combustible materials/ Protection des matériaux combustibles	Mindestabstände zu brennbarem Material/ Minimum distance to combustibles/ Distances minimales pour matériaux inflammables Abstand unter der Feuerstätte Abstand am Fußboden nach vorne Abstand zur Decke Abstand zur Rückwand Abstand zur Seitenwand Abstand zum Schornstein Abstand zu brennbaren Materialien Abstand zu brennbaren Metallteilen Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	0 kg d_s = 0 mm d_r = 500 mm d_c = 250 mm d_k = 200 mm d_s = 200 mm d_r = 500 mm d_c = 200 mm d_k = 800 mm d_s = 800 mm NPD 895 mg/m² 134 mg/m² 97 mg/m² 97 mg/m² 37 mg/m² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 180 °C 182 °C 120 Pa 6,9 g/s - °C - °C - °C - °C - °C T600 G
Tragfähigkeit / Load bearing capacity/ Résistance mécanique à la charge Schutz brennbarer Werkstoffe/ Protection of combustible materials/ Protection des matériaux combustibles	Mindestabstände zu brennbarem Material/ Minimum distance to combustibles/ Distances minimales pour matériaux inflammables Abstand unter der Feuerstätte Abstand am Fußboden nach vorne Abstand zur Decke Abstand zur Rückwand Abstand zur Seitenwand Abstand zum Schornstein Abstand zu brennbaren Materialien Abstand zu brennbaren Metallteilen Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	0 kg d_s = 0 mm d_r = 500 mm d_c = 250 mm d_k = 200 mm d_s = 200 mm d_r = 500 mm d_c = 200 mm d_k = 800 mm d_s = 800 mm NPD 895 mg/m² 134 mg/m² 97 mg/m² 97 mg/m² 37 mg/m² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 180 °C 182 °C 120 Pa 6,9 g/s - °C - °C - °C - °C - °C T600 G
Tragfähigkeit / Load bearing capacity/ Résistance mécanique à la charge Schutz brennbarer Werkstoffe/ Protection of combustible materials/ Protection des matériaux combustibles	Mindestabstände zu brennbarem Material/ Minimum distance to combustibles/ Distances minimales pour matériaux inflammables Abstand unter der Feuerstätte Abstand am Fußboden nach vorne Abstand zur Decke Abstand zur Rückwand Abstand zur Seitenwand Abstand zum Schornstein Abstand zu brennbaren Materialien Abstand zu brennbaren Metallteilen Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	0 kg d_s = 0 mm d_r = 500 mm d_c = 250 mm d_k = 200 mm d_s = 200 mm d_r = 500 mm d_c = 200 mm d_k = 800 mm d_s = 800 mm NPD 895 mg/m² 134 mg/m² 97 mg/m² 97 mg/m² 37 mg/m² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 180 °C 182 °C 120 Pa 6,9 g/s - °C - °C - °C - °C - °C T600 G
Tragfähigkeit / Load bearing capacity/ Résistance mécanique à la charge Schutz brennbarer Werkstoffe/ Protection of combustible materials/ Protection des matériaux combustibles	Mindestabstände zu brennbarem Material/ Minimum distance to combustibles/ Distances minimales pour matériaux inflammables Abstand unter der Feuerstätte Abstand am Fußboden nach vorne Abstand zur Decke Abstand zur Rückwand Abstand zur Seitenwand Abstand zum Schornstein Abstand zu brennbaren Materialien Abstand zu brennbaren Metallteilen Materialtyp und Materialstärke der Wärmedämmung	0 kg d_s = 0 mm d_r = 500 mm d_c = 250 mm d_k = 200 mm d_s = 200 mm d_r = 500 mm d_c = 200 mm d_k = 800 mm d_s = 800 mm NPD 895 mg/m² 134 mg/m² 97 mg/m² 97 mg/m² 37 mg/m² NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD NPD 180 °C 182 °C 120 Pa 6,9 g/s - °C - °C - °C - °C - °C

9. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen.

The performance of the above product corresponds to the declared performance(s).

Les performances du produit identifi   au point 1 et 2 sont conformes aux performances d  clar  es au point 8.

Für die Erstellung der LE im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

The manufacturer named above is solely responsible for drawing up the DoP in accordance with Regulation (EU) No 305/2011.

e fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la DoP conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

N. Fleischhacker, Geschäftsleitung
(Name und Funktion/ name and function/ nom et fonction)

ORANIER

HEITZELINK, K. 2001. *Journal of Great Lakes Research* 27:1-10.

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Uranier Straße 1
35708 Haiger-Sechshelden


7. Harmonisierte technische Spezifikation
Harmonized technical specification
Performances déclarées

EN 16510-1:2023/ EN 16510-2-1:2023

18. Technische Dokumentation / Documentation technique

Name und Anschrift des Lieferanten		ORANIER Heiztechnik GmbH Oranier Straße 1 35708 Hager		Modellkennung		Hektos Aqua II		7870	
Gleichwertige Modelle		nein		Prüfberichte		30-17455/1 - 1015		EN 16510-1:2023/ EN 16510-2-1:2023	
Angewendete harmonisierte Normen		nein		Indirekte Heizfunktion		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Indirekte Wärmeleistung		3,0 kW		Direkte Wärmeleistung		7,5 kW		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Energieeffizienzindex (EEI)		121		Indirekte Wärmeleistung		7,5 kW		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Brennstoff		Biomasse		Brennstoff		121		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Scheitholz, Feuchtigkeit ≤ 25 %		ja		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Pressholz, Feuchtigkeit ≤ 12 %		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Sonstige Holzartige Biomasse		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Nicht-Holzartige Biomasse		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Anthraxit und Trockendampfholz		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Steinkohlenscheite		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Schwefelsäure		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Bituminöse Kohle		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Braunkohlenbriketts		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Torfbriketts		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Sonstige fossile Brennstoffe		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Briketts aus einer Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Sonstige Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Eigenschaften beim ausschließlichen Betrieb mit dem bevorzugten Brennstoffen		nein		Brennstoff		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Angabe		Symbol		Wert		Einheit		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Wärmeleistung		Thermischer Wirkungsgrad (auf Grundlage des NCV)		Symbol		Wert		Einheit	
Nennwärmeleistung		P _{nom}		10,5 kW		90 %		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Mindestwärmeleistung (Richwert)		P _{min}		-- kW		-- %		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Hilfsstromverbrauch		el _{max}		0,00 kW		ja		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Bei Nennwärmeleistung		el _{nom}		0,00 kW		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Bei Mindestwärmeleistung		el _{min}		0,00 kW		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Im Bereitschaftszustand		el _{idle}		0,00 kW		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Leistungsbedarf der Pilotflamme		P _{gas}		0,00 kW		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Leistungsbedarf der Pilotflamme (bzw. vorhanden)		P _{gas}		0,00 kW		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
sonstige Regelungsoptionen		Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
mit Fernbedienungsoption		mit Fernbedienungsoption		mit Fernbedienungsoption		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Name und Unterschrift		N. Fleischhacker, Geschäftsleitung		N. Fleischhacker, Geschäftsleitung		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes		Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes		Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.		Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.		Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden.		Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden.		Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.		Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.		Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus		Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus		Informationen zur Zerlegung, Wiederverwertung und/oder Entsorgung am Ende des Lebenszyklus		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig.		Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig.		Eine Entsorgung des Gerätes über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.		Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.		Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Das Gerät/ die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können.		Das Gerät/ die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können.		Das Gerät/ die Komponenten bestehen aus Werkstoffen, die von Recyclinghöfen wiederverwendet werden können.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	
Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.		Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.		Bei der Zerlegung des Gerätes sollen mögliche Umweltwirkungen soweit wie möglich reduziert werden.		nein		Raumheizungs-Emissionen bei 13 % O ₂ [mg/m ³]	

17. Energielabel und Produktdatenblatt nach EU-Verordnung / Label énergétique et fiche produit selon les normes UE

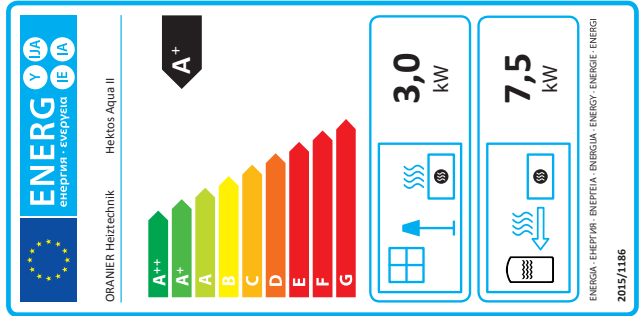

Produktartenblatt gemäß (EU) 2015/1186 Anhang IV Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 IV Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV		ORANIER Heiztechnik GmbH	
Warenzeichen/ Trademark/ Marque		Hektos Aqua II 7870	
Modell/ Model/ Modèle			A+
Energieeffizienzklasse/ Energy efficiency class/ Classe énergétique			3,0 kW
Direkte Wärmeleistung/ Direct heat output/ Puissance thermique directe			7,5 kW
Indirekte Wärmeleistung/ Indirect heat output/ Puissance thermique indirecte			121
Energieeffizienzindex (EEI) Energy efficiency index/ Indice d'efficacité énergétique			90,0 %
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung Energy efficiency at nominal heat output/ Efficacité énergétique du combustible à puissance nominale			– %
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast Energy efficiency at minimum load/ Efficacité énergétique du combustible à charge minimum			
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes. Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater. Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou la maintenance du dispositif de chauffage centralisé.			
Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen. The appliance is approved for domestic heating only/ L'appareil ne peut être utilisé que dans un foyer d'habitation.			
Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden! The appliance must not be modified/ L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications!			
Das Gerät muss unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden. The appliance must be set up in compliance with the prescribed safety distances. L'appareil doit être installé conformément aux distances de sécurité prescrites.			
Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen. The appliance has to be cleaned regularly/ Veuillez nettoyer l'appareil régulièrement.			

Typ / Type / Type:	Hektos Aqua II
Seriennummer / Serial number / Numéro de série :	7870 A03
Fertigungsnummer / Fabrication number / Numéro de fabrication :	
Prüfstempel, Datum: Inspection stamp, date: Tampon de contrôle, date :	


D AT CH Geräte-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfällen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Prüfstempels mit. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafür vorbereiteten Kreisfeld.

GB Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out, please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove. It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

F Identification de l'appareil

À mentionner en cas de commande de pièces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous communiquer le type, le numéro de série, les références de votre modèle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon de contrôle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modèle de votre appareil dans le tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

☐	Schwarz / Speckstein Black / Soapstone Noir / Pierre ollaire	7870 22 A03
☐	Schwarz / Kalkstein cream Black / Chalkstone cream Noir / Calcaire cream	7870 87 A03