


EVERDURE

Outdoor-Küche Gasgrill mit Flammenüberwachungssystem

Everdure Outdoor-Küche - Nur zur Verwendung im Freien

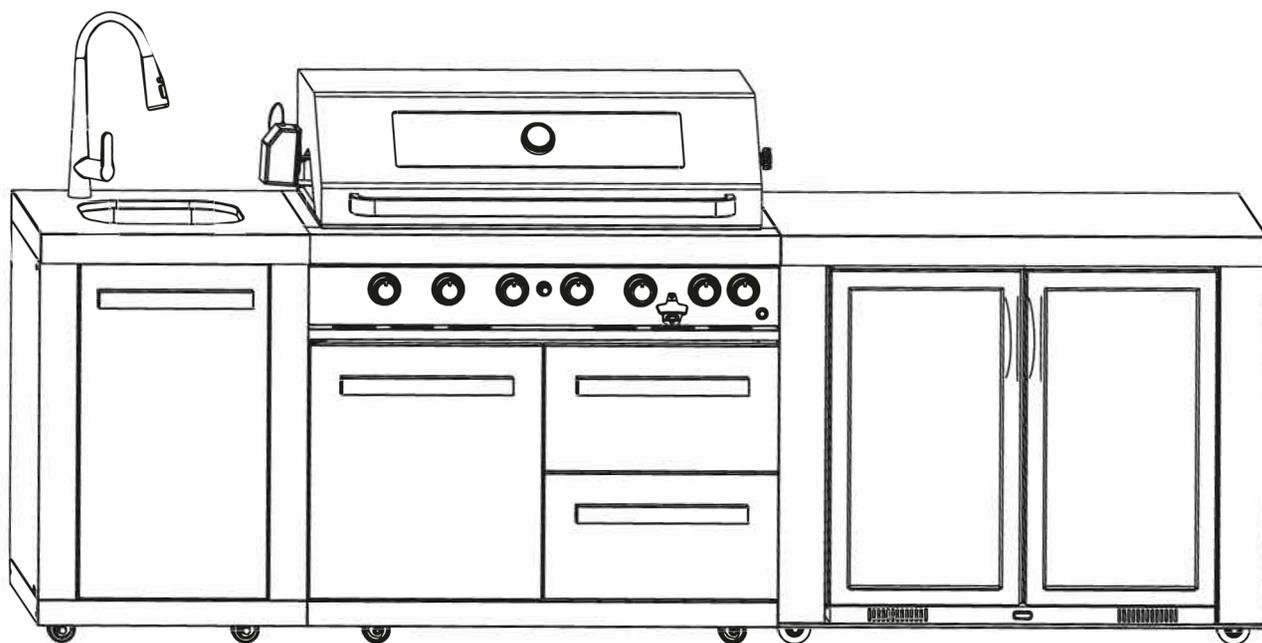

WICHTIG

BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF. DIES SIND WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG UND PFLEGE IHRES GRILLS.

Montage- und Wartungsanleitung für den Einbaugasgrill mit 6 Brennern

Everdure Outdoor-Küchen

Inhalt

Kapitel	Seite
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Gerätedaten	4
Gasanschlüsse	5
Dichtigkeitsprüfung	5
Außenmontageanleitung	6
Zündvorgang	7
Zubereitung	8
Reinigung und Pflege	8-9
Explosionszeichnung	10
Aufbauanleitung	11-17
Verpackung	18
Fehlerbehebung	18

Es ist wichtig, dass Sie diese Anleitung, den Kaufbeleg sowie andere wichtige Dokumente zu diesem Produkt für spätere Zwecke aufbewahren. Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung behält sich Everdure das Recht vor, Spezifikationen oder Erscheinungsbild ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst – recyceln Sie nach den örtlichen Möglichkeiten.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wichtig

Lesen Sie die Montageanleitung und die Sicherheitshinweise in dieser Broschüre sorgfältig durch, bevor Sie den Inhalt des Kartons entnehmen. Wenn Sie sich in Bezug auf Ihren Grill unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Everdure Fachhändler, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

1. Dieser Grill ist NUR für den AUSSENGEBRAUCH bestimmt. Dieses Gerät darf NICHT in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen verwendet werden. Beachten Sie die Einbaumaße für die richtigen Abstände.
2. Unbeaufsichtigte Kinder oder Haustiere sollten sich während der Verwendung, des Aufheizens oder Abkühlens nicht in der Nähe eines Grills aufhalten. Stellen Sie sicher, dass Kinder und Haustiere weit genug vom Grill entfernt sind, wenn er genutzt wird. Achten Sie darauf, dass Kleinkinder nicht mit dem Gerät spielen.
3. Beim Herausnehmen der Fettpfanne ist besondere Vorsicht geboten. Heiße Fette können schwere Verletzungen verursachen.
4. Nach dem Gebrauch alle Gasventile einschließlich der Gasflasche zudrehen. Keine Ansammlung von unverbranntem Gas zulassen.
5. Dieses Gerät darf ausschließlich zu seinem bestimmungsgemäßen Zweck genutzt werden.
6. Personen mit brennbarer Kleidung wie Nylon usw. sollten sich vom Grill fernhalten, wenn dieser in Betrieb ist.
7. Lassen Sie die Brenner nie länger als 10 Minuten auf hoher Stufe, es sei denn, Sie grillen tatsächlich.
8. Prüfen Sie immer auf Undichtigkeiten, wenn eine Gasflasche ersetzt oder wieder angeschlossen wird.
9. Im Falle eines Fettbrandes die Gaszufuhr abstellen. Die Fettauffangschalen sollten vor der Benutzung des Grills gereinigt und überprüft werden. Regelmäßige Reinigung sollte die Ansammlung von Fett und Speiseresten reduzieren, die brennbar sind und zu einem Fettbrand führen können. **Fettbrände können durch sorgfältige Reinigung der Fettpfanne verhindert werden.** Schäden, die durch Fettbrand entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt und führen zum Erlöschen der Garantie. Verwenden Sie keinen Sand, Fettabsorber oder Katzenstreu in der Fettauffangschale, legen Sie die Fettauffangschale zur einfachen Reinigung mit Alufolie aus.
10. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Vergnügen lesen Sie bitte vor dem Zünden alle Bedienungsanleitungen.
11. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien hat. Das Gerät ist so konstruiert, dass die Hitze den Unterbau nicht beeinträchtigt. Alle brennbaren Materialien müssen mehr als 250 mm von den Seiten und mehr als 1500 mm nach oben von der Kochfläche des Grills entfernt sein.
12. Wenn der Brenner beim Anzünden ein zischendes Geräusch macht, brennt er möglicherweise im Inneren. Schalten Sie den Brenner aus, lassen Sie ihn abkühlen und versuchen Sie erneut zu zünden. Schützen Sie Ihren Grill vor starkem Wind - wenn sich dies nicht vermeiden lässt, überprüfen Sie immer, ob die Brenner noch brennen, wenn Sie den Grill bei Wind betreiben.
13. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch kleine Kinder oder gebrechliche Personen bestimmt.
14. Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Gasverteiler des Grills selbst durch - dies darf nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.
15. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Grill regelmäßig zu warten und ihn in gutem Zustand zu halten. Dies kann durch Befolgung der Reinigungs- und Wartungsvorschläge in dieser Anleitung erreicht werden.
16. Benutzen oder lagern Sie dieses Gerät nicht in Bereichen mit hohem Salzgehalt (Meeresumgebung) oder in Bereichen mit ätzenden Dämpfen oder Flüssigkeiten (wie z. B. in einem Swimmingpool), da diese Chemikalien zu einer Verschlechterung der Gerätematerialien führen können (was zum Erlöschen der Garantie führt). Eine regelmäßige Reinigung kann dies verhindern.
17. Dieses Gerät ist nicht für den Einbau auf beweglichen Fahrzeugen (Boot, Anhänger etc.) geeignet. Das Gerät muss bei seiner Verwendung auf einem festen Untergrund stehen (Erde, Beton etc.).



Nehmen Sie das Gerät **NICHT** in Betrieb, bevor Sie die Gebrauchsanweisung gelesen haben
 Legen Sie **KEINE** Gegenstände auf oder gegen das Gerät
 Lagern Sie **KEINE** Chemikalien, entflammbar Materialien oder Sprühdosen in der Nähe dieses Geräts
 Betreiben Sie das Gerät **NICHT** in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen
 Dieses Gerät **NICHT** umschließen

Gerätedaten

*Nur im Freien verwenden.							
*Vor dem Gebrauch des Gerätes die Anleitung lesen.						2531/22	
*VORSICHT: Freistehende Teile können sehr heiß werden.							
Halten Sie Kinder fern.							
*Dieses Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.							
*Das Gerät darf während des Gebrauchs nicht bewegt werden.							
*Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche abstellen.						PIN-CODE:2531CU-0070	
*Das Gerät darf nicht verändert werden.							
Gerätebezeichnung		Gasgrill für den Außenbereich					
Modell-Nr.		UU601G-YB0-1					
Geräteklasse		I3+(28-30/37)			I3B/P(50)		
Gasart		Butan		Propan		Butan, Propan und ihre Gemische	
Gasdruck		28-30 mbar		37 mbar		50 mbar	
Injektor	Hauptbrenner		0,93 mm		0,82 mm		
	Heckbrenner		0,93 mm		0,82 mm		
jeweilige Wärmezufuhr	Hauptbrenner		3,5 kW		3,5 kW		
	Heckbrenner		3,5 kW		3,5 kW		
Gesamte Wärmezufuhr (Hs)		24,5 kW		24,5 kW			
Gasverbrauch		1783 g/h		1783 g/h			
Bestimmungsländer		UK			DE		
Hersteller: Guangdong Suncook Kitchen Appliances Technology Co., Ltd. Address: Unit 2, No.74, Hongqi Zhong Road, Ronggui, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province							
SERIENNUMMER:							

Gasanschlüsse

Anschluss einer Gasflasche

1. Um die optimale Leistung Ihres Grills zu erreichen, muss eine zugelassene Gasflasche (POL-Anschluss) mit einem Fassungsvermögen von 5 kg oder 8 kg verwendet werden.
2. Die Flasche muss an der richtigen Stelle montiert werden.
3. Schließen Sie die Flasche über den Schlauch und den Regler an den Grill an. Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen der Gasflasche, dass der Gasdrehknopf/das Ventil auf "Aus" steht. Ziehen Sie die Verbindungen fest an, aber nicht zu fest. Achten Sie darauf, dass der Regleranschluss nicht beschädigt wird.

Dichtigkeitsprüfung

Stellen Sie sicher, dass die Gasregler ausgeschaltet sind und drehen Sie das Flaschenventil auf.

1. Prüfen Sie auf undichte Verbindungen, indem Sie sie mit einer Mischung aus 50% Flüssigreiner und 50% Wasser einpinseln. Wenn ein Leck vorhanden ist, treten Blasen auf (oder Sie hören ein zischendes Geräusch). Durch Nachziehen der Verbindungen kann eine undichte Stelle in der Regel repariert werden. Überprüfen Sie auch den Gasschlauch und den Anschluss an der Gasflasche. Wenn sich eine Undichtigkeit nicht beheben lässt, fahren Sie nicht fort.



PRÜFEN SIE ALLE ANSCHLÜSSE AUF DICHTHEIT, EINSCHLIESSLICH DES ANSCHLUSSES AN DIE GASFLASCHE.

VERWENDEN SIE KEINE OFFENE FLAMME ZUM AUFFINDEN VON GASLECKS.

WENN DAS LECK WEITERHIN BESTEHT, RUFEN SIE EINEN AUTORISIERTEN GASINSTALLATEUR.

Anforderungen der lokalen Behörden

Überprüfen Sie die Gasart und das Typenschild auf der linken Seite des Grills. Alle Gasinstallationsarbeiten, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von einer autorisierten Person in Übereinstimmung mit den örtlichen Gasvorschriften durchgeführt werden.

Außenmontageanleitung


Dieses Gerät darf ausschließlich im Freien verwendet werden, wenn eine natürliche Belüftung gegeben ist und die Luft sich nicht anstaut, damit ausströmendes Gas und Verbrennungsprodukte schnell vom Wind und natürlicher Umluft verteilt werden.

Dieses Gerät darf nicht in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen verwendet werden. Verwenden Sie Ihren Grill nicht in der Garage, unter einem Vordach, in einer Hütte oder anderen geschlossenen Räumen. Der Grill ist nicht für den Einbau in oder die Verwendung auf Fahrzeugen (z.B. Booten, Wohnmobilen) vorgesehen und darf nicht unter Oberflächen gestellt werden, die entflammbar oder hitzeempfindlich sind. Achten Sie darauf, dass der Luftfluss und die Verbrennung während des Betriebs nicht behindert oder blockiert werden.


Wenn das Gerät irgendwie umschlossen wird, muss eine der folgenden Bedingungen zutreffen:

1. Eine Umschließung mit Wänden, mit mindestens einer dauerhaften Öffnung auf Bodenebene und ohne Überdachung.
2. Innerhalb einer teilweisen Umschließung mit Dach und nicht mehr als zwei Wänden.
3. Innerhalb einer Umschließung mit Dach und mehr als zwei Wänden muss Folgendes eingehalten werden-
 - (i) Mindestens 25% der gesamten Wandfläche muss vollständig offen sein und
 - (ii) mindestens 30% der verbleibenden Wandfläche muss offen und frei sein.


Bei Balkonen müssen mindestens 20% der gesamten Seiten-, Rück- und Frontwandfläche offen und frei sein und bleiben.

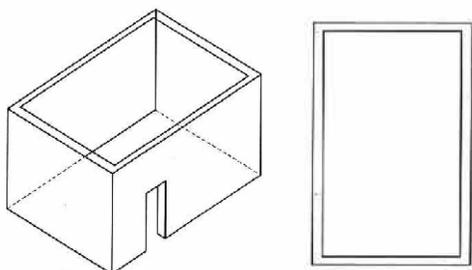


Figur F1 - Außenfläche - Beispiel 1

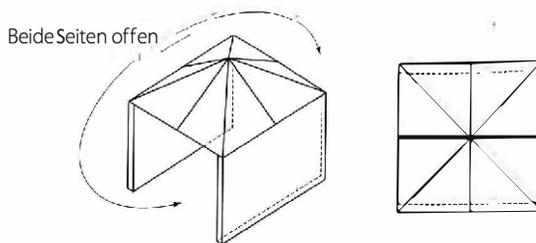


Figur F3 - Außenfläche - Beispiel 3

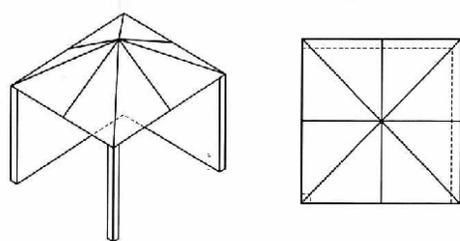

Figur F2 - Außenfläche - Beispiel 2

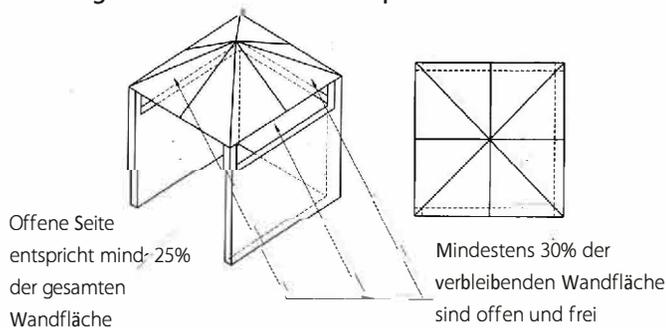

Figur F4 - Außenfläche - Beispiel 4

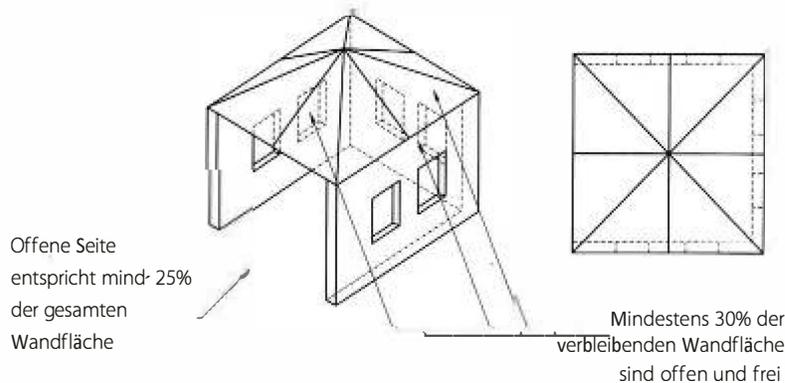

Zündvorgang



Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Zündung.
 Öffnen Sie den Deckel vor der Zündung.
 Stellen Sie sicher, dass alle Gasregler abgeschaltet sind und öffnen Sie das Flaschenventil oder schließen Sie das Erdgas an.

Elektrische Zündung des Grills

1. Öffnen Sie den Deckel und vergewissern Sie sich, dass alle Knöpfe auf OFF stehen.
2. Drücken Sie den Knopf nach unten und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position HIGH, dann halten Sie den Zünder für 2-3 Sekunden gedrückt (ein Geräusch ist zu hören), damit der Brenner zündet. Wenn der Brenner nicht zündet, schalten Sie den Drehknopf aus, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie diesen Vorgang.
3. Stellen Sie die Hitze durch Drehen des Knopfes auf die Position Hoch/Niedrig ein. DER HINTERE INFRAROT-BRENNER IST NUR FÜR DIE HOHE POSITION EINGESTELLT.
4. Um weitere Brenner zu zünden, wiederholen Sie den gleichen Vorgang für den benachbarten Brenner und fahren Sie in dieser Reihenfolge fort, bis alle Brenner gezündet sind.
5. Um den Grill auszuschalten, drehen Sie das Flaschenventil oder den Reglerschalter in die Position "OFF" und drehen Sie dann alle Bedienknöpfe am Grill im Uhrzeigersinn in die Position "OFF".

Manuelle Zündung

1. Folgen Sie den obigen Anweisungen Schritt 1-3.
2. Zünden Sie ein Streichholz und halten Sie es an den gewünschten Brenner.
3. Drücken Sie den Knopf nach unten und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn in die Position HIGH, dann kann der Brenner gezündet werden. Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Gashahn zu und warten Sie 5 Minuten, dann wiederholen Sie diesen Schritt 2-3.

Schalten Sie vor dem ersten Kochen alle Hauptbrenner ein und lassen Sie sie 10 Minuten lang bei geschlossenem Deckel und auf LOW gestellten Knöpfen brennen. Durch das "Einbrennen" werden alle Rückstände entfernt und der Geruch der Lackierung verschwindet. Die Farbe des Kochbereichs kann sich geringfügig verändern. Das ist normal und liegt in der Natur des Materials.



Achten Sie beim Zünden des Hauptbrenners und des hinteren Infrarotbrenners darauf, dass der Deckel des Hauptbrenners geöffnet ist. Vergewissern Sie sich beim Zünden des Seitenbrenners, dass der Deckel des Seitenbrenners geöffnet ist. Wenn Sie bei geschlossener Haube und eingeschalteten Brennern kochen, vergewissern Sie sich, dass alle Brenner auf die Position LOW gestellt sind.

Zubereitung

Allgemeine Anleitung

Ein möglichst geschützter Standort ist für ein angenehmes und effizientes Kochen wünschenswert. Versuchen Sie, den Grill vor starkem Wind zu schützen, da dieser die Grilleistung drastisch reduziert. Wenn dies unvermeidlich ist, positionieren Sie den Grill der Länge nach so, dass er parallel zur Windrichtung steht. Der Grill muss waagrecht stehen. Prüfen Sie regelmäßig, dass der Brenner bei starkem Wind nicht ausgeht (durch die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Gehäuses). Grillen Sie bei geschlossener Haube nur, wenn der Drehknopf auf LOW steht. Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schlauch keine heiße Oberfläche berührt. Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstände des Grills zu Wänden oder brennbaren Oberflächen eingehalten werden.

Nach der Zubereitung

1. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie sicher, dass die Brennerknöpfe auf OFF stehen.
2. **DIE GASZUFUHR AN DER FLASCHE ABSTELLEN.**
3. Unmittelbar nach dem Garen und solange der Grill noch warm ist, die Reste mit einem nichtmetallischen Schaber von der Platte und dem Rost entfernen.
4. Überschüssiges Fett und Fleischreste können von der Innenseite des Gehäuses abgeschabt werden, indem die Platte entfernt wird, um Zugang zu erhalten. Stellen Sie sicher, dass der Brenner nicht verstopft ist.
WARNUNG: Einige Oberflächen können noch heiß sein – bitte tragen Sie Schutzhandschuhe.
5. Wenn der Grill abgekühlt ist, schließen Sie die Haube und wischen Sie Fettspritzer mit einem sauberen Tuch ab.
6. Die Grillabdeckung sollte erst auf den vollständig abgekühlten Grill gelegt werden.

Reinigung & Pflege

Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn der Grill abgekühlt ist und die Brennstoffzufuhr an der Gasflasche nach jedem Gebrauch ausgeschaltet ist.



Achten Sie beim Zünden des Hauptbrenners und des hinteren Infrarotbrenners darauf, dass der Deckel des Hauptbrenners geöffnet ist. Vergewissern Sie sich beim Zünden des Seitenbrenners, dass der Deckel des Seitenbrenners geöffnet ist. Wenn Sie bei geschlossener Haube und eingeschalteten Brennern kochen, vergewissern Sie sich, dass alle Brenner auf die Position LOW gestellt sind.

Oberflächen aus Edelstahl:Edelstahl korrodiert, wenn er nicht gepflegt wird.Um das hochwertige Aussehen Ihres Grills zu erhalten, waschen Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Seifenwasser und wischen Sie ihn nach jedem Gebrauch mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch trocken. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite.

Grillrost: Verwenden Sie eine milde Seifenlauge. Bei hartnäckigen Flecken können Sie ein nicht aggressives Scheuermittel verwenden und mit Wasser abspülen.


Arbeitsflächen aus Granit:Nur warme, milde Seifenlauge verwenden, **KEINE** Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwenden.

Reinigung der Brennereinheit

Ein möglichst geschützter Standort ist für ein angenehmes und effizientes Kochen wünschenswert. Versuchen Sie, den Grill vor starkem Wind zu schützen, da dieser die Grilleistung drastisch reduziert. Wenn dies unvermeidlich ist, positionieren Sie den Grill der Länge nach so, dass er parallel zur Windrichtung steht. Der Grill muss waagrecht stehen. Prüfen Sie regelmäßig, dass der Brenner bei starkem Wind nicht ausgeht (durch die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Gehäuses). Kochen Sie bei geschlossener Haube nur, wenn der Drehknopf auf LOW steht. Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Schlauch keine heiße Oberfläche berührt. Stellen Sie sicher, dass die Mindestabstände des Grills zu Wänden oder brennbaren Oberflächen eingehalten werden.

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Teile der Brennereinheit zu reinigen oder wenn Sie Probleme beim Zünden des Grills haben:

1. Drehen Sie das Gas an den Drehknöpfen und am Gasbehälter ab.
2. Grillroste und Fettauffangschale entfernen.
3. Schraube am Ende des Brenners mit einem Schraubendreher entfernen.
4. Heben Sie jeden Brenner vorsichtig nach oben und von den Ventilöffnungen weg.
5. Die gesamte Außenfläche des Brenners mit einer Drahtbürste abbürsten, um Lebensmittelreste und Schmutz zu entfernen.
6. Verstopfte Anschlüsse mit einem starren Draht reinigen, z. B. einer offenen Büroklammer.
7. Prüfen Sie den Brenner auf Beschädigungen; aufgrund von normalem Verschleiß und Korrosion können sich einige Löcher vergrößert haben. Bei großen Rissen oder Löchern Brenner austauschen.
8. Die Brenner vorsichtig wieder einsetzen.
9. Schraube am Ende des Brenners wieder anbringen.
10. Fettauffangschale und Grillroste wieder einsetzen.

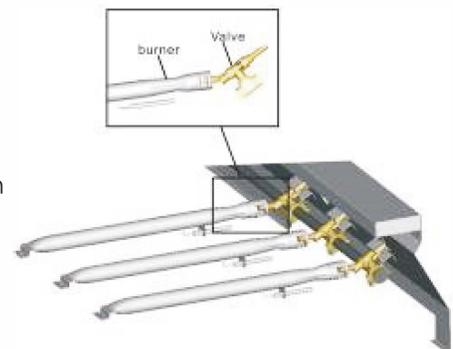

Prüfen Sie den Brenner auf Schäden (Risse oder Löcher). Wenn Sie einen Schaden feststellen, ersetzen Sie ihn durch einen neuen Brenner. Bauen Sie den Brenner wieder ein und stellen Sie sicher, dass die Gasventilöffnungen richtig positioniert und im Brennereinlass gesichert sind.

Wir empfehlen die folgenden Verfahren zur Reinigung der Brennerrohre:

- (A) Biegen Sie einen steifen Draht (ein leichter Kleiderbügel eignet sich gut) zu einem kleinen Haken. Führen Sie den Haken mehrmals durch jedes Brennerrohr und jeden Brenner.
- (B) Verwenden Sie eine schmale Flaschenbürste mit flexiblem Griff (KEINE Messingdrahtbürste verwenden) und führen Sie die Bürste mehrmals durch jedes Brennerrohr und jeden Brenner.
- (C) Tragen Sie einen Augenschutz: Verwenden Sie einen Druckluftschlauch, um Luft in das Brennerrohr und aus den Luftöffnungen zu drücken. Überprüfen Sie jede Öffnung, um sicherzustellen, dass Luft aus jedem Loch austritt.



Natürliche Gefahr - Spinnen


FAKT: Manchmal klettern Spinnen und andere Insekten in die Grillrohre, die an den Brennern befestigt sind. Die Spinnen spinnen Netze, bauen Nester und legen Eier. Die Netze oder Nester können sehr klein sein, aber sie sind sehr stark und können den Gasfluss blockieren.

Reinigen Sie die Brenner vor der Verwendung nach einer Lagerung, zu Beginn der Grillsaison oder nachdem sie einen Monat lang nicht benutzt worden sind.

Spinnenschutzvorrichtungen an den Lufteinlässen sollen dieses Problem verringern, aber sie werden es nicht beseitigen! Eine Verstopfung kann zu einem "Flashback" führen (ein Feuer im Brenner). Der Grill lässt sich zwar noch anzünden, aber die Verstopfung verhindert den vollen Gasfluss zu den Brennern.



Explosionszeichnung

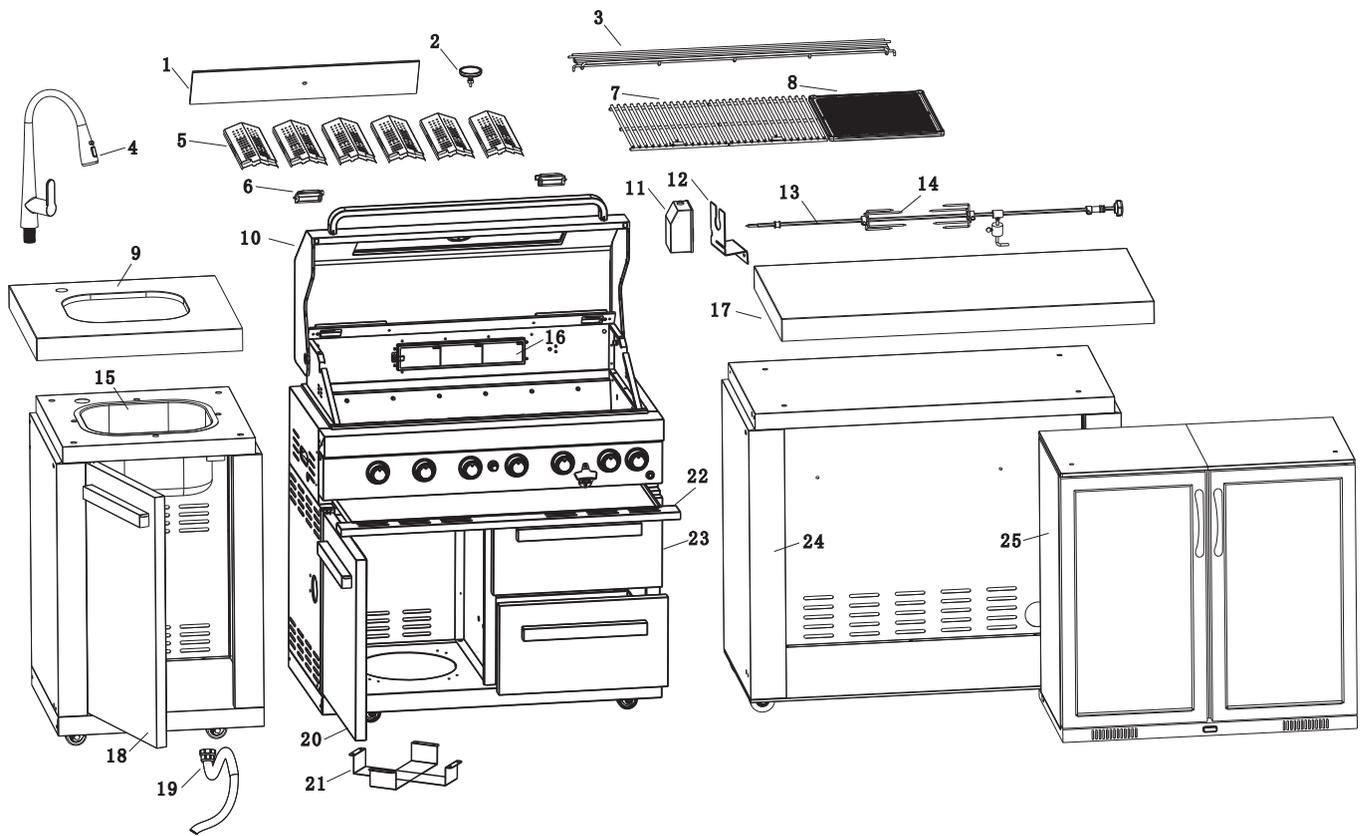

	Beschreibung	Menge
1	Glasscheibe Deckel	1
2	Temperaturanzeige	1
3	Warmhalterost	1
4	Wasserhahn	1
5	Flammenschutz	6
6	Grillbeleuchtung	1
7	Grillrost	2
8	Grillplatte	1
9	Granitplatte für Spüle	1
11	Rotisseriesmotor (max. 15 kg)	1
12	Rotisserie-Motorhalterung	1
13	Rotisseriespieß	1

	Beschreibung	Menge
14	Rotisseriesgabeln	2
15	Spüle	1
16	Infrarotbrenner	1
17	Granitplatte für Getränkekühler	1
18	Tür für Spülenschrank	1
19	Abwasserschlauch	1
20	Lenkrollen	4
21	Halterung für Gasflasche	1
22	Abtropfschale	1
23	Schublade	1
24	Schrank für Getränkekühler	1
25	Getränkekühler	1


Aufbauanleitung

Benötigtes Werkzeug:


1. Kreuzschlitzschraubendreher
2. Handschuhe (falls erforderlich)



1. Flammenschutz (Flame Tamer)

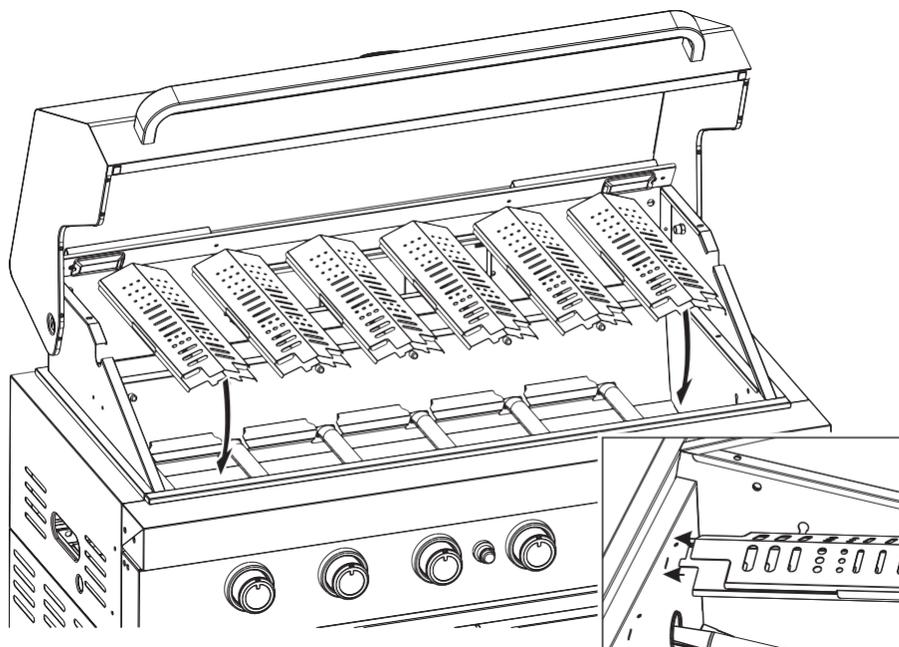


2. Grillrost / Grillplatte

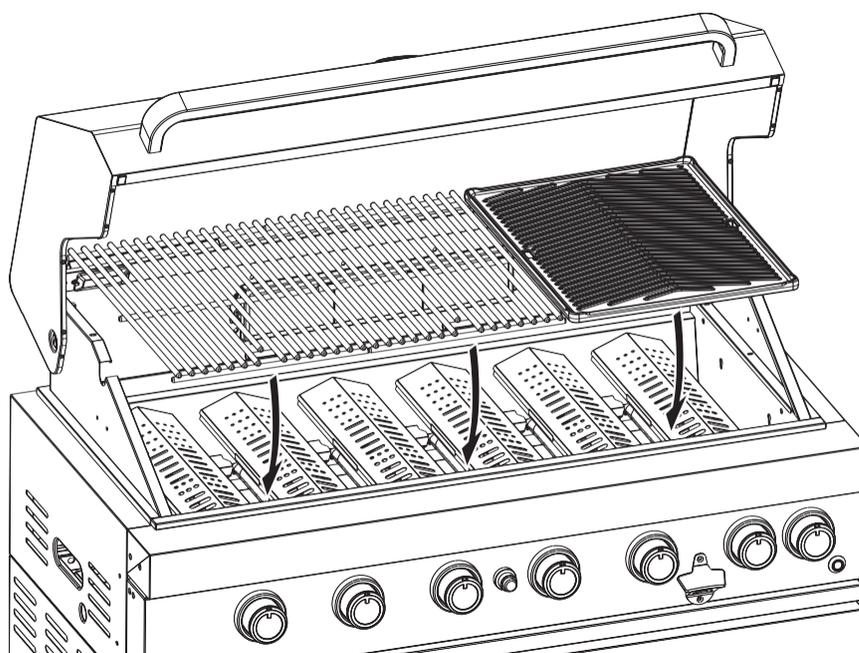




Aufbauanleitung

3. Warmhalterost

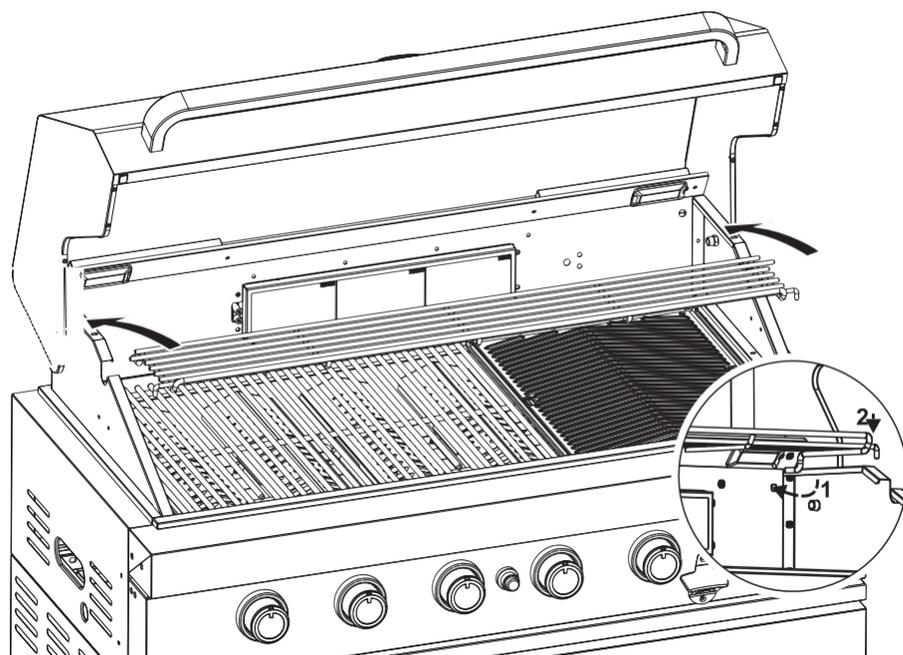



4. Abtropfschale

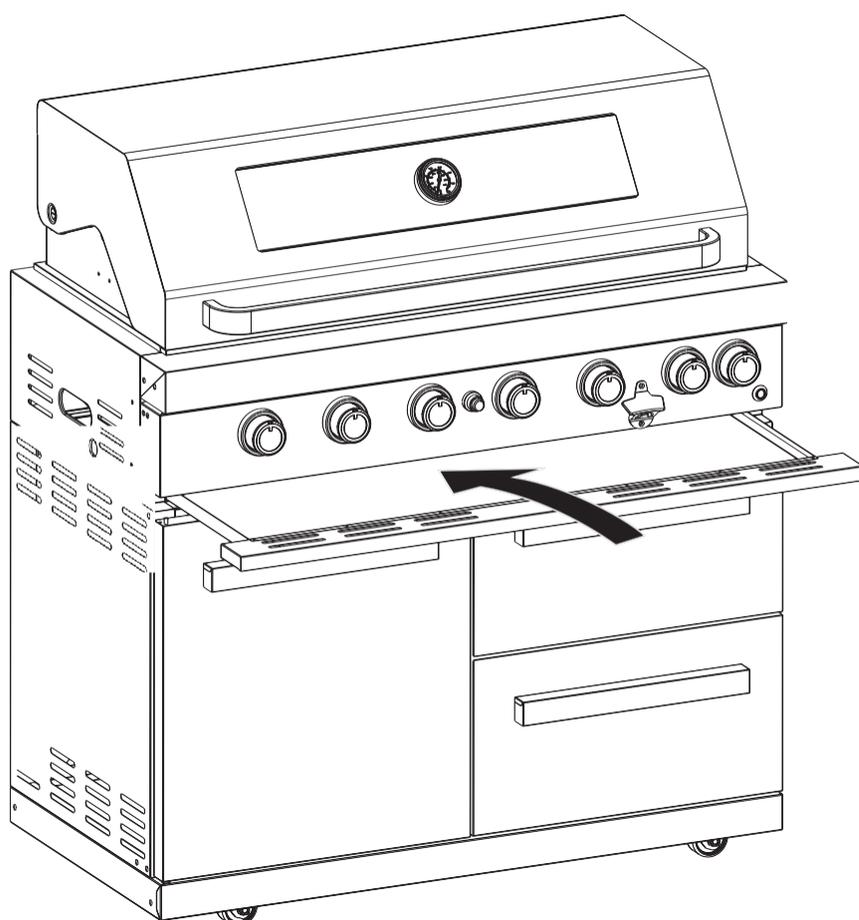

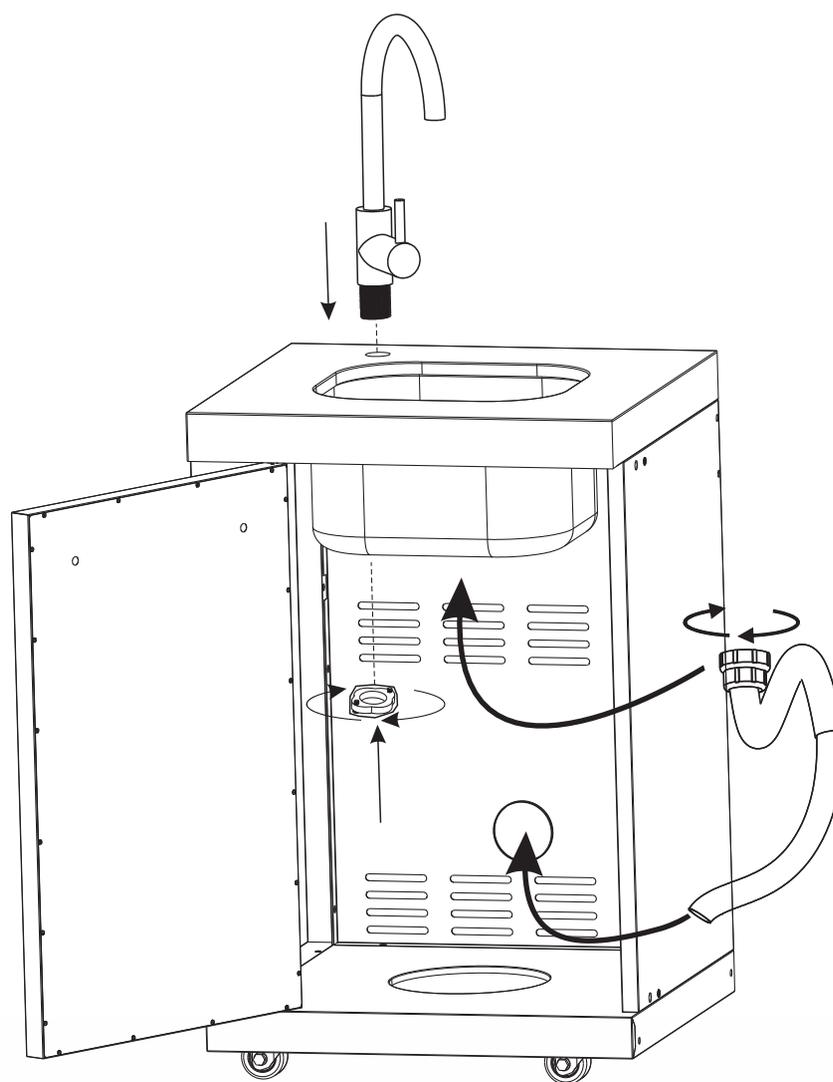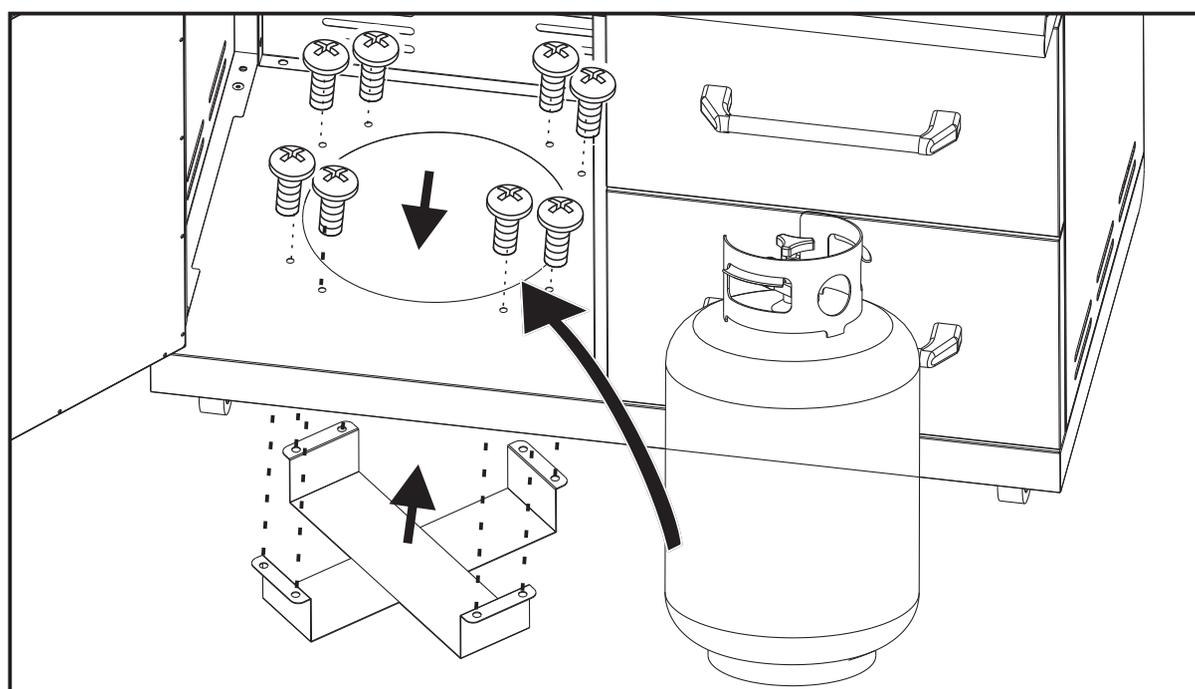



Aufbauanleitung

5. Anschluss an den Spülenschrank

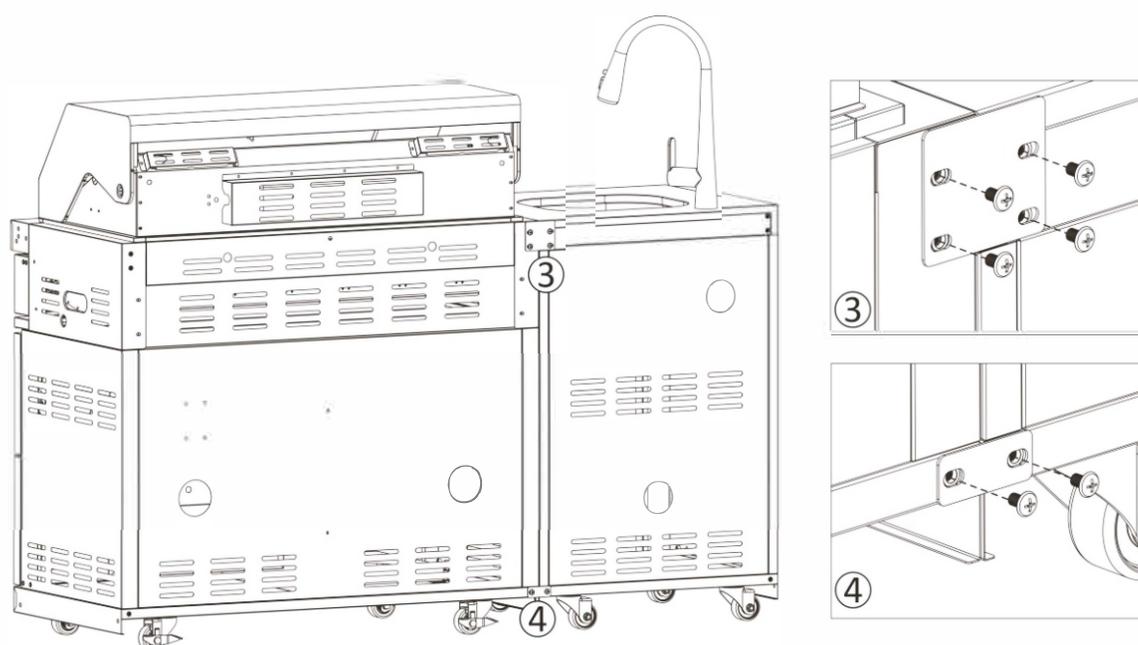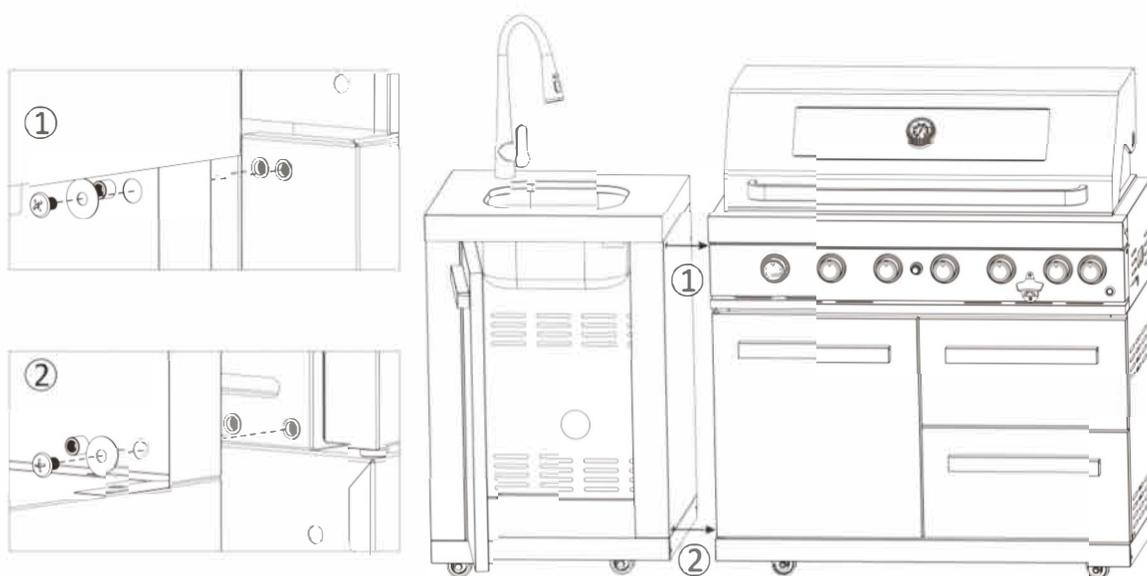


Aufbauanleitung

6. Anschluss an das Getränkekühler-Modul

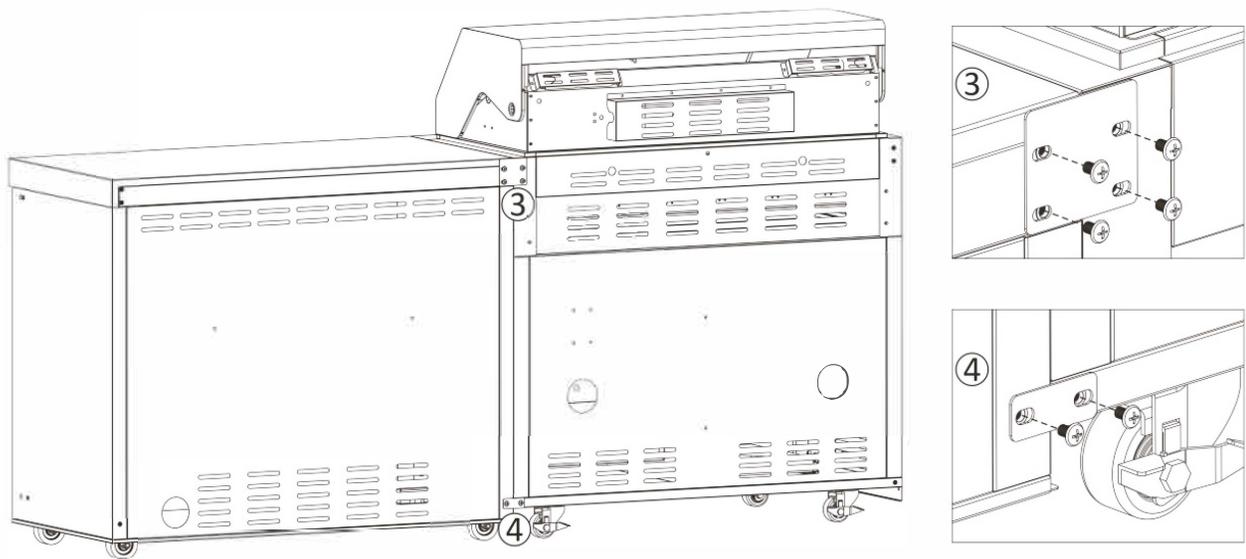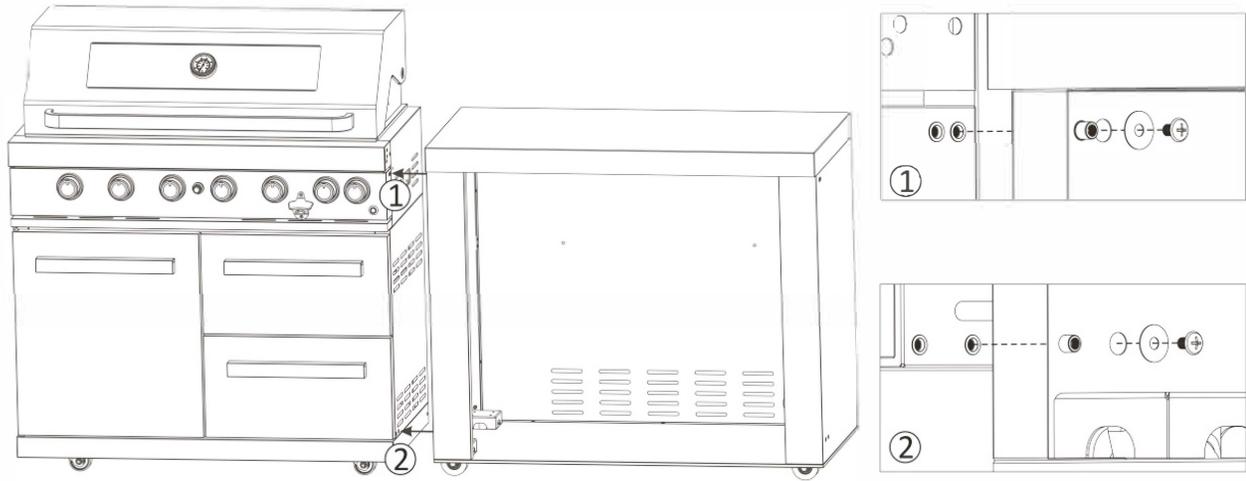


Aufbauanleitung


7. Für den Getränkekühler

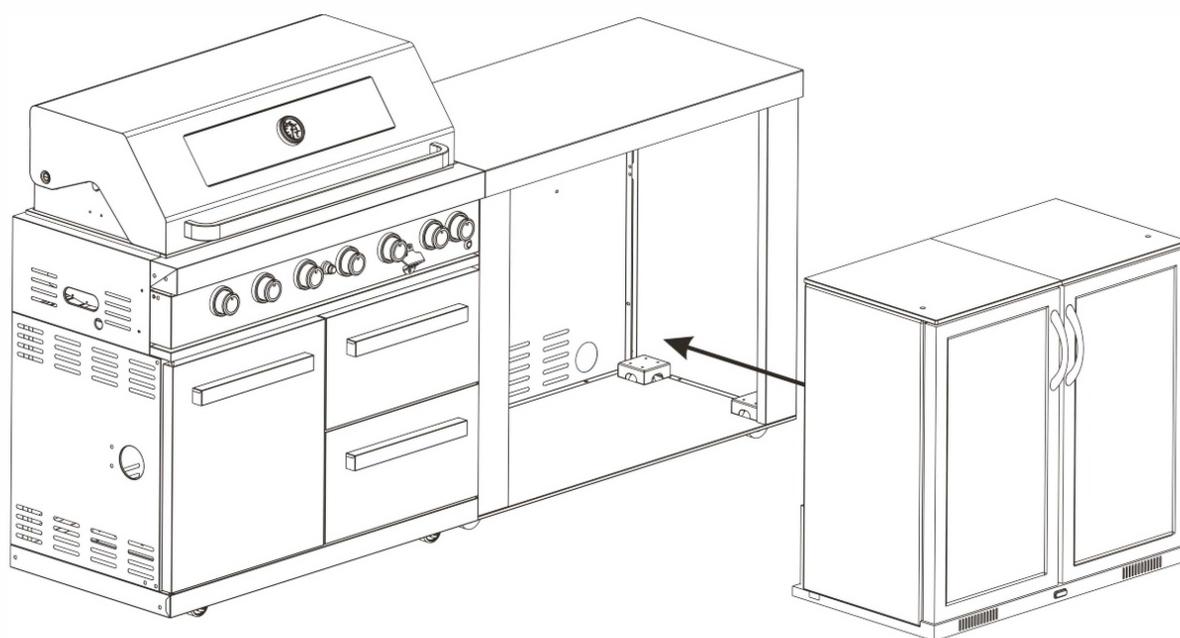

8. Batterie (1x AA) Einbau

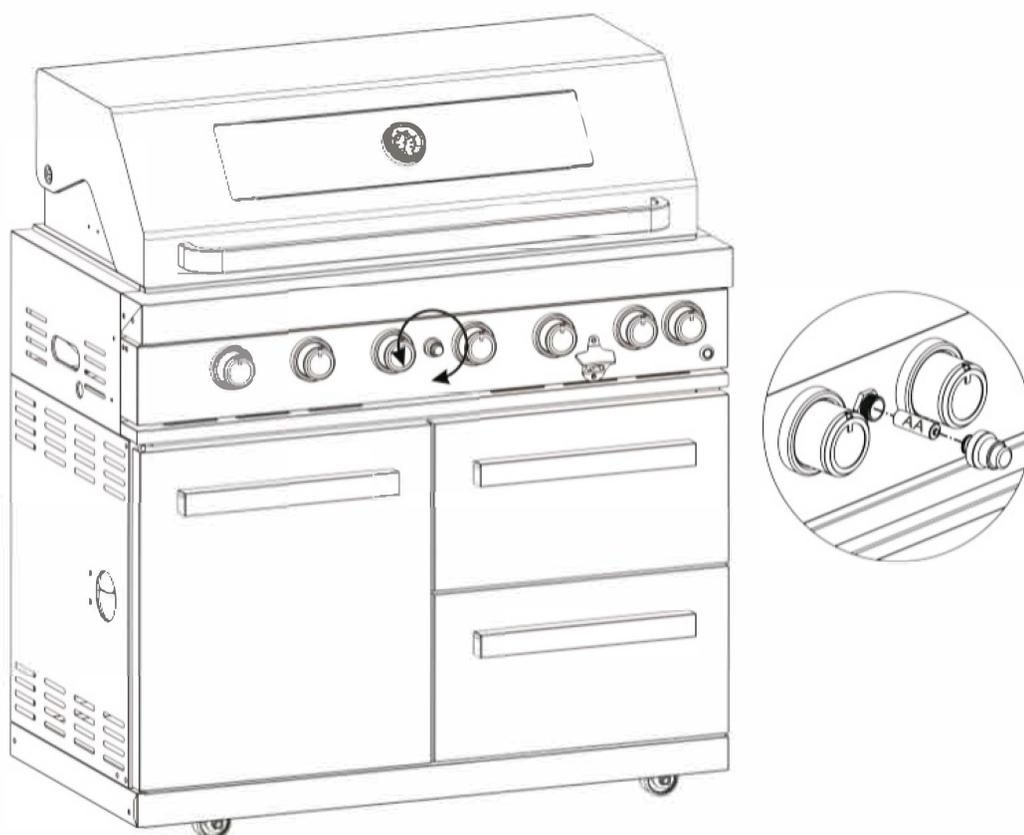

9. Rotisserie-Set - Maximale Belastung 15 kg

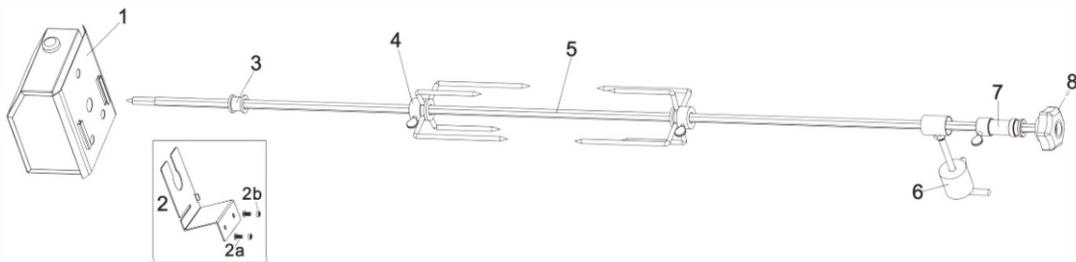

1.AC Motor x1

3.Spießmanschette x1

5.Spieß x1


7.Manschette x1

2.Motorhalterung x2
Schraube und Mutter x4

4.4-Zack-Fleischgabel x2

6.Ausgleichsgewicht x1

8.Griff x1

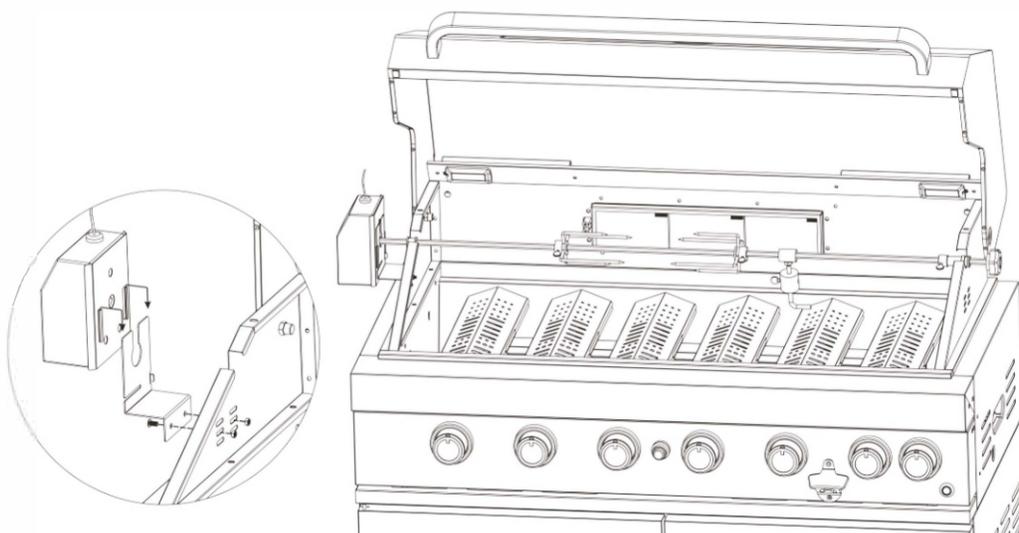

Verpackung

Entfernen Sie alle äußeren Verpackungen. Prüfen Sie, ob im Inneren des Grills Verpackungen vorhanden sind, und entfernen Sie diese. Recyceln Sie den Abfall gemäß den örtlichen Gesetzen.

Fehlerbehebung

Der Brenner zündet nicht, wenn Sie den Zünder verwenden:

Flaschenventil ist nicht geöffnet	Flaschenventil öffnen.
Flasche ist leer	Durch eine volle Flasche ersetzen.
Zünder funkt nicht	Die Platte entfernen und die Zündeinheit visuell auf einen Funken überprüfen. Ist kein Funkenkontakt vorhanden, die Anschlüsse überprüfen.
Zünder ist blockiert	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Die Brennerflamme ist unregelmäßig:

Brenner ist blockiert	Mit einer Drahtbürste reinigen.
Die Flamme brennt im Brenner (zischendes Geräusch)	Den Brenner ausschalten, abkühlen lassen und erneut anzünden.
Regler ist defekt	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Aus den Anschlüssen tritt Gas aus:

Verbindungen sind lose	Ziehen Sie die losen Verbindungen an (nicht zu fest anziehen) und prüfen Sie die Dichtheit unter Druck mit Seifenlauge. Siehe Anweisungen zur Dichtheitsprüfung.
Schlauch ist beschädigt	Den Schlauch austauschen und nach dem Austausch auf Dichtheit prüfen.
Gasventil ist defekt	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.
Gewinde sind beschädigt	Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

Warnung

- Nur zur Verwendung im Freien
- Die maximale Flaschengröße für die Verwendung mit diesem Gerät beträgt 8 kg.
- Der Gewindetyp dieses Geräts ist G 1/4B-19
- Halten Sie die elektrischen Komponenten immer in trockenem Zustand

montargo GmbH
Dörnbergstraße 27-29
D-34233 Fulda
www.montargo.de
info@montargo.de

IM Ref: NA
NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN

EVERDURE