


LADDOMAT® 20


Gebrauchs- und Montageanleitung

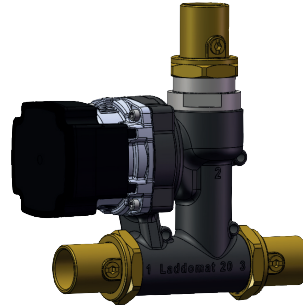

Wichtiger Hinweis! – Sonderausführung


Der Laddomat ist in dieser Version mit einer Blockade der Selbstzirkulationsfunktion im Schwerkraftprinzip ausgestattet. Das bedeutet, dass die Selbstzirkulationsfunktion im Schwerkraftprinzip bei Strom- oder Pumpenausfall, nicht funktioniert. Das beeinträchtigt aber die Funktion als Rücklaufanhebung in keiner Weise.

Bei Bedarf können Sie diese Blockade ganz einfach entfernen, siehe Seite 5 (Rückschlagventil sperren/entsperren...).



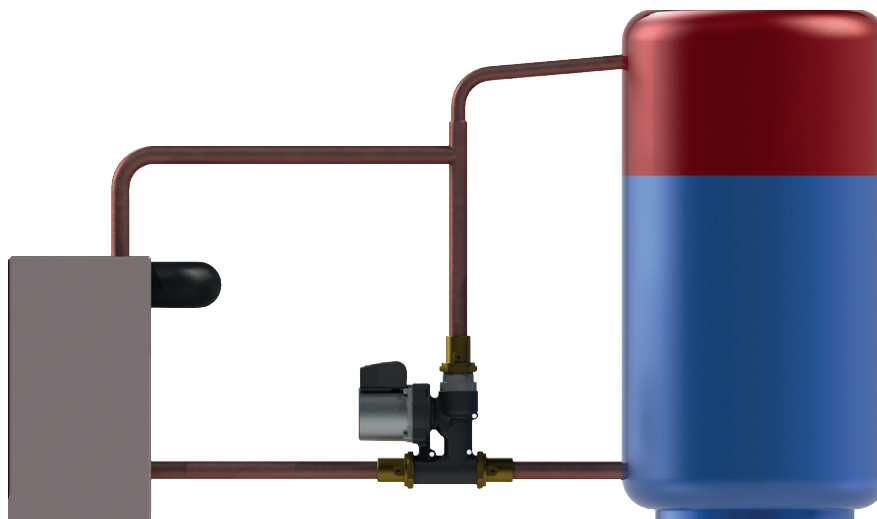


LADDOMAT®




Einbau

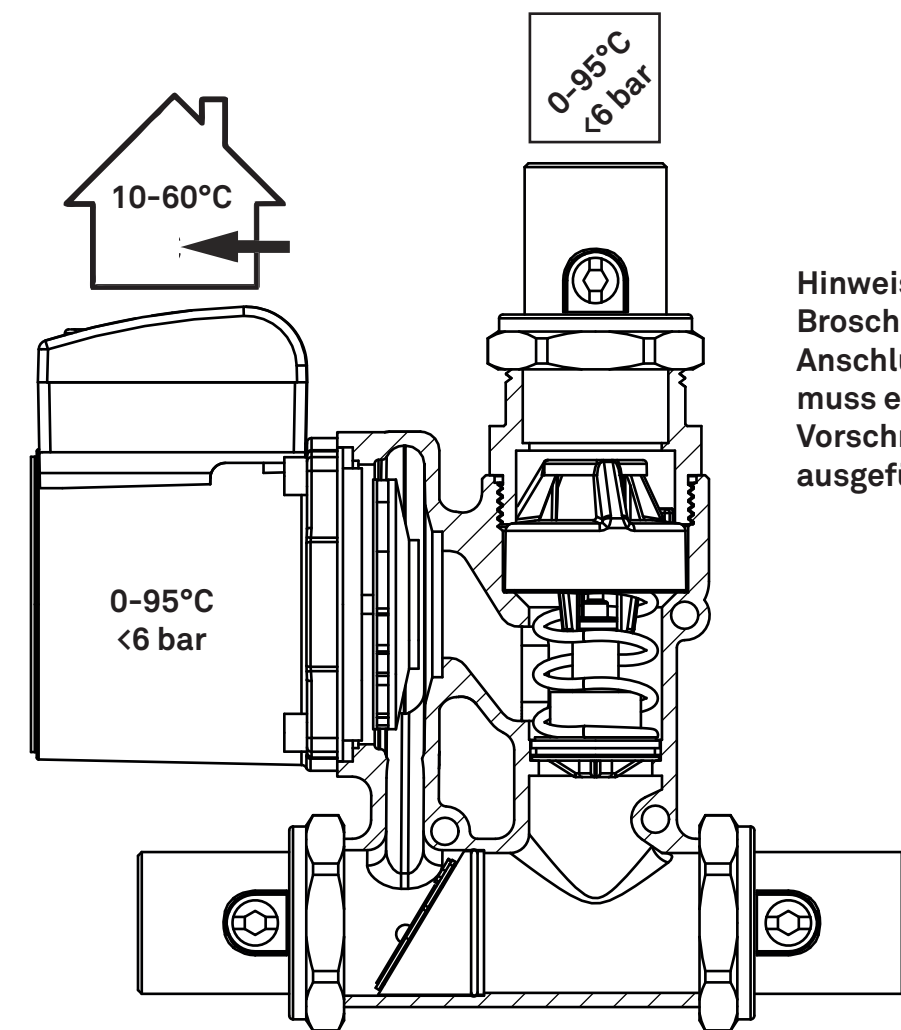

Hinweis! Die Zeichnungen in dieser Broschüre beschreiben lediglich das Anschlussprinzip. Jede Montage muss entsprechend den geltenden Vorschriften dimensioniert und ausgeführt werden.

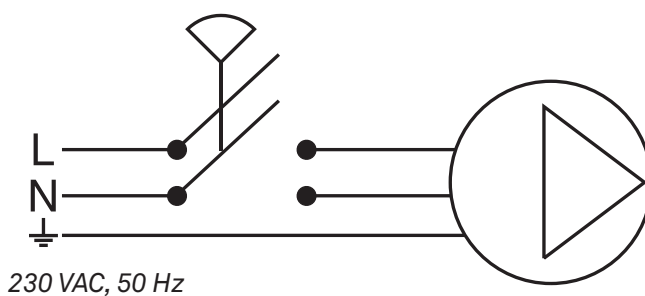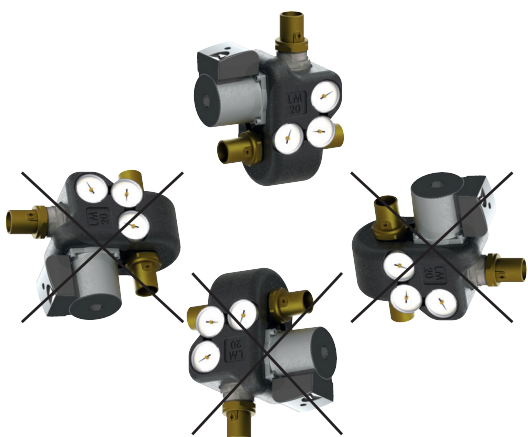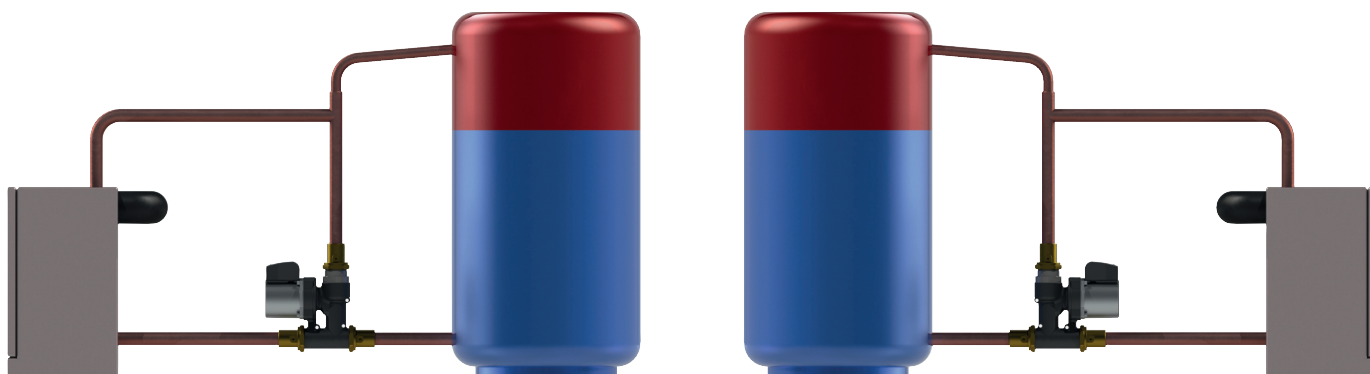


Wichtig

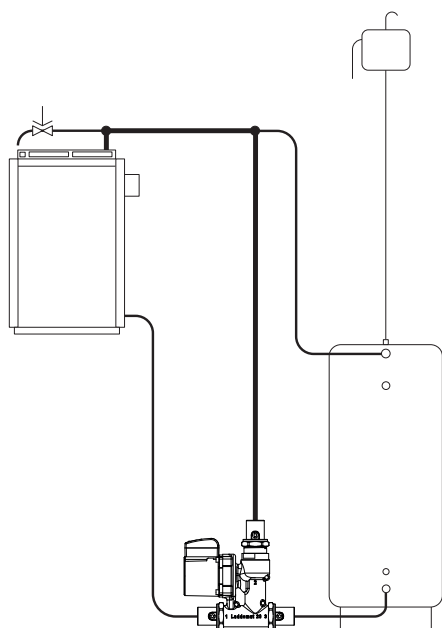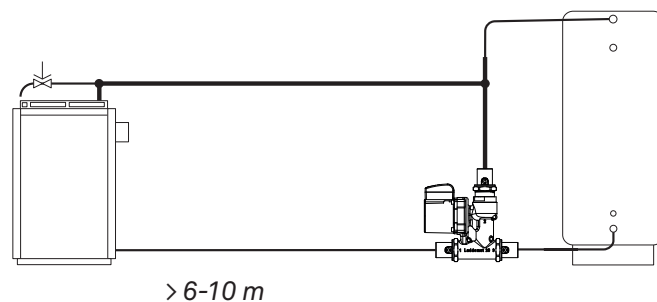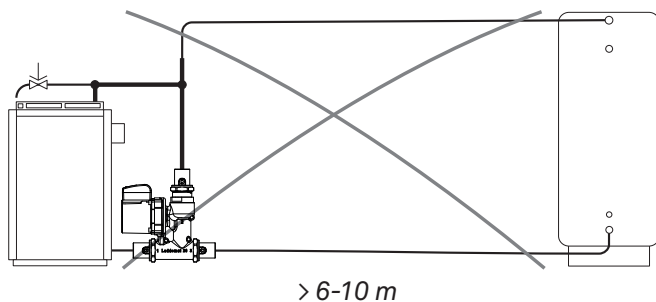


ACHTUNG

Bei dieser Installationsweise wird die Selbst-zirkulationsfunktion (im Schwerkraftprinzip) verhindert. Die Ladefunktion wird jedoch nicht beeinträchtigt.

Beachten Sie die Informationen auf Seite 5 über "Rückschlagventil sperren", um Warmhaltung des Kessels zu vermeiden.

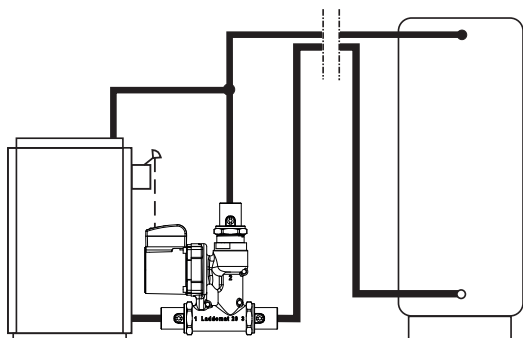


Das Rohr vom Pufferspeicherboden darf nicht nach oben zur Decke geführt werden. Dadurch wäre die Selbstzirkulations-funktion nicht mehr möglich.

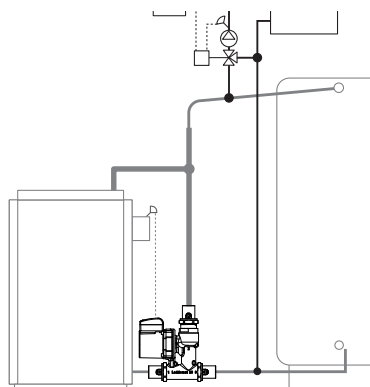


Vorsicht! Wenn der Heizkreis auf diese Weise angeschlossen wird, besteht die Gefahr der Warmhaltung des Kessels und/oder weniger Wärme für den Heizkreis.



Bedienung






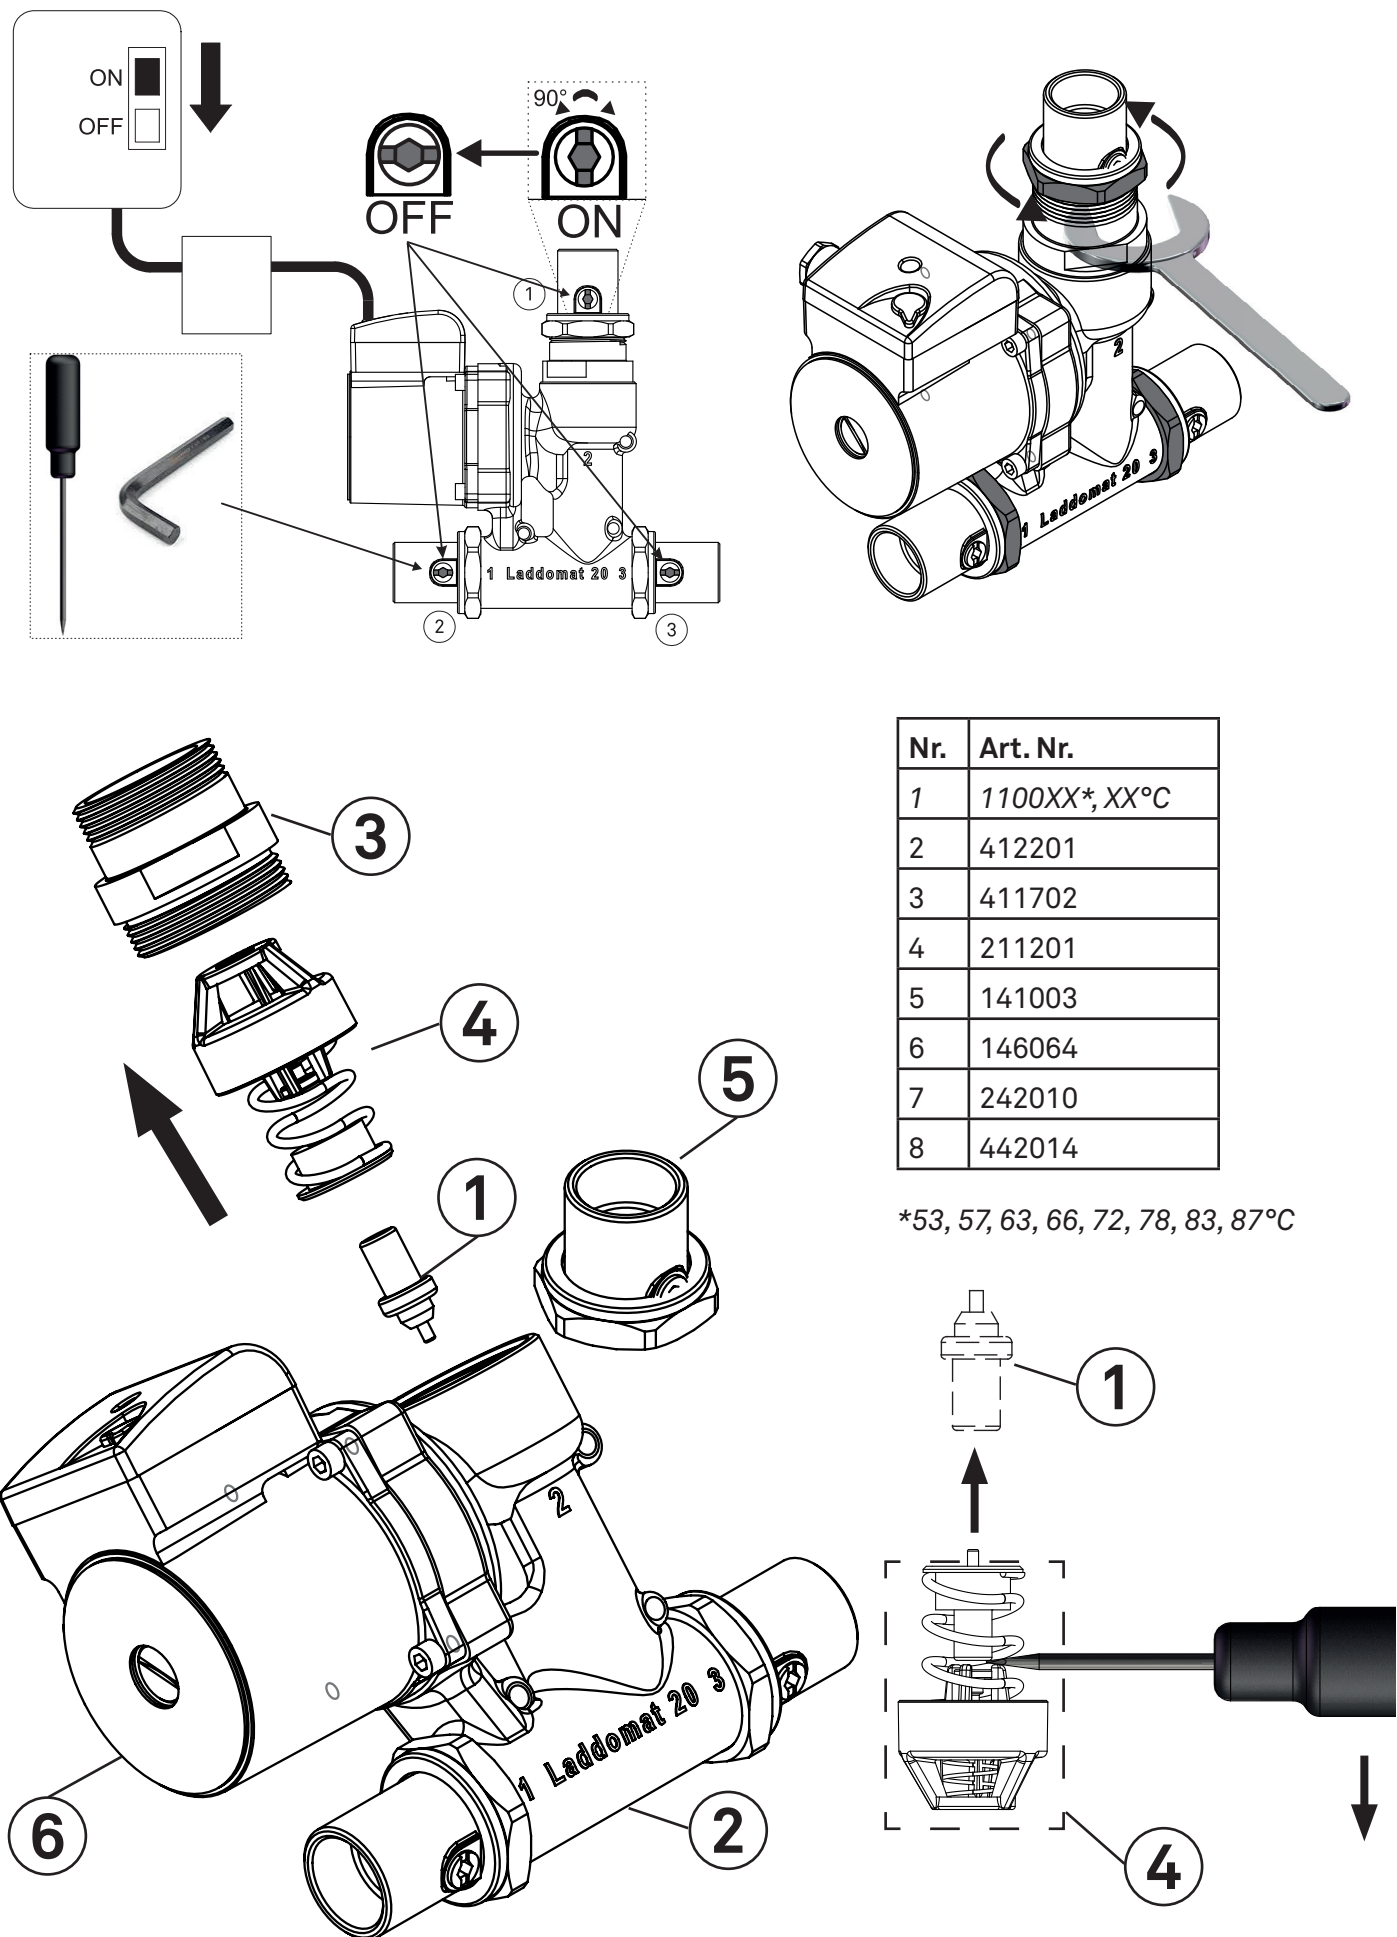


Rückschlagventil sperren/entsperren/ersetzen/montieren

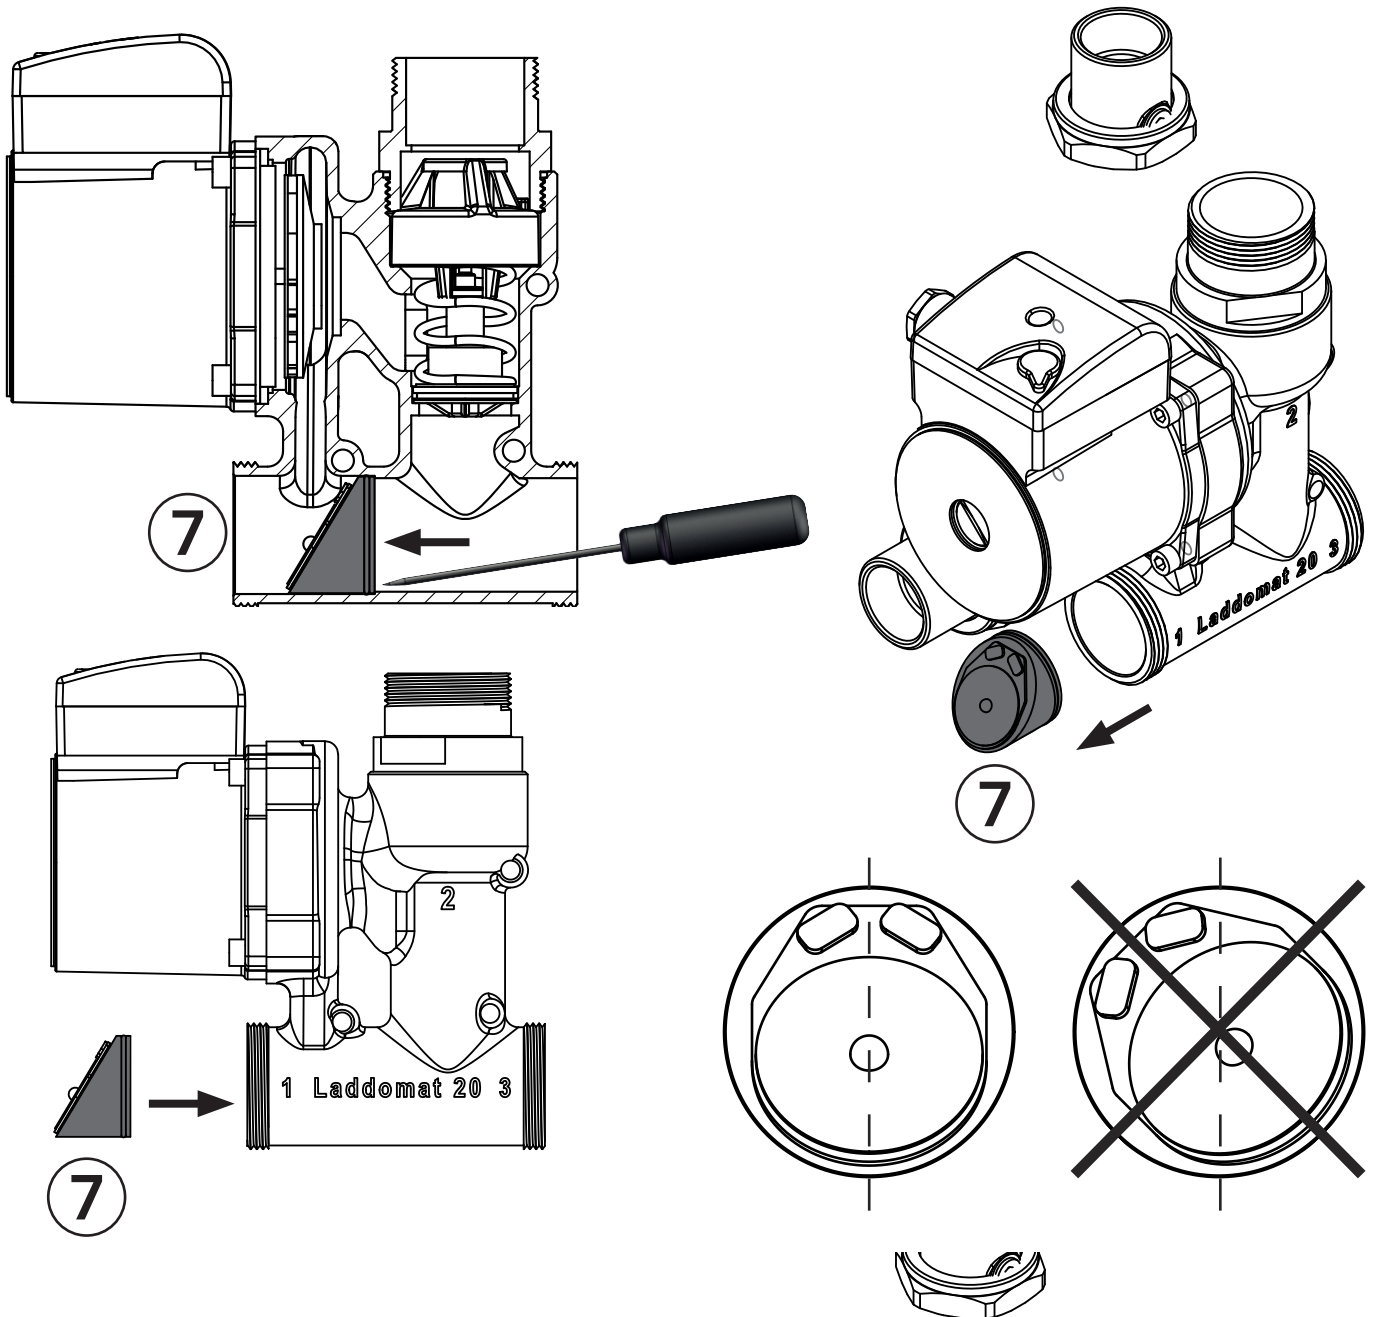

Rückschlagventil sperren

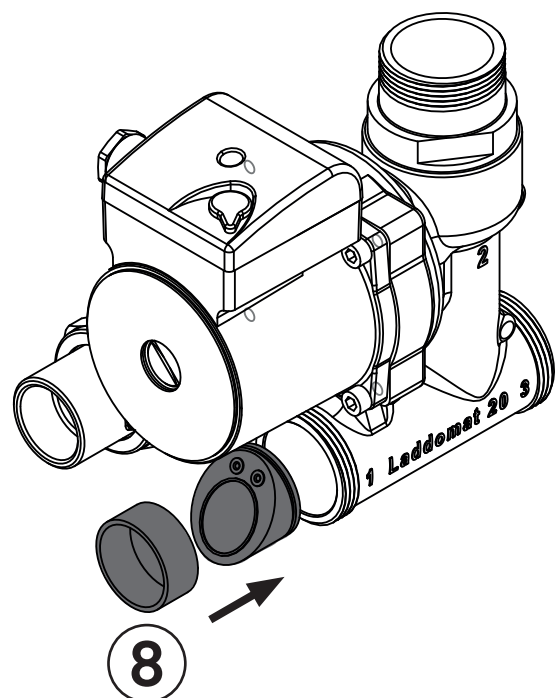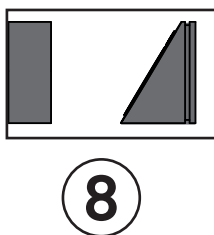

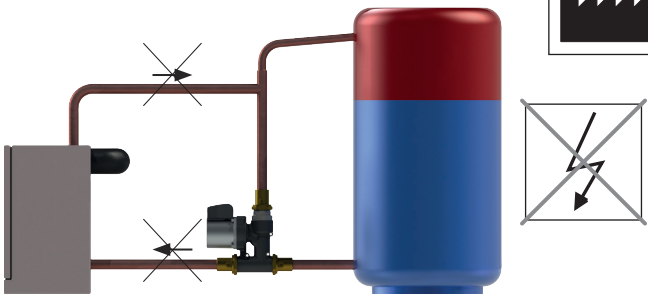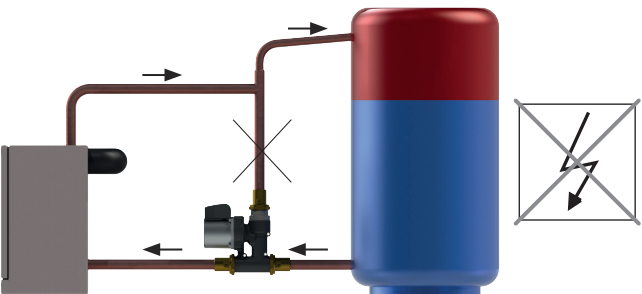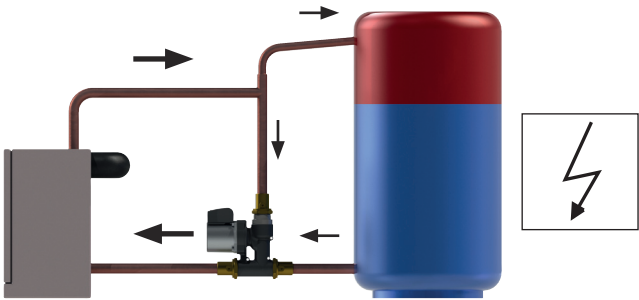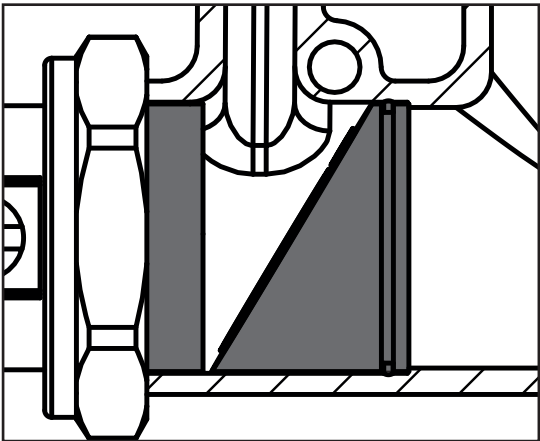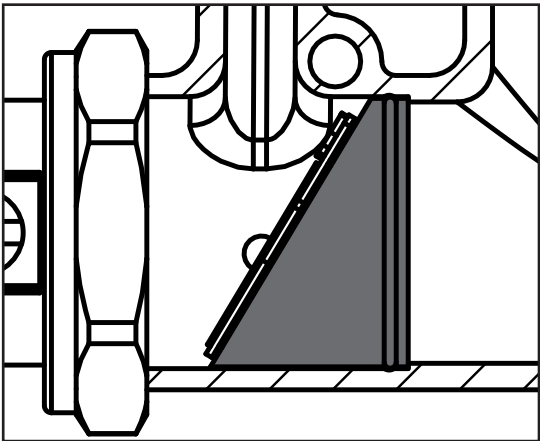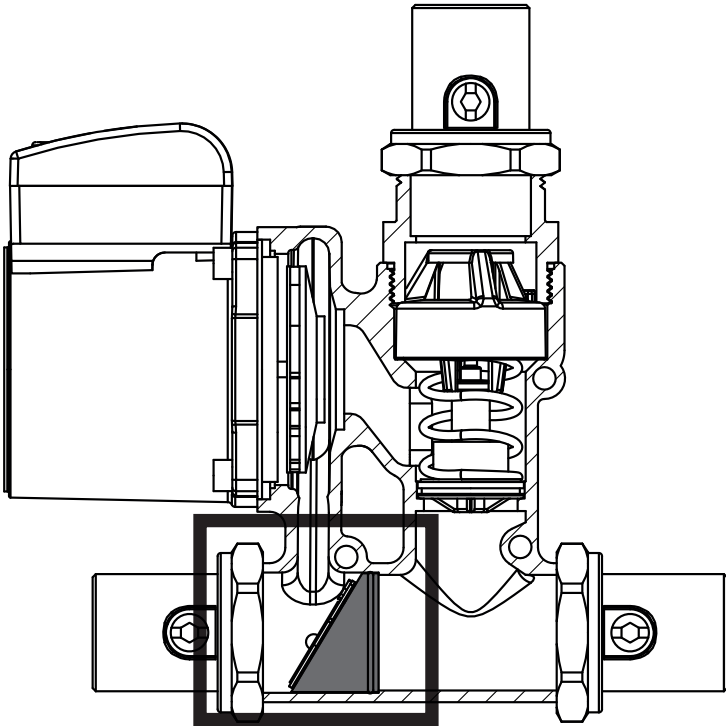

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Termoventiler AB

Nolhagavägen 12
SE-523 93 Marbäck
Tel. +46 (0) 321 - 261 80
Fax. +46 (0) 321 - 261 89
info@termoventiler.se
www.laddomat.eu

Affiliated company/Branch**TV Termoventiler GmbH**

Chemnitzer Straße 71
DE-09212 Limbach-Oberfrohna
Tel. +49 (0) 3722 - 505 700
Fax. +49 (0) 3722 - 505 702
info@termoventiler.de
www.laddomat.de

EC – Declaration of conformity:
Laddomat 20, as delivered, is CE-certified according to relevant provisions.

Allowed pumped medium: Heating water in accordance with VDI 2035.



With reservation for possible typing errors.