

Sicherheitsinformationen

Dieses Flammlachsbrett wurde unter Berücksichtigung geltender Sicherheitsstandards entwickelt. Dennoch lässt sich nicht ausschließen, dass es bei unsachgemäßem Gebrauch zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen kommt. Verwenden Sie das Produkt daher bestimmungsgemäß und in einwandfreiem Zustand.

Hersteller/EU-Verantwortlicher Akteur:

Schindler + Hofmann GmbH & Co. KG
Georg-Mehrtens-Straße 5
01237 Dresden
Deutschland



1. Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verwendung zur Zubereitung von Fisch (z. B. Lachs, Forelle) oder geeignetem Grillgut über offener Hitze
- Einsatz an Grills, Feuerschalen oder direkt am Lagerfeuer mit geeigneter Befestigung
- Fixierung des Grillguts ausschließlich mit der vorgesehenen Edelstahlhalterung
- Verwendung nur im Außenbereich oder in gut belüfteten Bereichen
- Nur auf stabilem, hitzebeständigem Untergrund bzw. sicher befestigt verwenden

2. Gefahrenhinweise



Verbrennungsgefahr – Beim Einsatz über offenem Feuer oder glühender Kohle besteht Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen an Holzbrett, Halterung und Grillgut. Berühren Sie das Produkt während und nach der Nutzung nur mit geeigneten Schutzhandschuhen.



Brandgefahr – Es besteht Brandgefahr, insbesondere durch Funkenflug, offene Flammen oder entzündliches Umfeld. Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Materialien wie Holz, Textilien oder trockenem Gras



Verletzungsgefahr - Die Edelstahlhalterung sowie der Erdsporn können scharfe Kanten oder Spitzen aufweisen. Es besteht Verletzungsgefahr beim Aufbau und bei der Handhabung.

3. Montage und Installationshinweise

- Vor der ersten Nutzung alle Bauteile auf festen Sitz und Unversehrtheit prüfen
- Halterung gemäß Bedienungsanleitung korrekt montieren und sicher befestigen
- Bei Nutzung am Grill: Kompatibilität mit Materialstärke (bis ca. 3 mm) beachten
- Erdsporn nur in ausreichend festen und stabilen Untergrund einsetzen
- Ausreichenden Abstand zur Hitzequelle einhalten und Neigungswinkel kontrolliert einstellen
- Aufbau durch Privatanwender möglich; bei Unsicherheiten Bedienungsanleitung beachten


4. Betriebssicherheit

- Produkt während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen
- Nur mit hitzebeständigen Handschuhen anfassen
- Kinder und Haustiere vom heißen Produkt fernhalten
- Keine Verwendung bei starkem Wind oder unsicheren Standbedingungen
- Keine brennbaren Flüssigkeiten zum Anzünden oder Nachheizen verwenden

5. Wartung und Reinigung

- Reinigung nur im vollständig abgekühlten Zustand durchführen
- Holzbrett nach Gebrauch mit warmem Wasser und ggf. mildem Reinigungsmittel reinigen
- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden
- Regelmäßige Kontrolle auf Risse im Holz sowie Verformungen der Halterung
- Holz bei Bedarf leicht einölen oder wässern, um die Lebensdauer zu verlängern

6. Entsorgung / Recycling

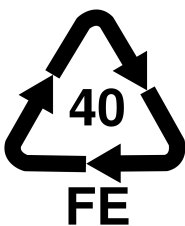

- Edelstahlkomponenten dem Metallrecycling zuführen
- Holzbestandteile gemäß lokalen Vorschriften entsorgen oder thermisch verwerten
- Kunststoffteile (falls vorhanden) über das Duale System entsorgen
- Entsorgung im Hausmüll nur nach Prüfung der örtlichen Vorschriften
- Im Zweifel bei Wertstoffhof oder lokalen Entsorgern informieren

Allgemeine Hinweise

Diese allgemeinen Hinweise zum Flammlachsbrett ersetzen nicht die spezifische Bedienungsanleitung des Produkts. Beachten Sie stets die Angaben des Herstellers, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.