

PRO DE SERIE 2.0 | USER MANUAL



MONOLITH



#monolithbbq

Lass dich inspirieren!
Folge und verlinke
uns auf:



 Monolith Grill

 monolithbbq

 Monolith Grill



join the club!

Tritt jetzt unserer exklusiven Facebook Gruppe „Monolith Owners Club“ bei. Von und für Grillen.

Wir freuen uns auf dich!



DE

GRILLEN, RÄUCHERN, BACKEN, KOCHEN, GAREN.



⚠️ ACHTUNG!

In diesem Handbuch befinden sich **wichtige Informationen** zur richtigen Montage des Grills sowie der sicheren Handhabung. **Bevor du den Grill montierst und benutzt** ist es wichtig, sämtliche Anleitungen und Warnhinweise zu lesen und diesen Folge zu leisten. Bewahre dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen weiterhin auf.

Der Garantieanspruch besteht, wenn diese Bedienungsanleitung komplett gelesen und der Rechnung beigelegt wird.

01 EINLEITUNG



INHALTSVERZEICHNIS



- 01 Einleitung
- 02 Alle Vorteile auf einen Blick
- 03 Monolith Pro-Serie
- 04 Entpacken
- 05 Inhalt // Monolith Classic
- 06 Innenaufbau // Monolith Classic
- 07 Inhalt // Monolith Basic
- 08 Innenaufbau // Monolith Basic
- 09 Inhalt // Monolith Junior
- 10 Innenaufbau // Monolith Junior
- 11 Inhalt // Monolith LeChef
- 12 Innenaufbau // Monolith LeChef
- 13 Montage mit Gestell
- 14 Montage ohne Gestell
- 15 Die Monolith BBQ Guru Edition
- 16 Kontroller- und Gebläseeinstellung
- 17 Befuerung
- 18 Smoken // Chip-Feeder-System
- 19 Garmethoden
- 20 Pflege & Wartung
- 22 Sicherheitshinweise
- 23 Garantiebedingungen & Kontakt

VIELEN DANK FÜR DEINE ENTSCHEIDUNG.

Wir beglückwünschen dich zu deinem neuen Monolith Keramikgrill. Wir haben in diesem Benutzerhandbuch die wichtigsten Informationen rund um deinen Grill zusammengetragen und wünschen dir viel Freude mit deinem neuen Gerät. Weitere Informationen findest du auf unserer Webseite www.monolith-grill.eu

Achtung: Lese vor der ersten Inbetriebnahme dieses Benutzerhandbuch gründlich durch und befolge unbedingt die Sicherheitshinweise! Bitte bewahre dieses Benutzerhandbuch sorgfältig auf!

DER MONOLITH IST FREIHEIT.

Ein Keramikgrill, der alles verspricht: Grillen, Räuchern, Backen, Kochen, Garen. Genieße es, die Wahl zu haben. Genieße es, deine Gäste zu verblüffen. Genieße es, deinen Gaumen zu verwöhnen.

DER MONOLITH IST DESIGN.

Er verbindet Ästhetik und Funktionalität auf gekonnte Weise. Ein Gartenobjekt, das die Augen und den Gaumen gleichermaßen glücklich macht.

DER MONOLITH IST TRADITION.

Seit mehr als 3000 Jahren werden Keramiköfen dazu benutzt zu garen, zu grillen und zu räuchern. Aus dem in Japan seit Jahrhunderten bekannten Mushikamado entwickelte sich seit den 70er Jahren der Keramikgrill und startete seinen Siegeszug um die Welt.

© 2020 Monolith Grill GmbH

Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz, noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Änderungen vorbehalten.

02 ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

DIE KOMPLETTE OUTDOOR-KÜCHE

Der Monolith vereint die Vorzüge eines klassischen Grills mit denen eines Steinofens.

Grillen, Räuchern, Niedrigtemperaturgaren, Smoken, Backen... Wie auch immer die Speisen zubereitet werden sollen, der Monolith-Grill wird dir immer ein perfektes Ergebnis ermöglichen. Egal, ob du sehr hohe Temperaturen zum perfekten Grillen deines Steaks benötigst, oder großes Grillgut über Stunden mit niedrigsten Temperaturen smoken willst – der Monolith ist dein Grill. Der Monolith ist auch perfekt als Steinofen zum Backen von Pizza oder Brot geeignet. Der nutzbare Temperaturbereich liegt zwischen 80 °C und 400 °C.

Durch seine einzigartige Effizienz braucht der Grill sehr wenig Energie, um die gewünschten Temperaturen zu erzeugen und zu halten. Du kannst im Niedrigtemperaturbereich mit einer 2,5 kg- bis 3 kg-Ladung Holzkohle bis zu 24 Stunden grillen. Dies bedeutet aber auch, dass sehr wenig Sauerstoff benötigt wird und damit die Luftbewegung im Grill extrem gering ist. Das Fleisch trocknet nicht aus und bleibt saftig.

Solltest du nur mal schnell zwei Steaks zubereiten wollen, ist dies auch kein Problem. Durch den Kamineffekt ist die Holzkohle sehr schnell durchgeglüht. Jetzt die Steaks bei großer Hitze grillen und danach die Öffnungen zur Regulierung der Luft schließen. Durch die extrem gute Abdichtung des Grill- und Feuerraums stirbt die Glut innerhalb kürzester Zeit ab und kann beim nächsten Mal wiederverwendet werden.

Das einzigartige System zur Zuführung von Holzchips ermöglicht es, dem Grillgut den typischen BBQ-Rauchgeschmack zu verleihen, ohne den Deckel anzuheben. Dabei werden die Holzchips auf eine Schiene gelegt und mit dem Magazin durch die hierfür vorgesehene Öffnung direkt in den Feuerraum geschoben.

Der Monolith besteht aus traditioneller Keramik, gepaart mit Materialien des 20. Jahrhunderts.

Durch die sehr gute Speicherfähigkeit der schweren Keramik und die ausgeklügelte Regulierung der Luftzufuhr lässt sich die Temperatur in dem Monolith kontrollieren, wie bei keinem anderen Typ von Grill. Der Verbrauch von Holzkohle liegt bei 25 - 50 % gegenüber einem herkömmlichen Grill.

Die Außentemperatur ist viel geringer als bei einem Stahlgrill – es besteht kaum Verletzungsgefahr durch Verbrennen.

Sehr schnelles Erreichen der Gartemperatur durch den Kamineffekt.

Die geringe Luftzirkulation verhindert ein Austrocknen des Grillguts.

Sehr breiter, nutzbarer Temperaturbereich.

Durch die extrem temperaturbeständige Keramik und die Verwendung von hochwertigem Edelstahl ist der Monolith sehr pflegeleicht und ermöglicht dir die Benutzung auch im Winter.

Limited Lifetime Garantie (siehe Garantiebedingungen)

03 MONOLITH PRO-SERIE

Der Monolith Pro ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten Monolith Classic- und LeChef Serie, mit vielen Innovationen. Durch das neue Grillrostsystem kann man nun mit ½ Rosten auf auf bis zu fünf Ebenen Grillen – vier davon variabel. Gleichzeitig erlaubt der Einsatz von ½ Tropf-

schale und ½ Deflektorstein einen gleichzeitigen Einsatz als direkt- und indirekt aufgebauten Grill. Die neue Firebox enthält ein Aschesammelsystem aus Edelstahl, bei dem sich die entstehende Asche, mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Schaufel, einfach entnehmen lässt.

PRO-SERIE SMART GRID SYSTEM

Neues Grillrostsystem mit einmaliger Flexibilität und integrierten Fettauffangschalen. Metallrahmen, Ring & Griff, zwei Deflektorsteine, zwei Tropfschalen, zwei halbe Grillroste. (Classic sowie LeChef identisch)



PRO-SERIE FEUERBOX

Mehrteilige Feuerbox mit einzigartigem Ascheentnahmesystem, inklusive Metallrahmen und Aschefang.



04 ENTPACKEN

Der Monolith wurde sicher und sorgfältig verpackt, um zu gewährleisten, dass er unbeschadet bei dir ankommt.

1. Schneide zunächst die Kunststoffbänder durch und öffne anschließend den Kartondeckel.

2. **Nur bei Modellen mit Gestell:** Entnehme die Beine, die neben dem Keramikkörper mit einer Pappe fixiert wurden, sowie die Pappe.

3. Die gesteckten Seitenwände der Verpackung entfernen.

4. Die Zubehörkartons neben dem Korpus ebenfalls entnehmen. Den Grill öffnen und alle enthaltenen Bau- und Zubehörteile entfernen.

5. **Nur bei Modellen mit Gestell:** Den Grillkorpus aus dem Gestell entnehmen. Wir empfehlen, den Grill an der Halterung für die Seitentische zu tragen.

6. Führe die Verpackungsmaterialien dem Recycling zu. Sie sind wertvolle Rohstoffe.

Achtung: Trage bei der Entnahme der Bauteile Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden. Gehe wegen der Bruchgefahr sorgsam mit den keramischen Bauteilen um. Wir empfehlen, den Grillkorpus wegen des hohen Gewichts mit zwei Personen zu tragen.



05 INHALT // MONOLITH CLASSIC

LIEFERUMFANG:



**Kappe zur Regulierung
des Luftstroms**
Item No. 201059-C



Feuer-Ring
Item No. 201052-C



Feuer-Box
Item No. 101053-C



Smart Grid System
Item No. 101011



**Kohlerost aus
Gusseisen**
Item No. 201066-C



**Kohlekorb mit
Trenner**
Item No. 201046-C



Bambus-Griff
Item No. 201064-C



Gestell (bei Modellen
mit Gestell)
Item No. 201068



Keramikfüßchen (bei
Modellen ohne Gestell)
Item No. 201056



**Räucherschiene &
Schieber für Holzchips**
Item No. 201009



Grillrostheber
Item No. 206000



2 Bambus-Seitentische
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201062-C



Thermometer
Item No. 201057-C



Beschlagbeutel
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201083-C



Benutzerhandbuch
Item No. 20000-HB



Ascheschaufel
Item No. 207045

06 INNENAUFBAU // MONOLITH CLASSIC

DER AUFBAU:



Kohlekorb mit Trenner



**Deflektorstein (geteilt) mit Distanzstück
zum indirekten Garen**



**Deflektorstein geteilt, Tropfschale geteilt, zwei
halbe Edelstahlroste, Ring zur Höhenverstellung**



Aufbau für Pizza (optionales Zubehör)

07 INHALT // MONOLITH BASIC

LIEFERUMFANG:



**Kappe zur Regulierung
des Luftstroms**
Item No. 201059-C



Feuer-Ring
Item No. 201052-C



Feuer-Box
Item No. 101053-C



Edelstahlgrillrost
Item No. 201060-C



**Kohlerost aus
Gusseisen**
Item No. 201066-C



Bambus-Griff
Item No. 201064-C



Gestell
Item No. 201068



2 Bambus-Seitentische
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201062-C



Thermometer
Item No. 201057-C



Beschlagbeutel
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201083-C



Benutzerhandbuch
Item No. 20000-HB



**Deflektorstein (geteilt)
mit Distanzstück**
Item No. 201006



Ascheschaufel
Item No. 207045

08 INNENAUFBAU // MONOLITH BASIC

DER AUFBAU:



09 INHALT // MONOLITH JUNIOR

LIEFERUMFANG:



**Kappe zur Regulierung
des Luftstroms**
Item No. 201059-J



Feuer-Ring
Item No. 201052-J



Feuer-Box
Item No. 201053-J



Protectorstein
Item No. 201054-J



**Kohlerost aus
Gusseisen**
Item No. 201066-J



**Deflektorstein (geteilt)
mit Distanzstück**
Item No. 201024



Edelstahlgrillrost
Item No. 201060-J



Aschehaken
Item No. 201063



Bambus-Griff
Item No. 201064-J



Gestell (bei Modellen
mit Gestell)
Item No. 201027



Keramikfüßchen (bei
Modellen ohne Gestell)
Item No. 201056



**Räucherschiene &
Schieber für Holzchips**
Item No. 201026



Thermometer
Item No. 201057-J



Beschlagbeutel
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201083-J



Benutzerhandbuch
Item No. 20000-HB

10 INNENAUFBAU // MONOLITH JUNIOR

DER AUFBAU:



Kohlekorb (optional)



**Deflektorstein mit Distanzstück
zum indirekten Garen**



**Komplettaufbau mit Edelstahlgrillrost
und Zusatz-Grillrost**



Aufbau für Pizza (optionales Zubehör)

11 INHALT // MONOLITH LECHEF

LIEFERUMFANG:



**Kappe zur Regulierung
des Luftstroms**
Item No. 201059-L



Feuer-Ring
Item No. 201052-L



Feuer-Box
Item No. 101053-L



Smart Grid System
Item No. 101033



**Kohlerost aus
Gusseisen**
Item No. 201066-L



**Kohlekorb mit
Trenner**
Item No. 201046-L



Bambus-Griff
Item No. 201064-L



Gestell (bei Modellen
mit Gestell)
Item No. 201040



Keramikfüßchen (bei
Modellen ohne Gestell)
Item No. 201056



**Räucherschiene &
Schieber für Holzchips**
Item No. 201035



Grillrostheber
Item No. 206000



2 Bambus-Seitentische
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201062-L



Thermometer
Item No. 201057-L



Beschlagbeutel
(bei Modellen mit Gestell)
Item No. 201083-L



Benutzerhandbuch
Item No. 20000-HB



Ascheschaufel
Item No. 207046

12 INNENAUFBAU // MONOLITH LECHEF

DER AUFBAU:



Kohlekorb mit Trenner



**Deflektorstein (geteilt) mit Distanzstück
zum indirekten Garen**




**Deflektorstein geteilt, Tropfschale geteilt, zwei
halbe Edelstahlroste, Ring zur Höhenverstellung**



Aufbau für Pizza (optionales Zubehör)

13 MONTAGE MIT GESTELL

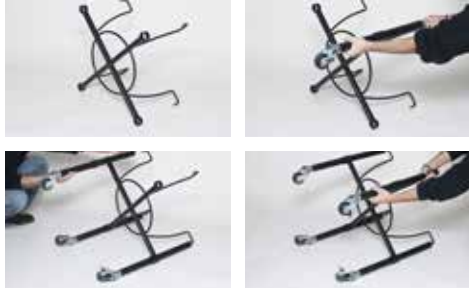

A. Um das Gestell zu montieren, das Basisgestell ohne FüÙe kopfüber auf eine Unterlage stellen. Die Edelstahlkappen aus dem Beschlagbeutel über die Gewindestangen setzen. Die Beine durch das Führungsrohr schieben und auf die Gewindeenden des Gestells schrauben. Um Kratzer zu vermeiden, empfehlen wir ein Blatt Papier zwischen Führungsrohr und Beine zu legen.

Achtung: Um eine einfache Benutzung der Arretierungen zu gewährleisten, müssen die Beine mit den feststellbaren Rollen nebeneinander auf der Vorderseite montiert werden.

B. Das Gestell umdrehen und die Räder arretieren, bevor der Korpus in das Gestell eingesetzt wird.

Achtung: Beachte, dass der Grill auf einem ebenen Untergrund steht und die Stellfläche das hohe Gewicht tragen kann. Der Grill sollte niemals unmittelbar in der Nähe von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Der Grill darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.

C. Den Korpus so in das Gestell einsetzen, dass die Zuluftsteuerung sowie die Öffnung zur Entnahme der Asche mittig zwischen den Beinen mit den arretierbaren Rollen steht. Wir empfehlen, den Grill an den Halterungen für die Seitentische zu tragen. **Achtung:** Gehe wegen der Bruchgefahr sorgsam mit den keramischen Bauteilen um. Wir empfehlen, den Grillkorpus wegen des hohen Gewichts immer mit zwei Personen zu tragen. Handschuhe helfen, Verletzungen zu vermeiden.

D. Nur Le Chef: Die beiden Hutmuttern an der Vorderseite des oberen Spannrings lösen und den Handgriff auf die Bolzen stecken. Die Hutmuttern wieder auf die Bolzen schrauben und mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

E. Die Gusseisenkappe zur Luftmengenregulierung auf dem Deckel des Korpus befestigen. Die Kappe wird dabei lediglich aufgesteckt. Die Gusseisenkappe so aufstecken, dass der Schriftzug nach vorne über dem Thermometer steht, so öffnet sich die Klappe nicht selbständig beim Öffnen des Deckels.

F. Den Metallrahmen der Feuer-Box so in den Grillkorpus stellen, dass die Öffnung zur Entnahme der Asche exakt vor der Öffnung zur Entnahme der Asche / Luftmengenregulierung des Korpus liegt. Danach die einzelnen Keramikelemente der Feuerbox nach und nach einlegen – 5 Keramikelemente beim Monolith Classic & LeChef. Der Monolith Junior enthält eine normale, einteilige Feuerbox.

G. Den Feuer-Ring so auf die Feuer-Box legen, dass die Öffnung zum Einfüllen der Holzchips genau vor der entsprechenden Öffnung / Klappe des Korpus liegt.

H. Den Kohlerost aus Gusseisen in die Feuer-Box legen und den Kohlekorb darauf so in die Feuer-Box stellen, dass die Öffnung im Korb genau vor der Öffnung / Klappe zum Einfüllen der Holzchips und der Öffnung im Feuer-Ring liegt.

I. Den Metallrahmen des Grillrostsystems auf den Feuerring stellen. Den Auflagering in die dafür vorgesehenen Ösen einhängen. Jetzt können alle Elemente des Grillrostsystems eingesetzt werden. Deflektorsteine, Tropfpannen und Grillroste.

K. Die Seitentische in die entsprechenden Halterungen am Korpus einhaken. Eventuell muss hier der Abstand der Halterungen durch leichtes Biegen auf die Seitentische eingestellt werden.

Achtung: Prüfe vor und nach dem ersten Gebrauch, ob alle Schrauben am Korpus und am Gestell fest angezogen sind. Die Schrauben der Spannringe um den Korpus sollten regelmäßig nachgezogen werden, da sich die darunterliegenden Filzdichtungen beim Gebrauch zusammenziehen können. Beachte, dass der Grill auf einem ebenen Untergrund steht und die Stellfläche das hohe Gewicht tragen kann. Der Grill sollte niemals unmittelbar in der Nähe von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Der Grill darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.

14 MONTAGE OHNE GESTELL

A. Die drei KeramikfüÙchen aus dem Lieferumfang entnehmen. Diese auf dem gewünschten Stellplatz (z.B. im Monolith Tisch) im Dreieck aufstellen, so dass die drei Seiten des Dreiecks gleich lang sind und in etwa dem Durchmesser der Korpusunterseite entsprechen. Die Spitze des Dreiecks zeigt dabei nach hinten.

Achtung: Beachte, dass der Grill auf einem ebenen Untergrund steht und die Stellfläche das hohe Gewicht tragen kann. Der Grill sollte niemals unmittelbar in der Nähe von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Der Grill darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden.

B. Den Grillkorpus auf die drei KeramikfüÙchen stellen. Wir empfehlen, den Grill am rückseitigen Bügel des Deckelscharniers und durch Hineingreifen in die geöffnete Zuluftöffnung zu tragen.

Achtung: Gehe wegen der Bruchgefahr sorgsam mit den keramischen Bauteilen um. Wir empfehlen, den Grillkorpus wegen des hohen Gewichts mit zwei Personen zu tragen. Handschuhe helfen, Verletzungen zu vermeiden.

C. Den Korpus so auf die FüÙchen aufsetzen, dass die Zuluftsteuerung/Öffnung zur Entnahme der Asche mittig zwischen den beiden vorderen FüÙchen steht. Kontrolliere, ob die FüÙchen in gleichmäßigem Abstand unter dem Grill stehen und der Grill komplett auf den abgeflachten Flächen der KeramikfüÙchen steht.

D. Nur LeChef: Die beiden Hutmuttern an der Vorderseite des oberen Spannrings lösen und den Handgriff auf die Bolzen stecken. Die Hutmuttern wieder auf die Bolzen schrauben und mit einem Schraubenschlüssel festziehen.

E. Die Gusseisenkappe zur Luftmengenregulierung auf dem Deckel des Korpus befestigen. Die Kappe wird dabei lediglich aufgesteckt.

F. Die Feuer-Box so in den Grillkorpus stellen, dass die Öffnung zur Entnahme der Asche in der Feuer-Box exakt vor der Öffnung zur Entnahme der Asche/Luftmengenregulierung des Korpus liegt.

G. Den Feuer-Ring so auf die Feuer-Box legen, dass die Öffnung/Klappe zum Einfüllen der Holzchips genau vor der entsprechenden Öffnung des Korpus liegt.

H. Nur Junior: Den Protektorstein in die Feuer-Box auf den Boden des Korpus legen. Der Protektorstein verhindert, dass der Grill an der Unterseite zu heiß wird.

I. Den Kohlerost aus Gusseisen in die Feuer-Box legen und den Kohlekorb darauf so in die Feuer-Box stellen, dass die Öffnung im Korb genau vor der Öffnung / Klappe zum Einfüllen der Holzchips und der Öffnung im Feuer-Ring liegt.

Achtung: Prüfe vor und nach dem ersten Gebrauch, ob alle Schrauben am Korpus und am Gestell fest angezogen sind. Die Schrauben der Spannringe um den Korpus sollten regelmäßig nachgezogen werden, da sich die darunterliegenden Filzdichtungen beim Gebrauch zusammenziehen können.

15 DIE MONOLITH BBQ GURU EDITION

Exakte Einstellung der Temperatur durch die Luftmengenregulierung aus Gusseisen.

Praktische Ablage aus Bambus

Controller-Halterung

BBQ-Guru Blower

Stabiles Gestell mit arretierbaren Laufrollen

Thermometer

Einzigartiges System zum Befüllen mit Holzchips zum Smoken

Der Monolith besteht aus extrem hitzebeständiger Keramik

Zuluftsteuerung und Öffnung zur Entnahme der Asche

16 KONTROLLER- UND GEBLÄSEEINSTELLUNG

CONTROLLER EINSTELLUNG

Befestige vor der ersten Benutzung deines Grills die Controller-Halterung am linken Seitentisch

A. Schraube die Halterungsplatte mit der im Lieferumfang befindlichen Schraube am Seitentisch fest.

B. Auf der Rückseite des Controllers befinden sich zwei Metallhakenstifte. Richte die Stifte so aus, dass sie in der Halterung gesteckt werden können und schiebe den Controller nach unten, so ist dieser fest in der Halterung verankert.

GEBLÄSE EINSTELLUNG

Die Monolith BBQ Guru Edition ist direkt mit einem Lüfter Gehäuse ausgestattet. Dieses Feature ermöglicht dem Benutzer, die Menge der strömenden Luft in dem Grill zu steuern.

Nehme das Spiralkabel und verbinde damit den BBQ Guru Controller mit der Lüfter Einheit. Auf dem Controller siehst du den Hinweis „Fan“, dort steckst du das eine Ende des Kabels hinein, das andere bitte in den Lüfter, dort gibt es nur eine Verbindungsmöglichkeit.

Achtung: Der seitliche Lüfter Kasten lässt sich nicht nachrüsten! Bei eigener Montage des Lüfters erlischt die Garantie. Das nachträgliche Bohren in der Keramik kann zu Rissbildung führen.

Um den Guru zu nutzen benötigst du den jeweiligen Controller. Schiebe die Lüftungszufuhrklappe an deinem Grill zu, stecke das Spiralkabel an den Blower an (Bild 1) und stelle das Blower Stellrad auf ON (Bild 2). Durch das Drehen an dem Stellrad kannst du die Intensivität des Luftstroms einstellen.

Tipp: Bringe deinen Grill vorher auf die gewünschte Wunschtemperatur, bevor du den Guru anschließst.

Solltest du den Blower nicht nutzen wollen, stelle das Stellrad auf OFF (Bild 3) und steuere die Luft gewohnt mit der Zuluftklappe. Beachte, dass der Blower wirklich auf OFF steht, damit keine Fremdluft durch den Blower gezogen werden kann.



17 BEFEUERUNG



A. Je nach Temperaturbereich und Anwendung kann der Kohlenkorb verwendet werden. Bei niedrigen Temperaturen und zum Grillen über längere Zeit empfehlen wir die Kohlen direkt in die Feuerbox zu geben. Dies garantiert eine längere Brenndauer, da die Menge der Kohle größer ist. Fülle die Feuerbox bis maximal zur Fuge zwischen Feuerbox und Feuerling. Bei mittleren und hohen Temperaturen ist der Kohlekorbb ideal, da durch den erhöhten Airflow sehr schnell heiß brennt. Fülle die Kohle im Korb bis maximal unter die Öffnung für die Räucherschiene. Achte darauf, dass unten im Korb keine zu kleinen Stücke liegen. Diese können den Airflow/ Luftzug negativ beeinflussen. Um gleichzeitig eine direkte und indirekte Garzone einzurichten, kann beim Monolith Classic und beim Monolith LeChef durch Einsetzen des Kohletrenners nur eine Hälfte des Kohlekorbes mit Holzkohle befüllt und entzündet werden.

Achtung: Nur hochwertige, grobstückige Holzkohle verwenden. Wir empfehlen unsere Monolith Grillkohle. Wegen der enthaltenen Bindemittel keine Holzkohlebriketts verwenden, die besseren Ergebnisse erzielt man mit Holzkohle. Der Grill sollte niemals unmittelbar in der Nähe von brennbaren Materialien aufgestellt werden. Der Grill darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden. Kinder und Haustiere wegen der Verletzungsgefahr vom Grill fernhalten. Während der Aufheizphase in der Nähe des Grills bleiben, da sehr schnell sehr hohe Temperaturen (über 400 °C) erreicht werden können, die zu Beschädigungen an der Filzdichtung und sogar an den Grillkomponenten führen können.

B. Den Kohlekorbb, bzw. die Feuer-Box, mit hochwertiger, größerer Holzkohle befüllen. Für beste Grillergebnisse empfehlen wir unsere Monolith Grillkohle. Die Kohle von oben entzünden, den Deckel schließen und die Zu- und Abluftöffnung komplett öffnen. Durch den Kamineffekt ist der Grill in kürzester Zeit aufgeheizt. Anschließend lässt sich die Grilltemperatur über die Zu- und Abluft regeln. Je nach Grillmethode kann nun das entsprechende Zubehör eingesetzt werden.
Achtung: Keinesfalls flüssige oder chemische Grillanzünder verwenden.

C. Wenn die gewünschte Grilltemperatur erreicht ist, die Zuluftsteuerung/Öffnung zur Entnahme der Asche bis auf 1 – 2 cm schließen.

Achtung: Der Grill und seine Komponenten werden im Betrieb sehr heiß. Zum Einstellen der Zu- und Abluft empfehlen wir Grillhandschuhe zu tragen oder eine Grillzange zu verwenden. Über die Zuluft- und Abluftsteuerung am Gussdeckel kann nun die Temperatur exakt eingestellt werden. Durch Öffnen der Zu- und Abluftsteuerungen wird der Holzkohle mehr Sauerstoff zugeführt. Sie brennt heißer und die Grilltemperatur steigt. Durch die Wärmespeicherung der Keramik kann es beim Wechsel von einer sehr hohen Temperatur auf eine niedrige Temperatur etwas Zeit in Anspruch nehmen. Daher empfehlen wir für das Garen bei niedrigen Temperaturen, die Temperatur nach dem Entzünden nicht zu hoch steigen zu lassen.

D. Je nach Grillmethode das entsprechende Zubehör einsetzen. Achtung: Der Grill und seine Komponenten werden im Betrieb sehr heiß. Wir empfehlen, Grillhandschuhe zu tragen und geeignetes Werkzeug zu verwenden, wenn Komponenten wie Grillrost, Deflektor- oder Pizzastein eingesetzt oder entnommen werden sollen. Die heißen Komponenten nicht auf brennbaren oder empfindlichen Oberflächen ablegen. Achte darauf, dass sich niemand an den heißen Komponenten verletzen kann.

E. Durch komplettes Schließen der Zu- und Abluftsteuerungen erstickt die Glut im Grill innerhalb kürzester Zeit. Unverbrannte Holzkohle kann so beim nächsten Mal wiederverwendet werden. Dazu die Asche durch Schütteln des Kohlekorbes von der Holzkohle trennen und die Asche anschließend mit dem Aschehaken aus der Fire-Box entfernen.

18 SMOKEN // CHIP-FEEDER-SYSTEM

Verwandle deinen Monolith Keramikgrill in einen qualitativen Smoker. Mit dem einzigartigen Chip-Feeder-System lassen sich unsere Keramikgrills einfach und schnell mit Holzchips, Holzchunks und Holzpellets befüllen, ohne den Deckel zu öffnen. Unsere abgerundete Auswahl an Monolith Smoke Pellets entfalten, je nach verwendeter Holzart, ihr ganz bestimmtes Aroma und halten dabei für jeden Geschmack etwas bereit.



SMOKEPELLETS

Die Smoke Pellets / das Räucherholz auf die Räucherschiene geben.

SO EINFACH GEHTS

Die Klappe der Räuchereinheit öffnen und die Räucherschiene in den Monolith Keramikgrill führen.

EINBRINGEN

Mit dem Schieber die Smoke Pellets direkt in die Glut schieben, danach die Räucherschiene entnehmen und die Klappe schließen.

19 DIE DREI GARMETHODEN



1. DIREKTES GAREN

Mache es wie die Profis und grill direkt über den glühenden Kohlen – entweder auf dem dazugehörigen Edelstahlgrillrost oder dem Grillrost aus Gusseisen. Egal für welchen Aufbau du dich entscheidest: die Hitze der Glut verleiht deinem Fleisch den optimalen Geschmack.



2. INDIREKTES GAREN

Hier zeigt der Monolith seine wahre Größe. Sobald der Deflektorstein in den Feuerring eingehängt und direkt über den heißen Kohlen platziert wird, wandert die Wärme kontrolliert nach außen. Durch die indirekte Hitze wird das Grillgut besonders schonend gegart. Fleisch, Fisch oder Geflügel – alles exakt auf den Punkt zubereitet.



3. BACKEN

Auf dem optionalen Pizzastein backst du hauchdünne, knusprige Pizzen direkt über dem Feuer, wie in einem italienischen Pizzaofen. Dabei kann die gewünschte Temperatur auf bis zu 400 °C angepasst werden. Auch Flammkuchen, Focaccia, Brote und sogar Kuchen gelingen perfekt.

20 PFLEGE & WARTUNG

Der Monolith wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, daher ist der Pflegeaufwand sehr gering. Zum idealen Schutz des Grills vor Witterungs- und Umwelteinflüssen empfehlen wir die Verwendung unserer Monolith Abdeckhauben. Diese sind im Fachhandel als Zubehör erhältlich.

INBETRIEBNAHME/ ERSTE VERWENDUNG

Der Grill muss nicht eingebrannt werden und kann direkt nach dem Aufbau verwendet werden. Der Grill bedarf keiner weiteren Behandlung, wie z. B. das Auftragen von Öl zum Einbrennen. Der Kohlerost aus Gusseisen ist ab Werk mit einem Schutzlack versehen, der das Gusseisen vor Korrosion bei der Lagerung schützt. Dieser Lack verbrennt bei der ersten Benutzung. Warte mit dem Auflagen von Grillgut, bis der Geruch, der beim Verbrennen des Schutzlackes entsteht, verzogen ist.

REINIGUNG DES GRILLS

Die Außenseite des Grills sowie das Gestell und die Bambus-Seitentische nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel säubern. Den Innenraum keinesfalls mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten reinigen. Der Grillraum kann nach Benutzung durch hoher Hitze gereinigt werden. Dazu die Zu- und Abluftlüftung komplett öffnen. Vorher solltest du darauf achten, dass noch ausreichend Holzkohle im Grill ist (ggf. etwas Kohle nachlegen). Sehr schnell werden hohe Temperaturen erreicht, bei denen alle organischen Rückstände zu feiner Asche verbrennen (Pyrolyse). Wir empfehlen, dazu den Grill für 10 Minuten auf 400 °C aufzuheizen.

Achtung: Bitte beachte beim Öffnen des Deckels, dass hier über 400°C am arbeiten sind. Öffne den Deckel zuerst einen kleinen Spalt und warte einen Moment, sodass du mögliches „Backfire“ (Stichflamme) verhinderst.

Abschließend die Grillroste mit einer Grillbürste abbürsten. Die verbrannten Rückstände im Deckel und an den anderen Komponenten im Innenraum mit einem Handfeger oder einer Bürste entfernen. Den Kohlerost aus Gusseisen und den Kohlekorbb mit einer Bürste reinigen, den Kohlerost aus Gusseisen gelegentlich dünn mit Öl einreiben, um Rostbildung zu verhindern.

Achtung: Nach und nach wird sich die helle Keramik im Innenraum dunkel verfärben. Dies stellt keinen Mangel dar, sondern ist ein Effekt, der durch die Verbrennung, Rauch und Fett entsteht. Bei glasierten Ofenkacheln, die besonders hitzebeständig sein müssen, treten die feinen Risse in der Glasur häufiger auf. Dies ist insbesondere bei sehr großen Kachelteilen erwünscht. Hierdurch wird die Keramik robuster gegen Bruch durch Temperaturschwankungen, da die weniger flexible Glasur mit dem sich stärker ausdehnenden Keramikkörper „mitgehen“ kann.

ASCHE

Nach dem Abkühlen des Grills kann die lose Asche im Kohlekorbb einfach abgeschüttelt werden, so dass sie in die Aschekammer der Feuer-Box fällt, ggf. den Kohlerost aus Gusseisen dafür vorher entfernen. Nun die Asche mit dem Aschehaken durch die Öffnung zur Ascheentnahme entfernen. Gelegentlich empfiehlt es sich, sämtliche Komponenten aus dem Korpus zu entnehmen und den Grill mit einem Handfeger oder einem Aschesauger gründlich von Asche zu befreien.

REINIGUNG DER GRILLROSTE

Um grobe Verschmutzungen und eingebranntes Fett zu entfernen, die Grillroste im heißen Zustand mit einer Grillbürste abbürsten. Die Grillroste sind aus Edelstahl und können auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Nur geeignete Reinigungsmittel verwenden. Durch die hohe Hitze, die der Grill erreichen kann, können sich die Roste dauerhaft verfärben (Anlauffarbe).

REINIGUNG VON PIZZA- UND DEFLEKTORSTEIN

Der Pizzastein und der Deflektorstein bestehen aus offenerporiger Keramik, daher können Flüssigkeiten und Fette in das Material einziehen bzw. einbrennen und an der Oberfläche dauerhafte schwarze Flecken bilden. Diese Flecken sind unbedenklich und stellen keinen Mangel dar. Grobe Verschmutzungen können mit Hilfe einer Grillbürste oder einem Cerafleckschaber/Spachtel entfernt werden. Der Deflektorstein kann zum Schutz vor herabtropfendem Fett mit haushaltüblicher Alufolie umwickelt werden.

21 PFLEGE & WARTUNG

SCHIMMELBILDUNG

Wird der Grill längere Zeit nicht benutzt, kann durch hohe Luftfeuchtigkeit, eindringende Feuchtigkeit von außen und nicht entfernten Speiseresten im Inneren Schimmel auf der Keramik und an den Grillrosten entstehen. Dieser Schimmel ist unbedenklich. Er lässt sich manuell mit einem Spachtel oder einer Bürste entfernen. Den Grill aufheizen, so dass die Feuchtigkeit aus der Keramik verdunsten kann. Langsam die Temperatur erhöhen und alle Rückstände ausbrennen. Durch die Hitze werden jegliche Pilzsporen vernichtet. Restkohle aus dem Grill entfernen, sofern er länger nicht benutzt wird. Die Kohle zieht zusätzliche Feuchtigkeit in den Grill.

Zum Schutz vor äußeren Witterungseinflüssen sollte der Grill mit einer Abdeckhaube versehen werden. Dabei das Zu- und Abluftventil am Grill geöffnet lassen, damit die Luft im Grill zirkulieren und Feuchtigkeit entweichen kann.

SPANNRINGE

Die Innensechskantschrauben der Metallbänder um Korpus und Deckel müssen regelmäßig auf ausreichende Spannung überprüft und gegebenenfalls nachgezogen werden.

EDELSTAHLDICHTUNG

Durch das neue Dichtungssystem wird ein Wechsel eher zur Nebensache. Sollte aber nach langer und intensiver Benutzung doch einmal ein Wechsel für Reinigung/Erneuerung anstehen, gehe wie folgt vor: hebe die Klemmlaschen leicht an, biege diese nicht auf und entnehme das Dichtband. Beim Einsetzen gehe in verkehrter Reihenfolge vor.

22 SICHERHEITSHINWEISE

STELLPLATZ

Beachte, dass der Grill auf ebenem Untergrund steht und die Stellfläche das hohe Gewicht tragen kann. Der Grill sollte niemals in direkter Nähe zu brennbaren Materialien aufgestellt werden.

INNENRÄUME

Der Betrieb des Grills in geschlossenen Räumen ist untersagt. Es besteht Erstickungsgefahr! Den Grill immer an einem ausreichend belüfteten Ort aufstellen. Bedenke, dass auch die Abluft des Grills sehr heiß ist. Stelle den Grill daher nicht unter Vordächer, Terrassenüberdachungen o. ä. auf.

ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DES DECKELS SCHARNIER MIT SCHNELLVERSCHLUSS JUNIOR/ICON

Der Deckel des Grills wird mit Hilfe von Spannfedern in der geöffneten Position gehalten. Unterschätze nicht das hohe Gewicht des Deckels. Den Deckel beim Schließen nicht einfach loslassen. Achte darauf, dass sich keine Körperteile oder Grillzubehör zwischen Korpus und Deckel befinden. Der Deckel und/oder der Korpus kann durch einfaches Loslassen des Griffes beschädigt werden. Tausche beschädigte Federn unverzüglich aus. Wenn du den Deckel abbauen möchtest, öffne diesen vollständig damit die Federn entspannt sind. Öffne nun gegen den Uhrzeigersinn die Klemmschrauben beidseitig und ziehe den Deckel am Griff nach oben aus dem unteren Scharnierbereich.

Achtung: Die Abluftglocke bitte festhalten, diese sitzt nur locker geklemmt auf. Den Deckel bitte mit auf der Dichtung nach unten auf sicherem Untergrund langsam ablegen.

DEN GRILL BEWEGEN

Der Grill sollte beim Bewegen mit beiden Händen am Gestell gezogen und nicht geschoben werden. Beim Schieben (im abgekühlten Zustand) besteht erhöhte Verletzungsgefahr, da der Grill umkippen könnte. Der Grill darf im Betrieb nicht bewegt werden. Die Rollen sind nicht zum Verschieben des Grills auf Rasen, Sand oder Kies ausgelegt. Für unwegsames Gelände empfehlen wir unseren Buggy.

KINDER/HAUSTIERE

Kinder und Haustiere wegen der Verletzungsgefahr vom Grill fernhalten und den Grill nicht unbeobachtet lassen.

ABLUFVENTIL

Benutze das Abluftventil nicht als Guckloch, um in den Grill zu sehen. Die Abluft wird sehr heiß und kann zu Verletzungen führen.

KOHLE LÖSCHEN

Lösche die Grillkohle niemals mit Wasser. Schließe einfach die Zu- und Abluftöffnungen des Grills und die Glut im Grill erstickt innerhalb kürzester Zeit.

ENTFERNEN/EINSETZEN VON ZUBEHÖRTEILEN

Wir empfehlen, Grillhandschuhe zu tragen und geeignetes Werkzeug zu verwenden, wenn Komponenten wie Grillrost, Deflektor- oder Pizzastein eingesetzt oder entnommen werden sollen. Die heißen Komponenten nicht auf brennbaren oder empfindlichen Oberflächen ablegen. Achte darauf, dass sich niemand an den heißen Komponenten verletzen kann. Versuche nicht, die Feuer-Box oder den Kohlekorb mit glühenden Kohlen zu entnehmen.

GRILLROST ANHEBEN

Zum Anheben des Grillrostes den mitgelieferten Grillrostheber benutzen. Um Verbrennungen zu vermeiden, empfehlen wir, Grillhandschuhe zu tragen.

VERBRENNUNGSGEFAHR AN DER AUßENSEITE

Auch wenn ein Keramikgrill an der Außenseite nicht so heiß wird, wie ein Grill aus Stahl, besteht im Betrieb eine Verbrennungsgefahr.

BRANDGEFAHR

Den Grill nicht unbeaufsichtigt lassen. Durch Funkenflug und die heiße Abluft können brennbare Materialien leicht entzündet werden.

FLAMMENSCHLAG

Im Betrieb sollte der Deckel des Grills zuerst für 4–5 cm geöffnet werden, damit Sauerstoff langsam in den Grill strömen kann. Wird der Grilldeckel schnell geöffnet, kann es durch die plötzliche Sauerstoffzufuhr an der Grillkohle zu Flammenschlägen kommen. Dieser Effekt verstärkt sich, je weiter die Zuluftöffnung geschlossen ist. Trage Grillhandschuhe und stelle dich beim Öffnen des Deckels seitlich zum Grill. Sollte es zum Flammenschlag kommen schließe den Deckel sowie die Zu- und Abluft, um die Flammen zu ersticken.

FLÜSSIGANZÜNDER

Verwende auf keinen Fall flüssige oder chemische Grillanzünder. Verwende kein Benzin oder Spiritus. Die Flüssiganzünder können in die offene Keramik einziehen und nachhaltig einen Fremdgeschmack an das Grillgut abgeben.

LOKALE VORSCHRIFTEN

Beachte lokale Vorschriften vor der Inbetriebnahme.

23 GARANTIEBEDINGUNGEN & KONTAKT

Wir freuen uns, dass du dich für ein Monolith-Produkt entschieden hast. Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt und bieten dir daher den Abschluss eines Garantievertrages mit uns zu den nachstehenden Bedingungen an.

1. INHALT DER GARANTIE

Auf alle Monolith Modelle und Zubehörteile gewähren wir, die

MONOLITH Grill GmbH
Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück
E-Mail: info@monolith-grill.de
Tel.: +49 541 2019 640

beginnend mit dem bescheinigten Verkaufsdatum eine begrenzte, lebenslange Garantie dafür, dass

- alle Keramikbauteile des gekauften Monolith-Modells frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern sind.
- am Monolith alle Metallbauteile für die Dauer von fünf Jahren, frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern sind.
- Grilltools (Monolith Zubehörteile) und die abklappbaren Seitentische für die Dauer von einem Jahr frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern sind.
- Buggy und Teakholztisch für die Dauer von 2 Jahren frei von Material-, Fertigungs- und Verarbeitungsfehlern sind.

Sollte dein Monolith Produkt während der Garantiezeit bei sachgemäßem Einsatz und Service und regeln. Wartung entsprechend den Angaben in unserer Bedienungsanleitung einen Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler zeigen, werden wir das Produkt im Rahmen der dieser Bedingungen nach unserer Wahl entweder reparieren oder ersetzen. Deine Rechte aus dieser Garantie beschränken sich auf den Anspruch auf Nacherfüllung. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf jegliche Form von Schadenersatz gewährt diese Garantie nicht.

2. RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH DES GARANTIESCHUTZES

Räumlich ist die Garantie auf die Verwendung des Produktes innerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland/Europäischen Union/ beschränkt. Sie gilt für Produkte, die innerhalb des vorgenannten Ge-

bietes bei uns oder bei einem von uns autorisierten Händler gekauft wurden.

3. PERSÖNLICHER GELTUNGSBEREICH DES GARANTIESCHUTZES

Die Garantie gilt für den privaten Erstkäufer des Monolith Produktes. Erstkäufer ist, wer das Produkt als Neuware bei uns oder bei einem von uns autorisierten Händler gekauft hat. Eine Liste der von uns autorisierten Händler findest du unter <https://www.monolith-grill.eu/service/haendlierverzeichnis/>. Der Garantieanspruch ist personengebunden und nicht übertragbar. Der Anspruch erlischt, wenn der Erstkäufer das Eigentum an dem Monolith Produkt aufgibt, verliert oder auf einen Dritten überträgt. Für eine gewerbliche Nutzung unserer Produkte gewähren wir keine Garantie. Der Anspruch erlischt, wenn der Erstkäufer das Eigentum an dem Monolith Produkt aufgibt, verliert oder auf einen Dritten überträgt. Für eine gewerbliche Nutzung unserer Produkte gewähren wir keine Garantie, sondern es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 12 Monaten.

4. KEIN EINSCHRÄNKUNG DEINER GESETZLICHEN RECHTE

Bitte beachte, dass dir gesetzlich definierte Rechte aus dem Kaufvertrag über das Monolith Produkt zustehen (§§ 433 ff. Bürgerliches Gesetzbuch). Durch diese Garantie werden deine gesetzlichen Rechte in keiner Weise beschränkt.

5. INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE

a) Sollte es erforderlich werden, die Garantie in Anspruch zu nehmen, wende dich bitte an den Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

b) Bei der Anmeldung von Garantieansprüchen muss du die Originalrechnung oder den vom autorisierten Händler ausgestellten Kassenbeleg oder eine entsprechende Bestätigung vorlegen. Ferner musst du einen schriftlichen Mängelbericht erstellen und uns das beanstandete Produkt zusammen mit diesem, ordnungsgemäß verpackt und kostenfrei, auf deine Gefahr zukommen lassen.

c) Garantiereparaturen müssen von uns oder von durch uns autorisierte Fachhändlern oder Vertragswerkstätten ausgeführt werden. Bei Reparaturen, die von anderen Unternehmen ausgeführt wurden, be-

24 GARANTIEBEDINGUNGEN & KONTAKT

steht kein Anspruch auf Kostenerstattung, da solche Reparaturen, sowie Schäden, die dadurch am Produkt entstehen, von dieser Garantie nicht gedeckt werden.

d) Wenn wir das Produkt reparieren oder Ersatz leisten, gilt der Garantieanspruch für das reparierte bzw. für das ersetzte Produkt innerhalb der verbleibenden Zeit der ursprünglichen Garantiezeit. Eine Verlängerung der Garantiezeit ist ausgeschlossen

e) Wir behalten uns das Recht vor, eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 50 € in Rechnung zu stellen, wenn nach Prüfung feststeht, dass ein Garantiefall nicht vorliegt.

6. BESCHRÄNKUNGEN DER GARANTIE

a) Von der Garantie nicht umfasst sind:

- Die Benutzung des Monolith Produktes zu gewerblichen Zwecken
- Verschleiß oder Schäden infolge normaler Abnutzung
- Folgen unterlassener oder fehlerhafter Wartung
- Folgen übermäßigen oder unsachgemäßen Gebrauches
- Verschleißteile (insbesondere Dichtungen)
- Folgen unsachgemäßer Lagerung oder Reinigung (Verwendung scheuernder oder ätzender Reinigungsmittel/-werkzeuge)
- durch Missbrauch oder zweckentfremdete Verwendung des Monolith Produktes entstandene Schäden
- Folgen höherer Gewalt, Vandalismus, Unfall oder vergleichbarer Ereignisse
- Folgen der Verwendung von Teilen oder Zubehör anderer Hersteller
- Folgen fehlerhafter Installation
- Fehler oder Mängel an Monolith Produkten, die nicht bei uns oder bei einem von uns autorisierten Händler gekauft wurden
- Transport- und Fahrtkosten sowie durch Auf- und Abbau des Gerätes entstandene Kosten;
- alle nicht direkt am Monolith Produkt entstandenen Schäden und sonstigen Nachfolgedefekte
- Sollte das Monolith Produkt in einem anderen als dem Land betrieben werden, für das es ursprünglich von uns entwickelt und produziert wurde, müssen eventuelle Veränderungen am Produkt vorgenommen werden, um es an die technischen und/oder sicherheitstechnischen Normen dieses anderen Landes anzupassen. Solche Veränderun-

gen sind nicht auf Material-, Verarbeitungs- oder Fertigungsfehler des Produktes zurückzuführen und werden von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

b) Diese Garantie erlischt, wenn

- an dem Monolith Produkt durch dich oder durch einen Dritten Änderungen vorgenommen worden sind.
- das Monolith Produkt trotz Vorliegens eines Funktions- oder Gebrauchsmangels weiter betrieben wird.

7. ANWENDBARES RECHT

Für diese Garantie gilt ausschließlich Deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.

8. SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Garantiebedingungen oder des auf deiner Grundlage geschlossenen Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung bzw. zur Füllung der Lücke soll in diesem Fall eine wirksame Bestimmung treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages bei angemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommt.

Bei Fragen, Garantieansprüchen, Lob und Kritik wende dich bitte an:

Monolith Grill GmbH
Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück
Tel.: +49 541 2019 640
info@monolith-grill.de





MONOLITH Grill GmbH | Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück | info@monolith-grill.de
monolith-grill.eu